



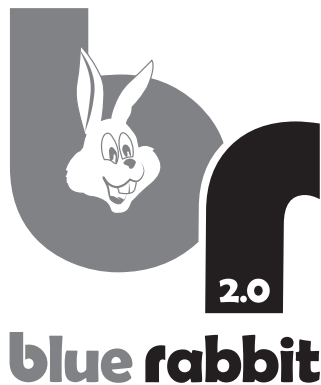

Penthouse

EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS
DE MONTAGEANLEITUNGEN
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE
NL MONTAGE INSTRUCTIES

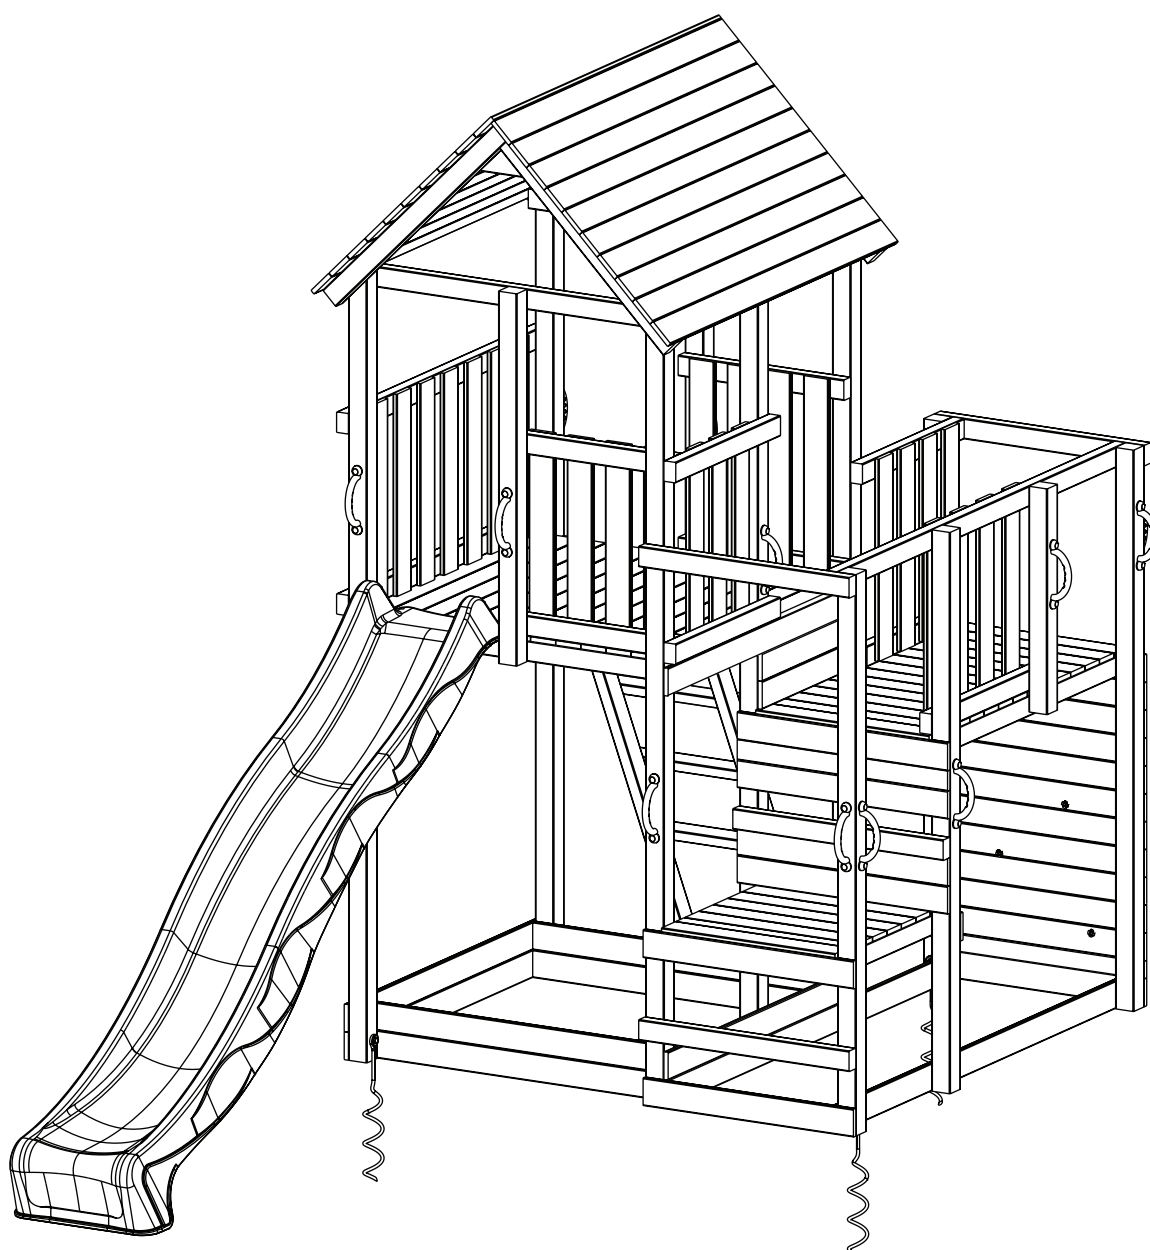

blue rabbit 2.0





IM008.001.002-v01 (2014-11)


© 2014





Blue Rabbit 2.0 - Hemelrijken 8 - B-2890 St-Amands - Belgium.
Copyrighted material - Do not reproduce under penalty of law.










EN 71-1, 2, 3 & 8

5x	A	min 68 mm max 90 mm			270 cm
			min 68 mm max 90 mm		
4x	B	min 68 mm max 90 mm			192 cm
			min 68 mm max 90 mm		
2x	C	min 68 mm max 90 mm			127 cm
			min 68 mm max 90 mm		
1x	D	min 68 mm max 90 mm			77 cm
			min 68 mm max 90 mm		
1x	E	min 68 mm max 90 mm			190 cm
			min 32 mm max 50 mm		
2x	F	min 68 mm max 90 mm			166 cm
			min 32 mm max 50 mm		
2x	G	min 68 mm max 90 mm			130 cm
			min 32 mm max 50 mm		
2x	H	min 68 mm max 90 mm			128 / 130 cm
			min 32 mm max 50 mm		
6x	I	min 68 mm max 90 mm			120 cm
			min 32 mm max 50 mm		
2x	J	min 68 mm max 90 mm			95 cm
			min 32 mm max 50 mm		
2x	K	min 68 mm max 90 mm			86 / 88 cm
			min 32 mm max 50 mm		
4x	L	min 68 mm max 90 mm			80 cm
			min 32 mm max 50 mm		
1x	M	min 68 mm max 90 mm			71 cm
			min 32 mm max 50 mm		
4x	N	min 68 mm max 90 mm			69 cm
			min 32 mm max 50 mm		
1x	O	min 68 mm max 90 mm			67 / 69 cm
			min 32 mm max 50 mm		
1x	P	min 68 mm max 90 mm			63 cm
			min 32 mm max 50 mm		
4x	Q	min 68 mm max 90 mm			61 / 63 cm
			min 32 mm max 50 mm		

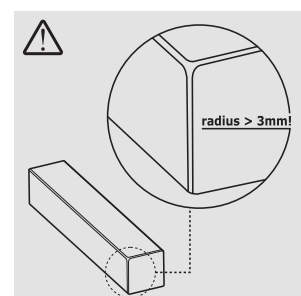






4x	R	min 44 mm max 45 mm		
2x	S	min 95 mm max 145 mm		
14x/20x	T	min 95 mm max 145 mm		
6x	U	min 95 mm max 145 mm		
4x	V	min 95 mm max 145 mm		
8x/12x	W	min 95 mm max 145 mm		
17x/21x	X	min 95 mm max 145 mm		
17x/26x	Y	min 95 mm max 145 mm		
15x/22x	Z	min 95 mm max 145 mm		
1x/2x	1	min 95 mm max 145 mm		
1x	2	min 95 mm max 145 mm		
1x	3	min 95 mm max 145 mm		
2x	4	min 95 mm max 145 mm		

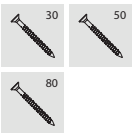	  30 mm- 50 mm - 80 mm
	  50 mm - 80 mm
	  80 mm
	  90 / 110 mm
3x	  70 mm
5x	  40 mm
5x	  30 mm
5x	 
13x	 
3x	 
1x	 
(1x)	  (optional)

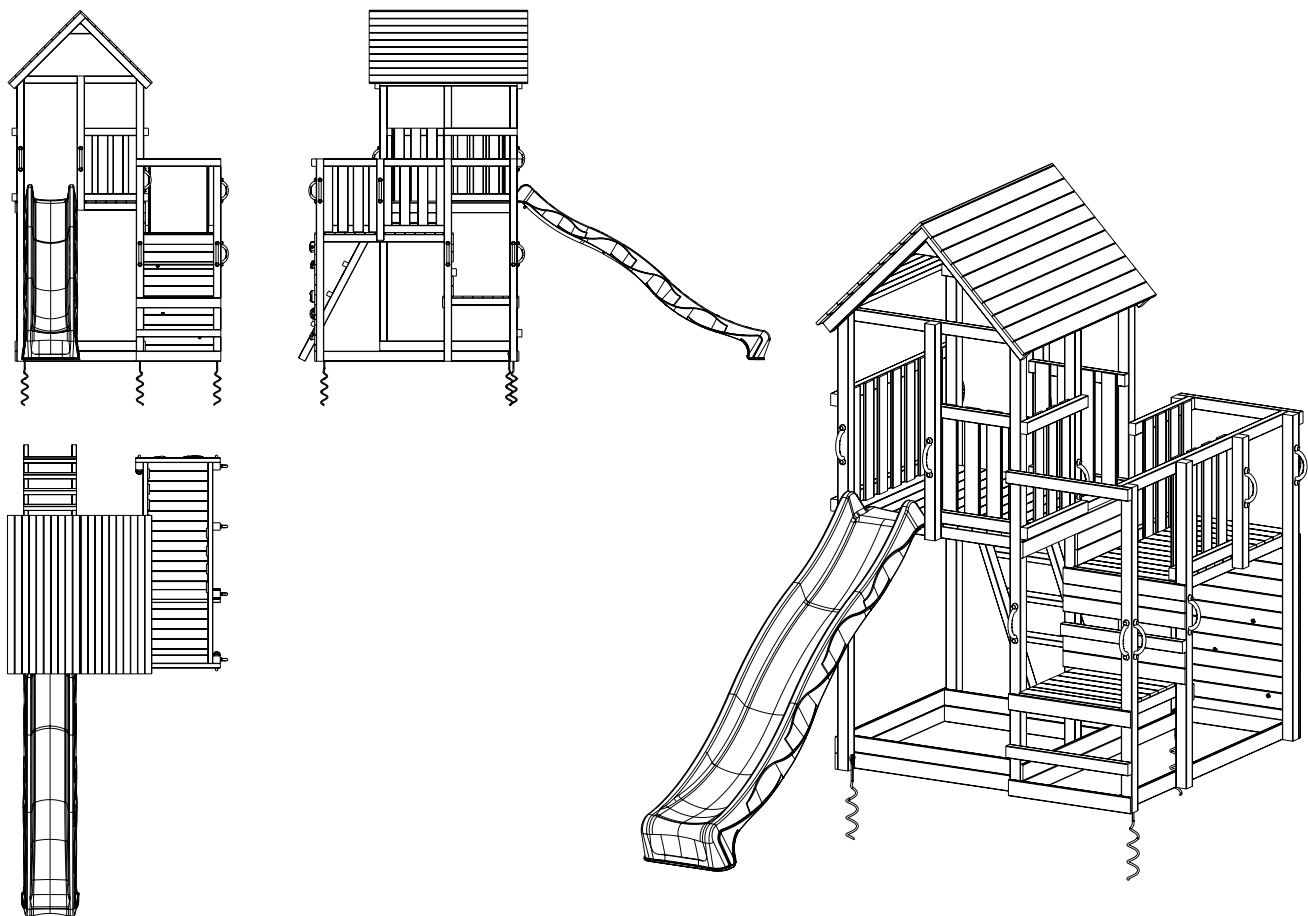


				@platform 008.003.006.001	@bridge 008.003.004.001
Penthouse 008.001.002.001 	(D)	(C)	(A) (B)	← I	X (A) (B) (C)

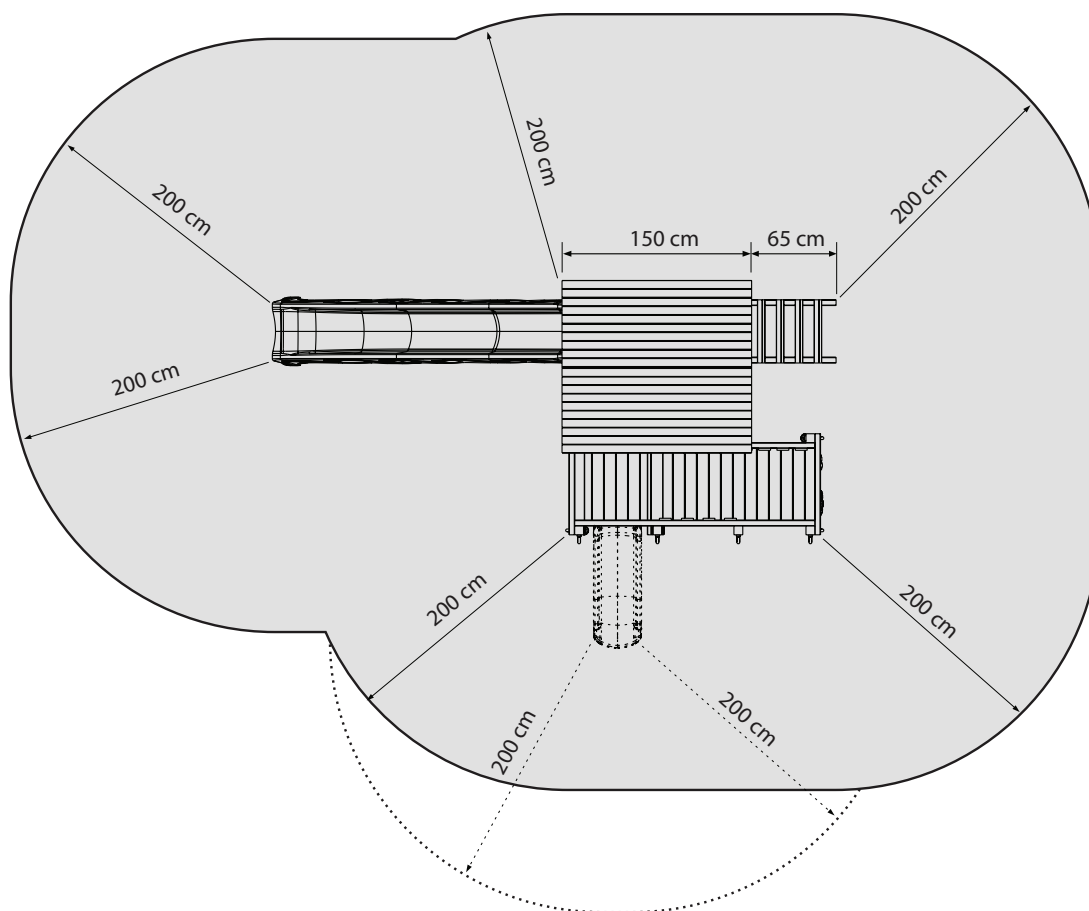

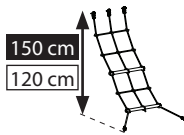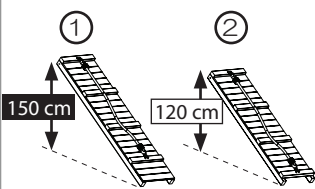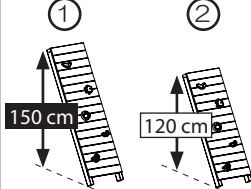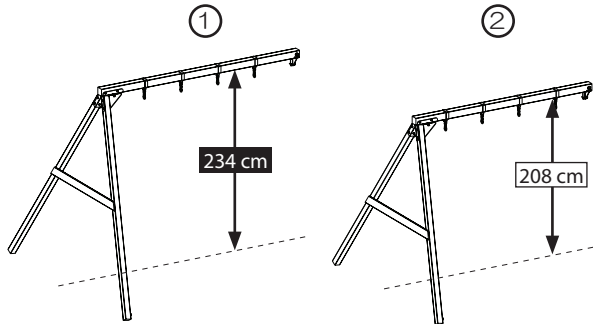@net 008.003.003.001	@ramp 008.003.002.001		@wall 008.003.001.001	@swing 008.003.005.001		
						
(A) (B) (C)	(A) (B)	(C)	(A) (B)	(C)	I II	X

TOOLS REQUIRED

- (1) ratchet spanner with cap 13
- (2) tape measure
- (3) pencil
- (4) bit torx TX20
- (5) bit torx TX30
- (6) bit torx TX40
- (7) drill and/or screwdriver
- (8) square
- (9) wood bore bits $\varnothing$ 3 and $\varnothing$ 5 mm
- (10) speed bore bits $\varnothing$ 10 and $\varnothing$ 28 mm
- (11) wood saw
- (12) hammer
- (13) sandpaper

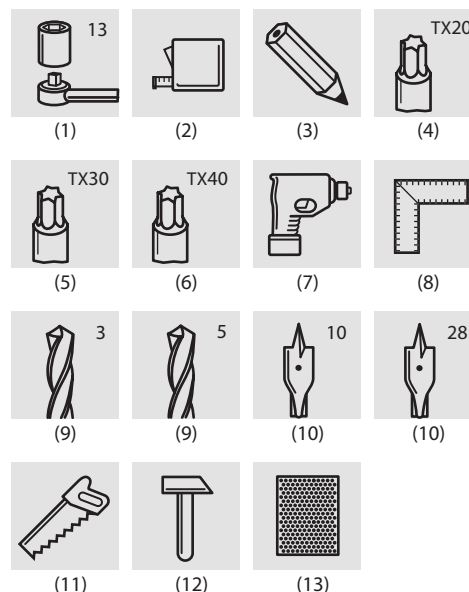


WOOD SCREWS

step 1/ To prevent the wood splitting we recommend pre-drilling all wood to be screwed. Always drill at least 15 mm less deep than the length of the screw. Pre-drill wood screws with a diameter of 4.5 mm with a 3 mm wood bore bit.

step 2/ First turn the screw one or two millimetres into the plank to be secured, then press this firmly against the other piece of wood.

step 3/ Tighten the screw with the torx TX20 bit supplied in the wood until the head of the screw is level with the surface of the wood.

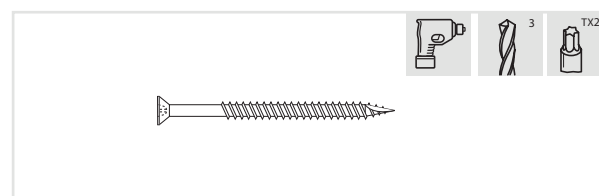

COACH SCREWS

step 1/ To prevent the wood splitting we recommend pre-drilling all wood to be screwed. Always drill at least 15 mm less deep than the length of the screw.


Pre-drill coach screws with a diameter of 8 mm with a 5 mm wood bore bit.

step 2/ Place the flat washer and the bottom of the protective cap over the shaft of the screw.

step 3/ First turn the screw one or two millimetres into the beam to be secured, then press this firmly against the other piece of wood.

step 4/ Tighten the screw with the torx bit TX40 supplied.

step 5/ Press the top of the protective cap into the opening provided.

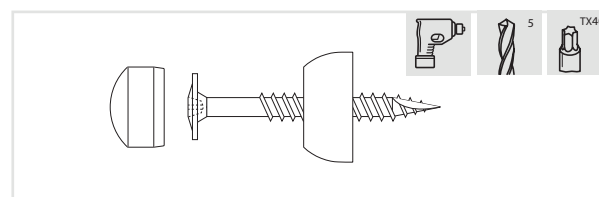

BOLTED CONNECTIONS

step 1/ Drill a hole with diameter 10 mm through both planks or beams that have already been screwed together (see 'wood screws')


step 2/ Hit the drive-in nut with a hammer along the designated side of the beam in the hole.

step 3/ Place the spring ring, the flat washer and then the bottom part of the protective cap over the shaft of the bolt.

step 4/ Push the bolt through the hole, and turn by hand several times until the bolt turns smoothly in the press-in nut.


step 5/ Tighten the bolt with torx bit TX40 supplied, until the spring ring is fully flattened between the head of the bolt and the flat washer.

step 6/ Press the top of the protective cap into the opening provided.

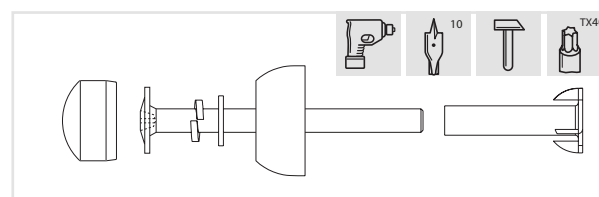

ERFORDERLICHES WERKZEUG

- (1) Universalschraubenschlüssel mit Aufsatz 13
- (2) Maßband
- (3) Bleistift
- (4) Bohrer Torx TX20
- (5) Bohrer Torx TX30
- (6) Bohrer Torx TX40
- (7) Bohr- und/oder Schraubmaschine
- (8) Winkelmaß
- (9) Holzbohrer, Durchmesser 3 und 5 mm
- (10) Speedbohrer, Durchmesser 10 und 28 mm
- (11) Holzsäge
- (12) Hammer
- (13) Schleifpapier

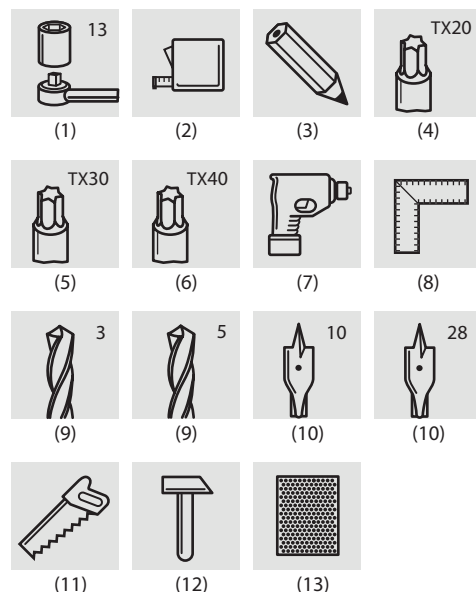


HOLZSCHRAUBEN

Schritt 1/ Um zu vermeiden, dass sich das Holz spaltet, empfehlen wir, alle zu schraubenden Holzteile vorzubohren. Bohren Sie immer mindestens 15 mm weniger tief als die Schraube lang ist. Holzschrauben mit einem Durchmesser von 4,5 mm bohren Sie mit einem Holzbohrer von 3 mm vor.

Schritt 2/ Drehen Sie die Schraube zuerst einige Millimeter in das zu befestigende Brett, und drücken Sie dies danach kräftig gegen das andere Holz.

Schritt 3/ Drehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Bohrer torx TX20 in das Holz, bis der Kopf der Schraube auf gleicher Höhe mit dem Holz ist.

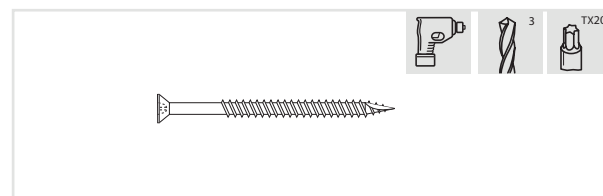

VIERKANT-HOLZSCHRAUBEN


Schritt 1/ Um zu vermeiden, dass sich das Holz spaltet, empfehlen wir, alle zu schraubenden Holzteile vorzubohren. Bohren Sie immer mindestens 15 mm weniger tief, als die Schraube lang ist. Vierkant-Holzschrauben mit einem Durchmesser von 8 mm bohren Sie mit einem Holzbohrer von 5 mm vor.

Schritt 2/ Bringen Sie die Unterlegscheibe und den untersten Teil der Abdeckkappe über dem Schaft der Schraube an.

Schritt 3/ Drehen Sie die Schraube zuerst einige Millimeter in den zu befestigenden Balken, und drücken Sie diesen danach kräftig gegen das andere Holz.

Schritt 4/ Ziehen Sie die Schraube mit der mitgelieferten Bohrer torx TX40 an.

Schritt 5/ Drücken Sie die Kappe der Abdeckkappe in die vorgesehene Öffnung.

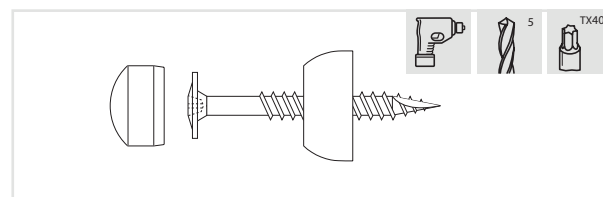

SCHRAUBVERBINDUNGEN

Schritt 1/ Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm durch beide bereits aneinander geschraubte Bretter oder Balken (siehe 'Holzschrauben').


Schritt 2/ Schlagen Sie die Druckmutter mit einem Hammer entlang der angegebenen Seite des Balkens in das Loch.

Schritt 3/ Bringen Sie den Federring, die Unterlegscheibe und danach den untersten Teil der Abdeckkappe über dem Schaft der Schraube an.

Schritt 4/ Schieben Sie die Schraube durch das Loch, und drehen Sie mit der Hand einige Umdrehungen, bis sich die Schraube zügig in die Druckmutter reht.


Schritt 5/ Ziehen Sie die Schraube mit der mitgelieferten Bohrer torx TX40 an, bis der Federring zwischen dem Kopf der Schraube und der Unterlegscheibe vollständig flachgedrückt ist.

Schritt 6/ Drücken Sie die Kappe der Abdeckkappe in die vorgesehene Öffnung.

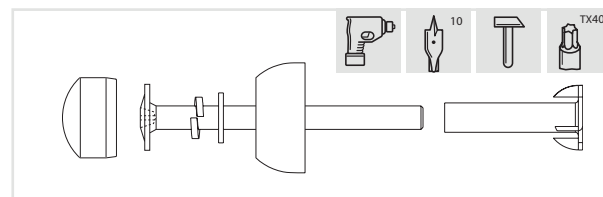

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

- (1) clé à cliquet avec douille 13
- (2) mètre roulant
- (3) crayon
- (4) tournevis torx TX20
- (5) tournevis torx TX30
- (6) tournevis torx TX40
- (7) foreuse et / ou visseuse
- (8) équerre
- (9) mèches à bois Ø 3 et Ø 5 mm
- (10) mèches foret Ø 10 et Ø 28 mm
- (11) scie à bois
- (12) marteau
- (13) papier émeri

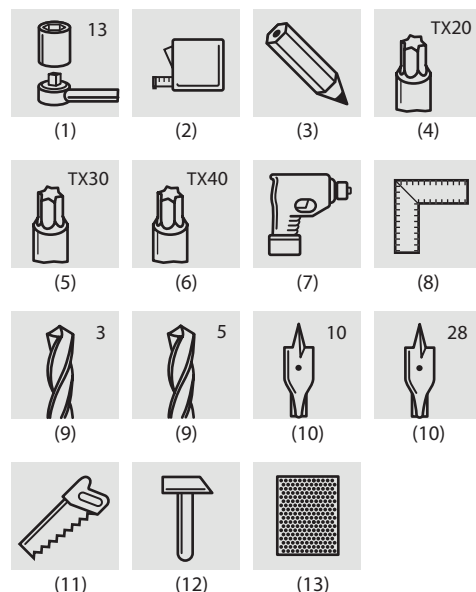


VIS À BOIS

étape 1/ Pour éviter que le bois ne se fende, nous conseillons de forer préalablement tout le bois à visser. La profondeur de forage doit être inférieure d'au moins 15 mm à la longueur de la vis. Les vis à bois de 4,5 mm de diamètre doivent être forées préalablement avec une mèche à bois de 3 mm.

étape 2/ Commencez par tourner la vis de quelques millimètres dans la planche à fixer. Pressez ensuite fermement cette planche contre l'autre bois.

étape 3/ Enfoncez la vis dans le bois avec le tournevis torx TX20 fourni, jusqu'à ce que la tête de la vis soit au même niveau que le bois.

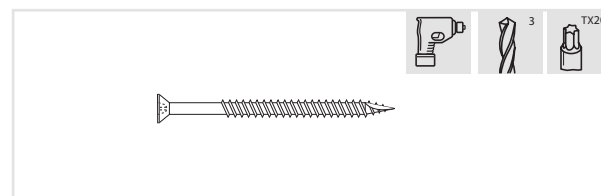

TIRE-FOND


étape 1/ Pour éviter que le bois ne se fende, nous conseillons de forer préalablement tout le bois à visser. La profondeur de forage doit être inférieure d'au moins 15 mm à la longueur de la vis. Les tire-fonds de 8 mm de diamètre doivent être forés préalablement avec une mèche à bois de 5 mm.

étape 2/ Placez la rondelle plate et la partie inférieure du cache-écrou sur la tige de la vis.

étape 3/ Commencez par tourner la vis de quelques millimètres dans la poutre à fixer. Pressez ensuite fermement cette poutre contre l'autre bois.

étape 4/ Enfoncez la vis avec le tournevis torx TX40 fourni.

étape 5/ Enfoncez la petite coiffe du cache-écrou dans l'ouverture prévue.

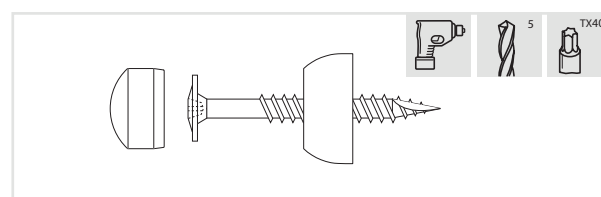

BOULONS

étape 1/ Forez un trou de 10 mm de diamètre à travers les deux planches ou poutres déjà vissées l'une à l'autre (voir « vis à bois »).


étape 2/ Enfoncez l'écrou à presser dans le trou avec un marteau, sur le côté désigné de la poutre.

étape 3/ Placez la bague à ressort, la rondelle plate et, enfin, la partie inférieure du cache-écrou sur la tige du boulon.

étape 4/ Enfoncez le boulon dans l'orifice puis tournez quelques fois manuellement jusqu'à ce que le boulon tourne parfaitement dans l'écrou à presser.


étape 5/ Enfoncez le boulon avec le tournevis torx TX40 fourni, en tournant jusqu'à ce que la bague à ressort soit entièrement enfoncée entre la tête du boulon et la rondelle plate.

étape 6/ Enfoncez la petite coiffe du cache-écrou dans l'ouverture prévue.

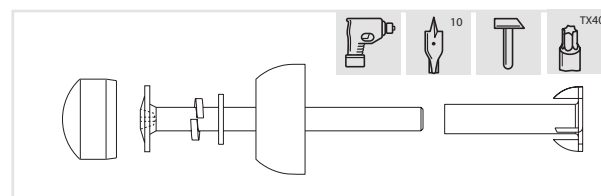

BENODIGD GEREEDSCHAP

- (1) ratelsleutel met dop 13
- (2) rolmeter
- (3) potlood
- (4) bit torx TX20
- (5) bit torx TX30
- (6) bit torx TX40
- (7) boormachine en/of vijsmachine
- (8) winkelhaak
- (9) houtboren $\varnothing$ 3 en $\varnothing$ 5 mm
- (10) speedboren $\varnothing$ 10 en $\varnothing$ 28 mm
- (11) houtzaag
- (12) hamer
- (13) schuurpapier

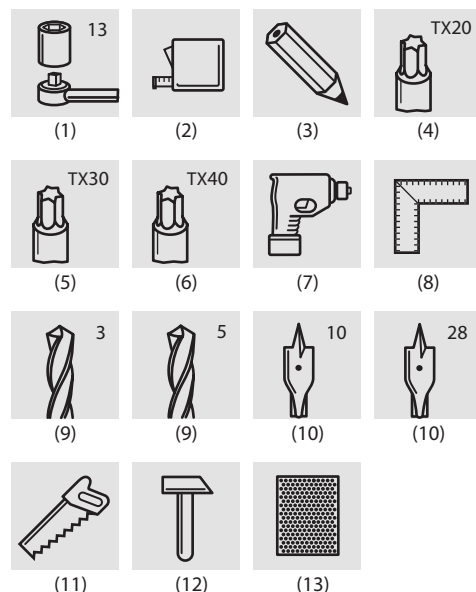


HOUTSCHROEVEN

stap 1/ Om te vermijden dat het hout splijt raden wij aan alle te schroeven hout voor te boren. Boor steeds minstens 15 mm minder diep dan de schroef lang is. Houtschroeven diameter 4,5 mm boort U voor met een houtboor van 3 mm.

stap 2/ Draai de schroef eerst enkele millimeter in de te bevestigen plank, en druk deze daarna stevig tegen het andere hout.

stap 3/ Draai de schroef met bijgeleverde bit torx TX20 in het hout tot de kop van de schroef gelijk komt met het hout.

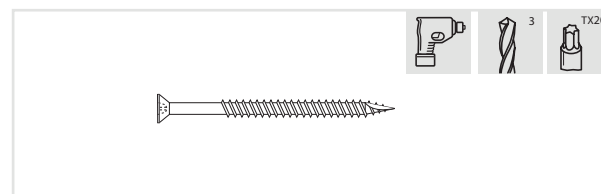

HOUDRAADBOUTEN


stap 1/ Om te vermijden dat het hout splijt raden wij aan alle te schroeven hout voor te boren. Boor steeds minstens 15 mm minder diep dan de schroef lang is. Houtdraadbouten diameter 8 mm boort U voor met een houtboor van 5 mm.

stap 2/ Plaats de vlakke sluitring en het onderste deel van de afdekdop over de schacht van de schroef.

stap 3/ Draai de schroef eerst enkele millimeter in de te bevestigen balk, en druk deze daarna stevig tegen het andere hout.

stap 4/ Draai met bijgeleverde torx bit TX40 de schroef aan.

stap 5/ Druk het kapje van de afdekdop in de voorziene opening.

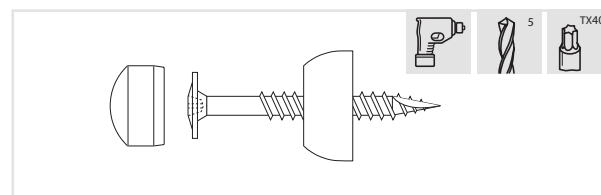

BOUTVERBINDINGEN

stap 1/ Boor een gat met diameter 10 mm doorheen beide reeds aan elkaar geschroefde planken of balken (zie 'houtschroeven')


stap 2/ Sla de inslagmoer met een hamer langs de aangeduide zijde van de balk in het gat.

stap 3/ Plaats de veerring, de vlakke sluitring en vervolgens het onderste deel van de afdekdop over de schacht van de bout.

stap 4/ Schuif de bout door het gat, en draai met de hand enkele toeren tot de bout vlot in de inslagmoer draait.



stap 5/ Draai met bijgeleverde torx bit TX40 de bout aan, tot de veerring volledig is platgedrukt tussen de kop van de bout en de vlakke sluitring.

stap 6/ Druk het kapje van de afdekdop in de voorziene opening.

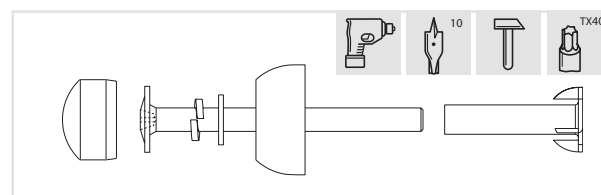


1

-  **4x**
-  **4x**
-  **2x**
-  **12x**

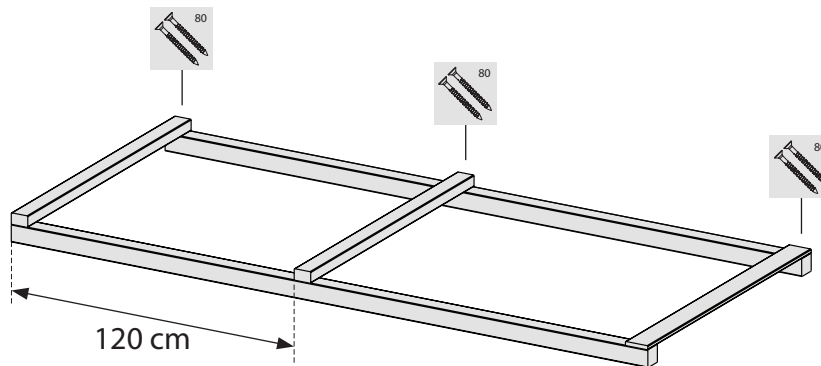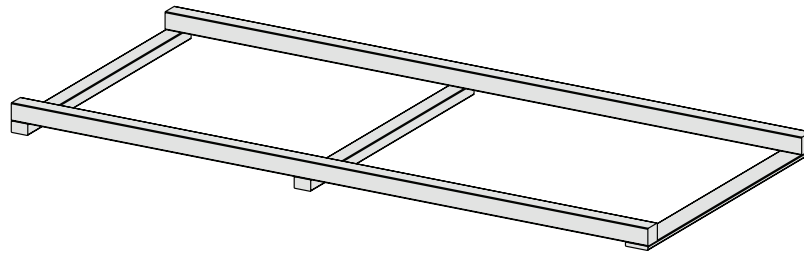

2

-  **4x**
-  **8x**

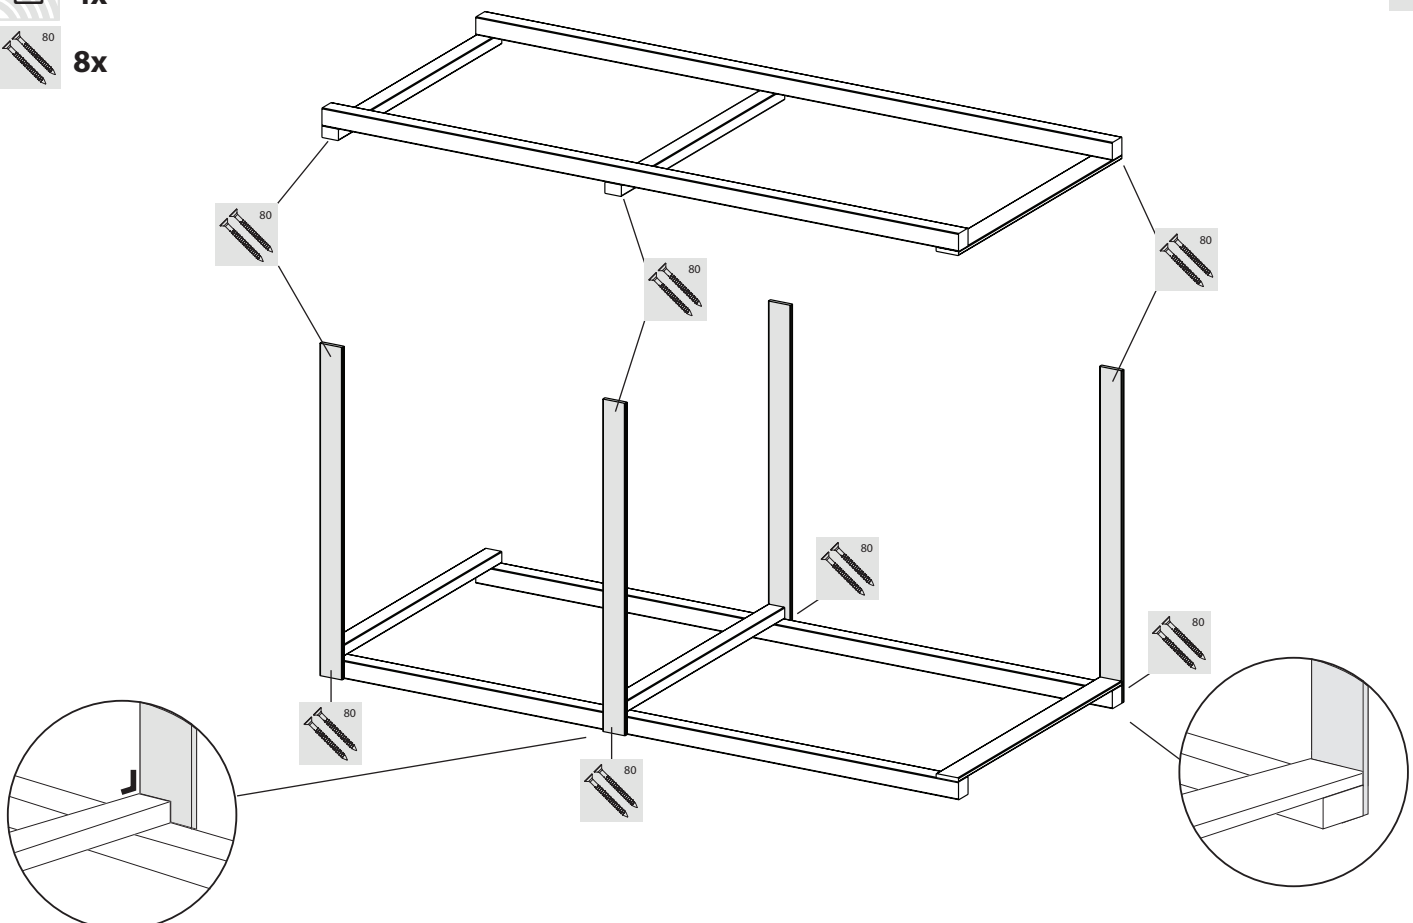




1x



2x

3

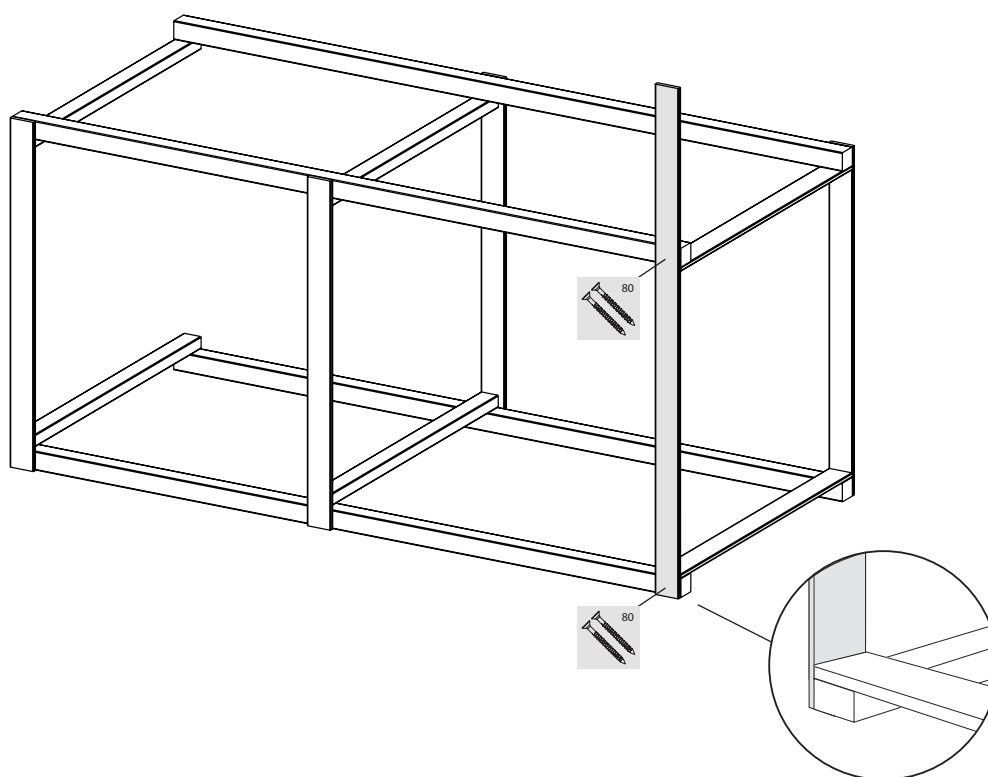


18x




4x


4

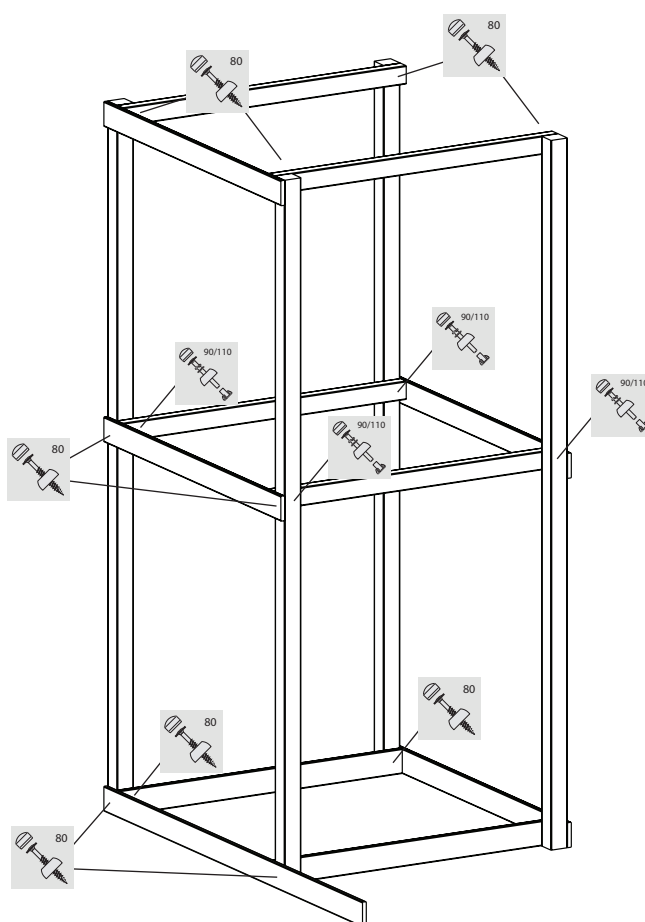

- A** 1x
 80 3x
 80 3x

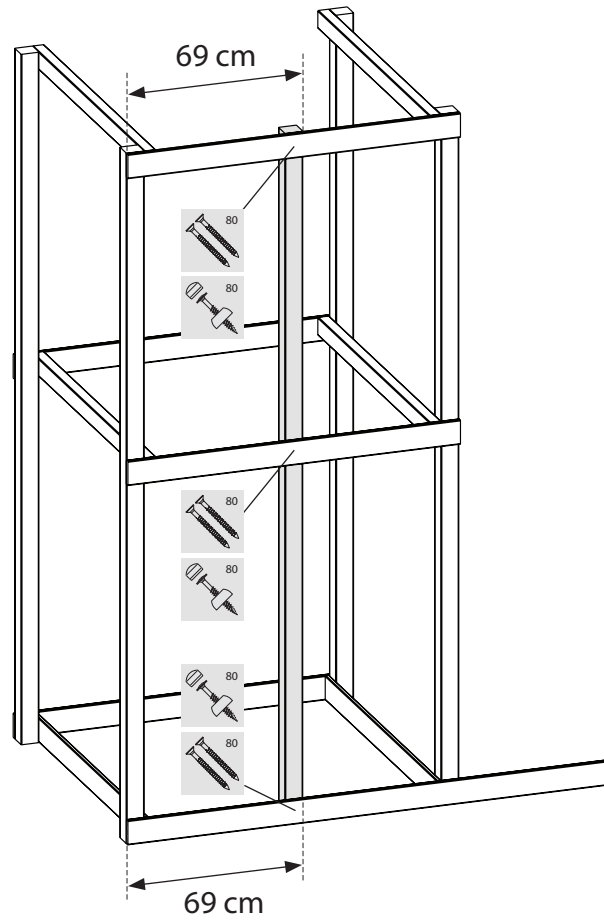

- I** 1x
 80 2x

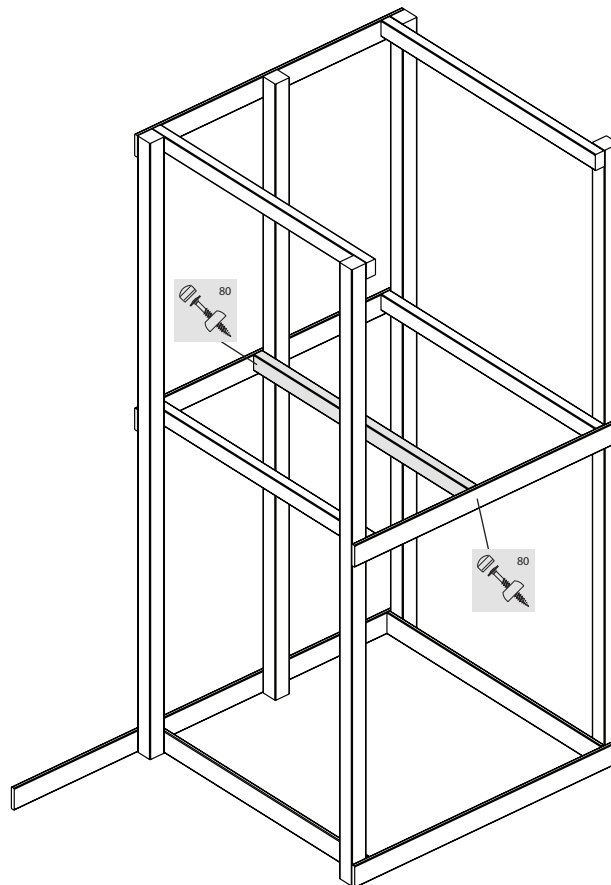




1x



2x

6b

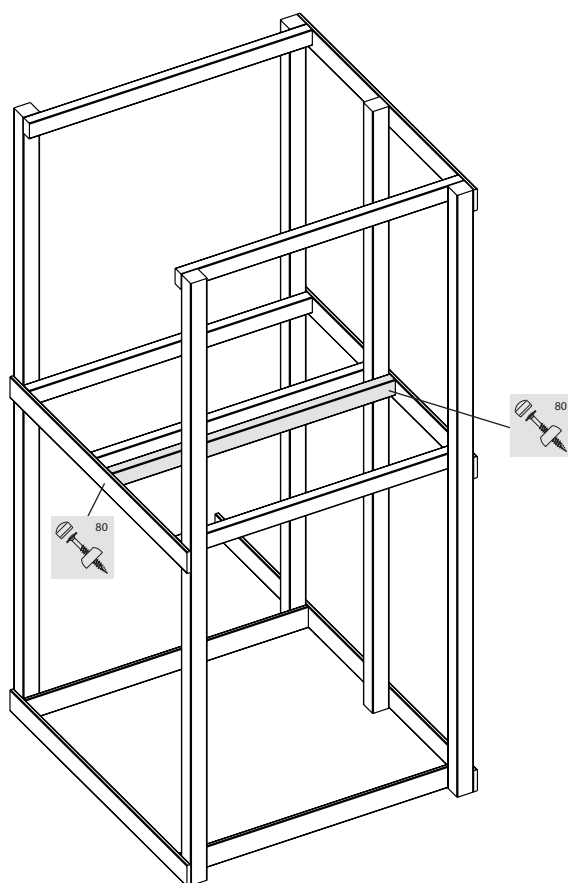

1x







2x



2x

7

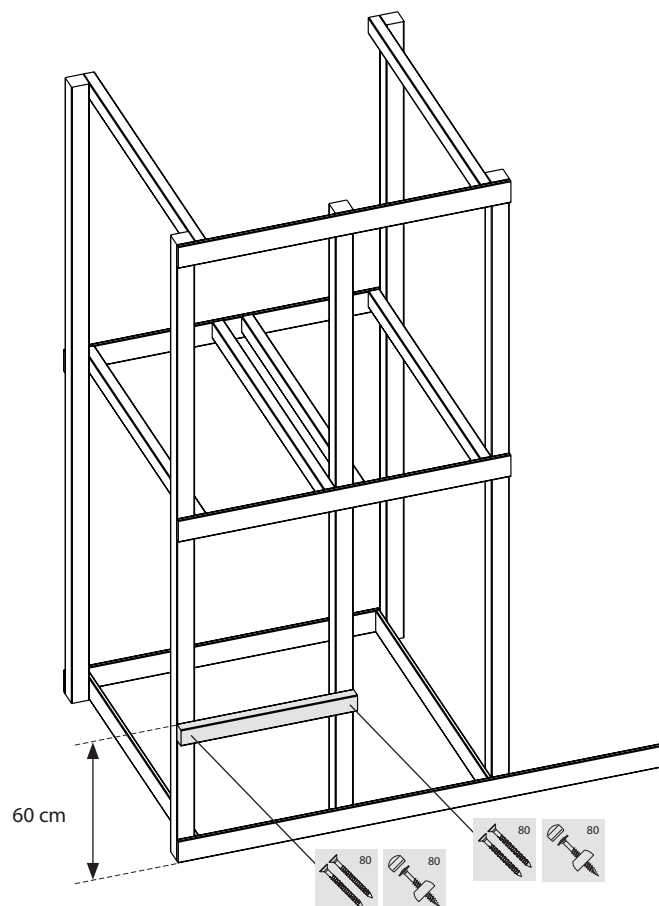

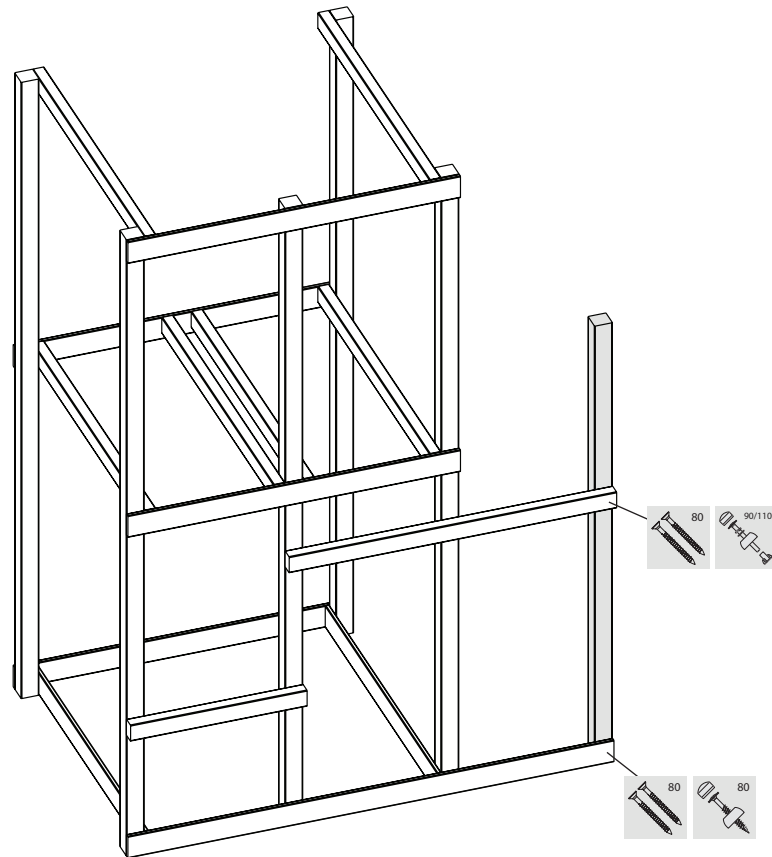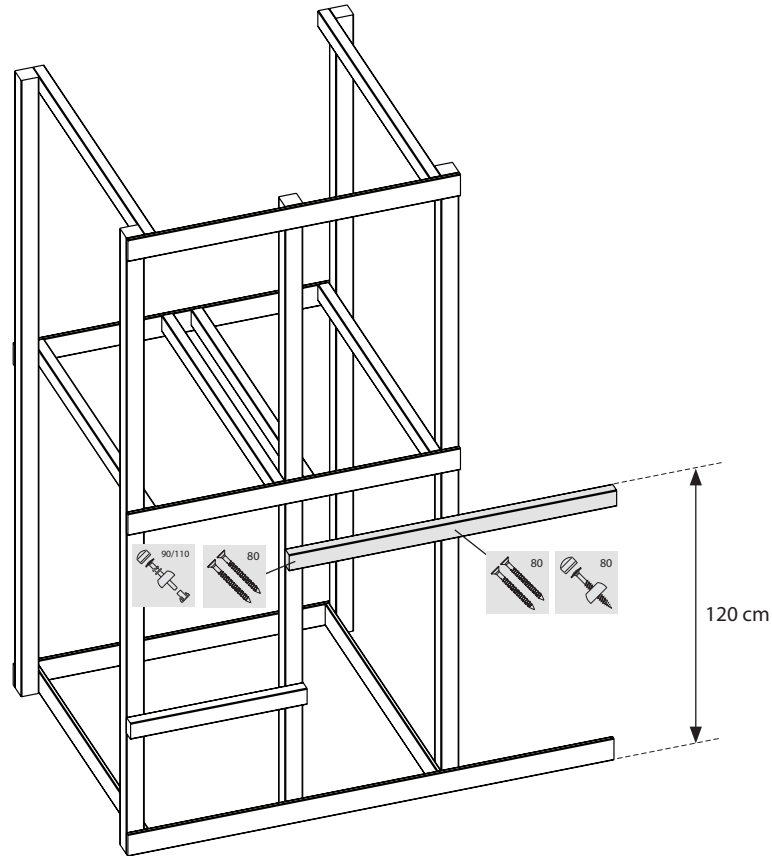




1x



2x

10

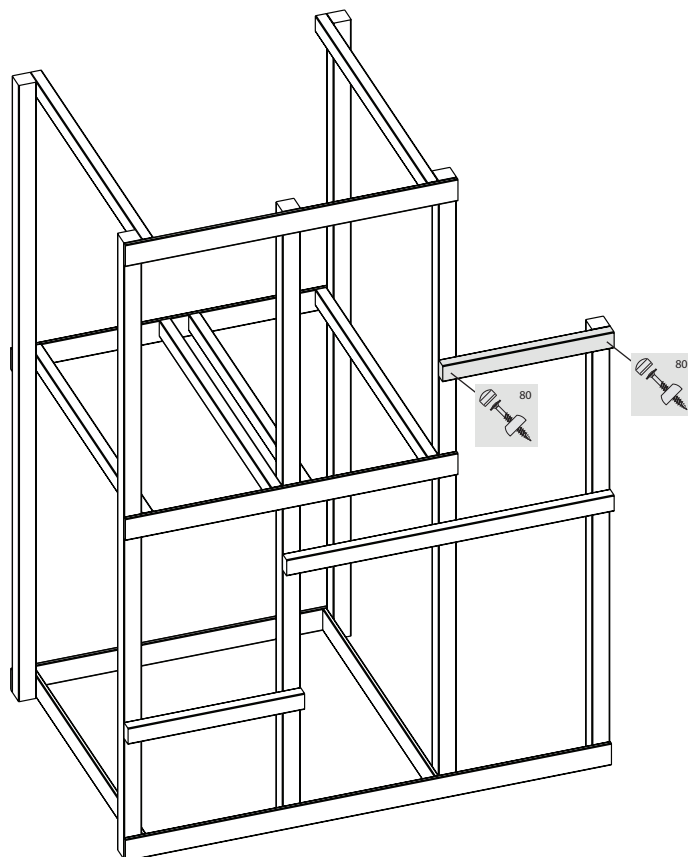

3x



1x



1x




6x




6x

11a

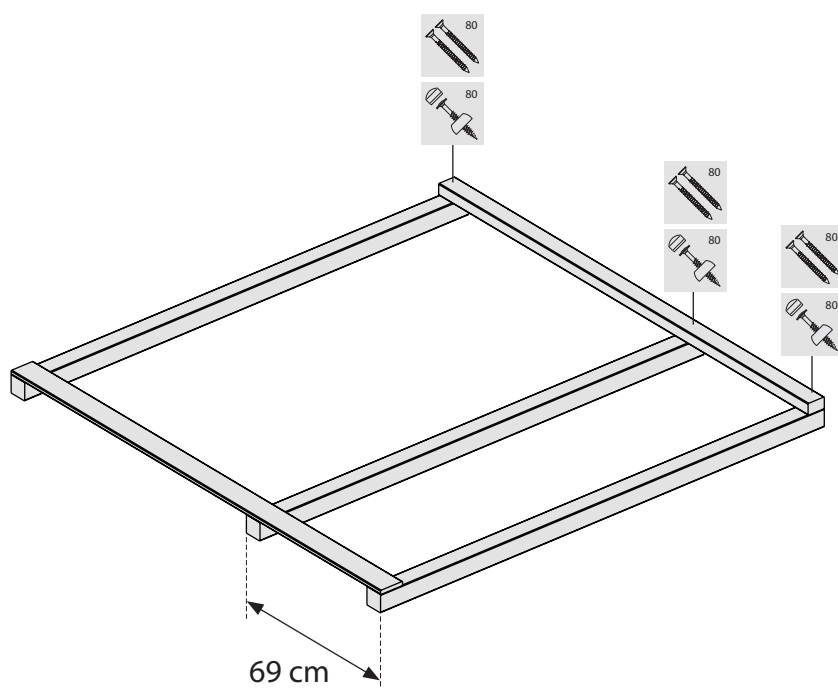


-  1x
-  1x
-  4x
-  2x
-  2x

11b

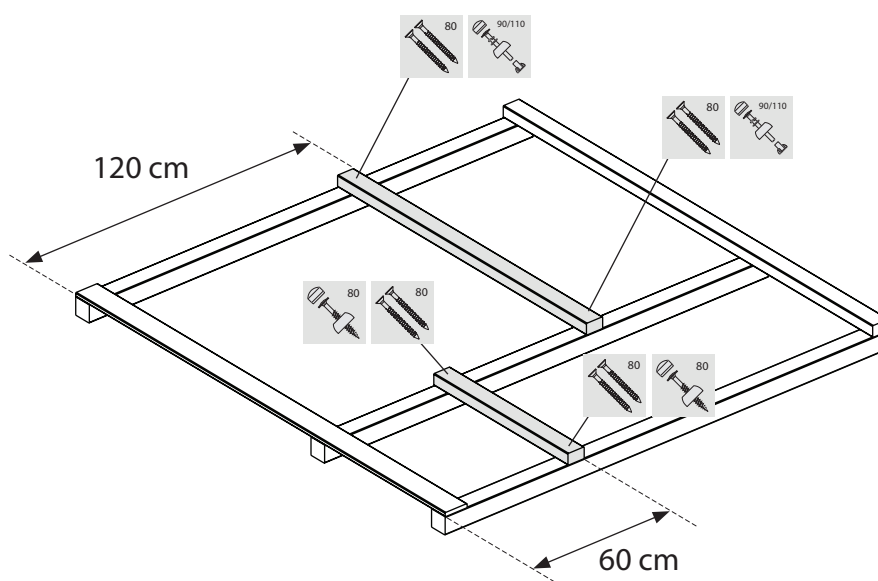

-  2x
-  6x
-  8x


12

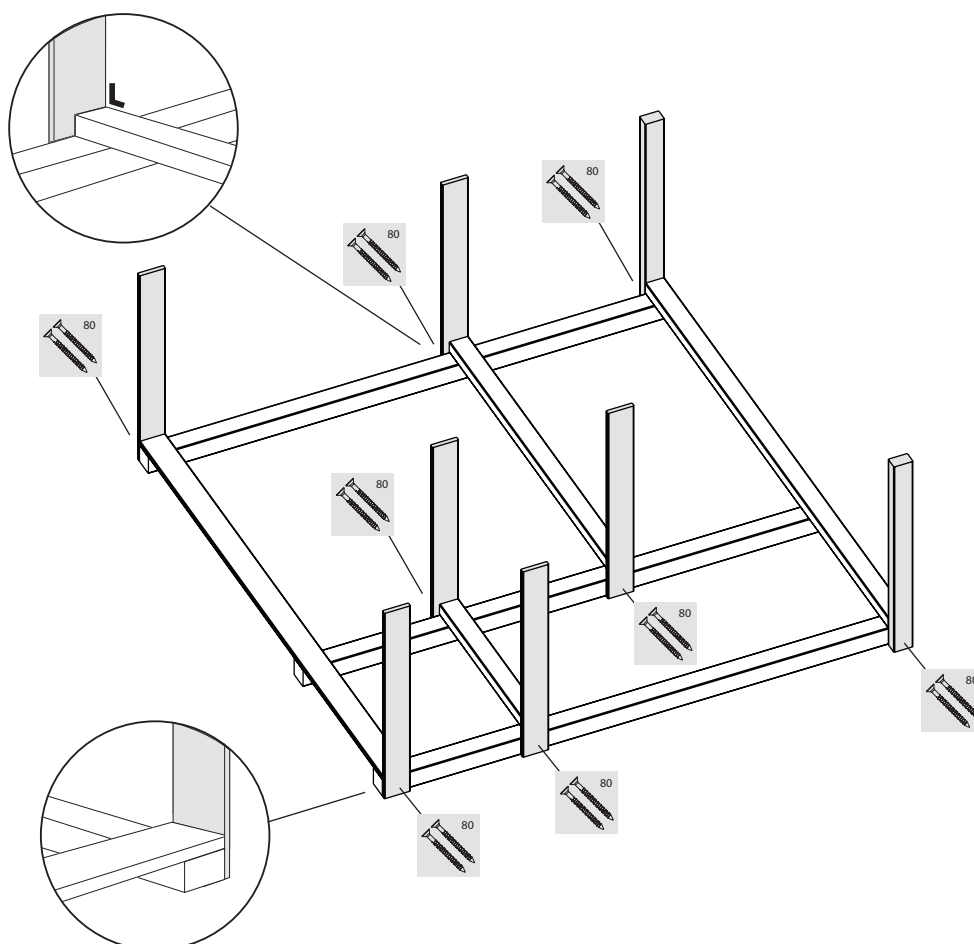




8x

13

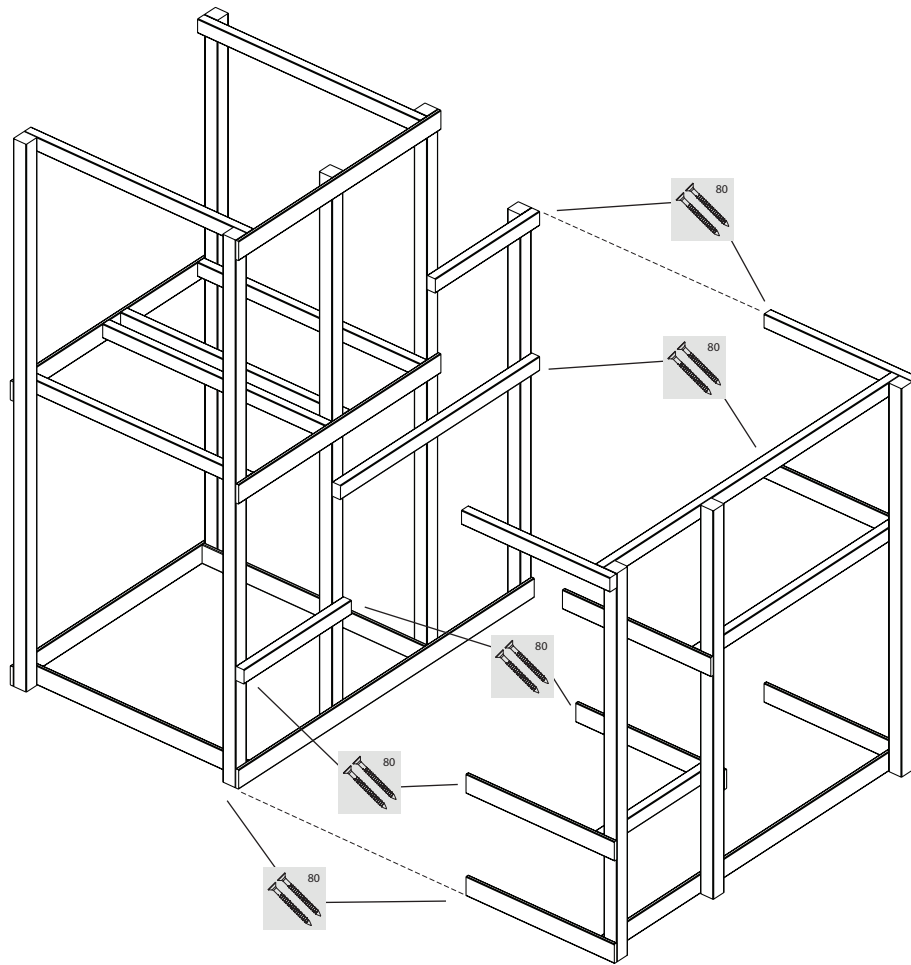

16x

14

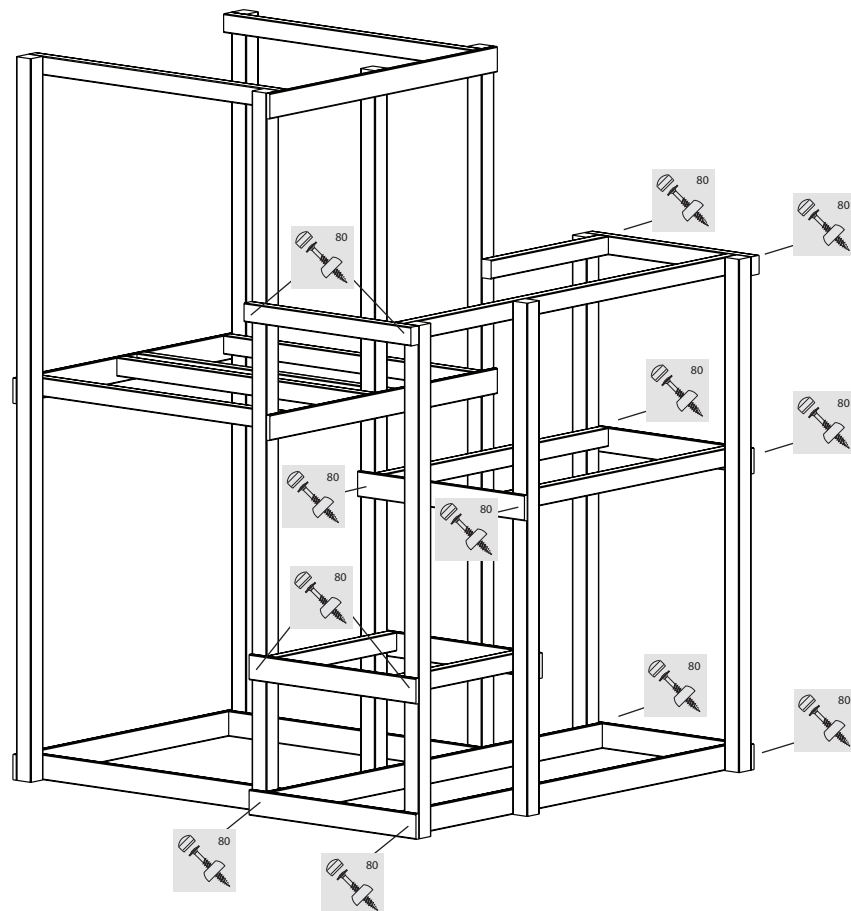



1x





2x



2x

15a

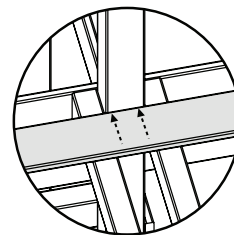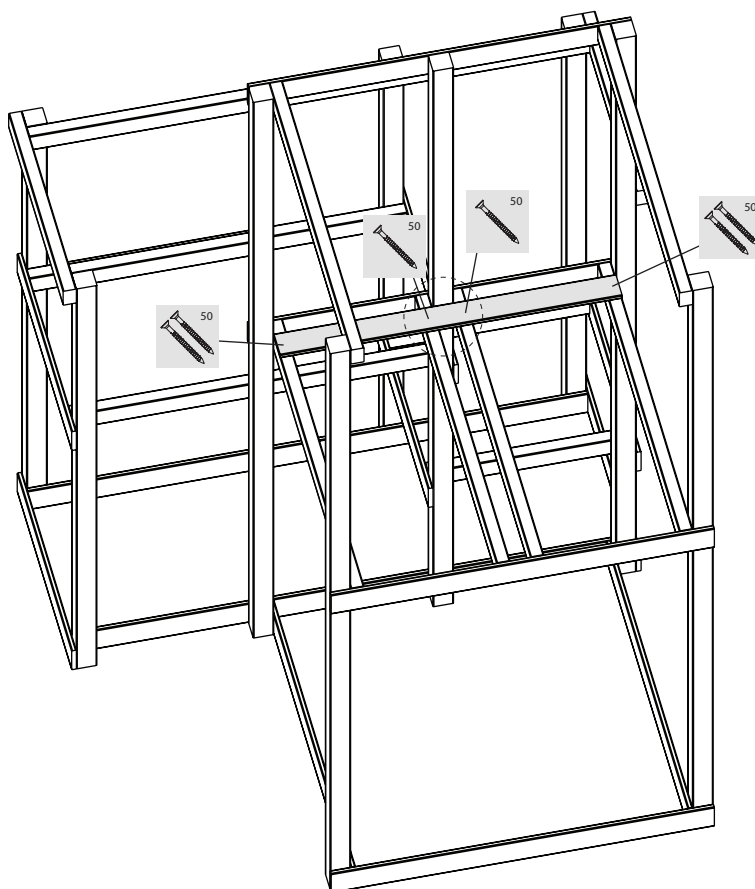

6x/10x





20x





20x

15b

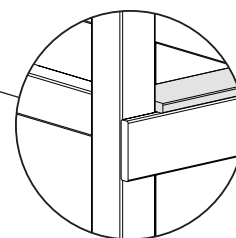
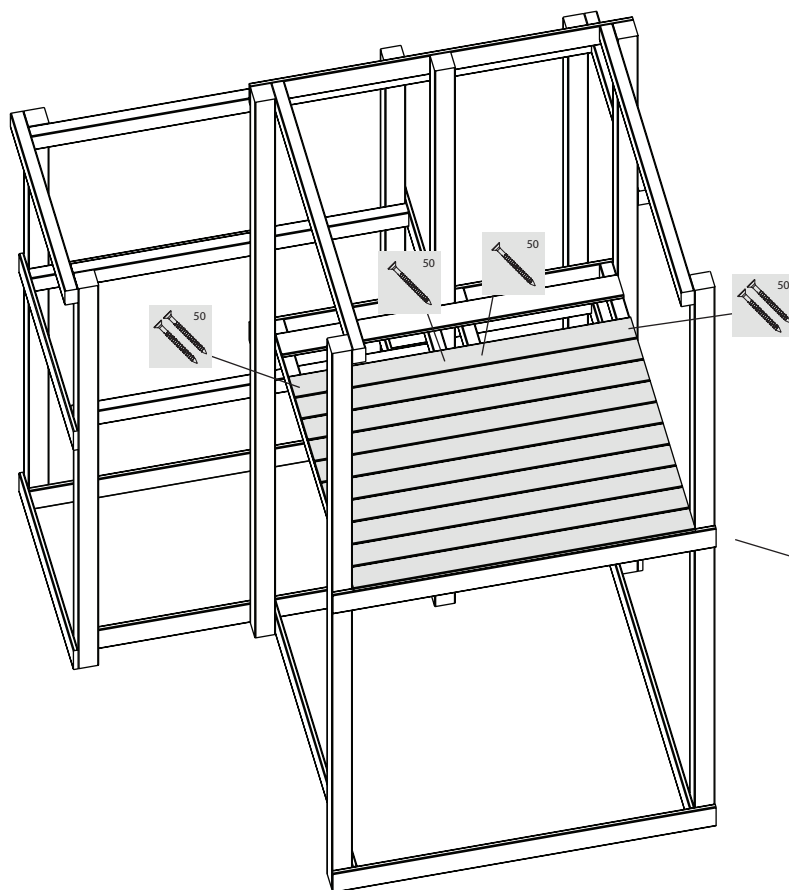


- W** 1x
-  2x
-  2x

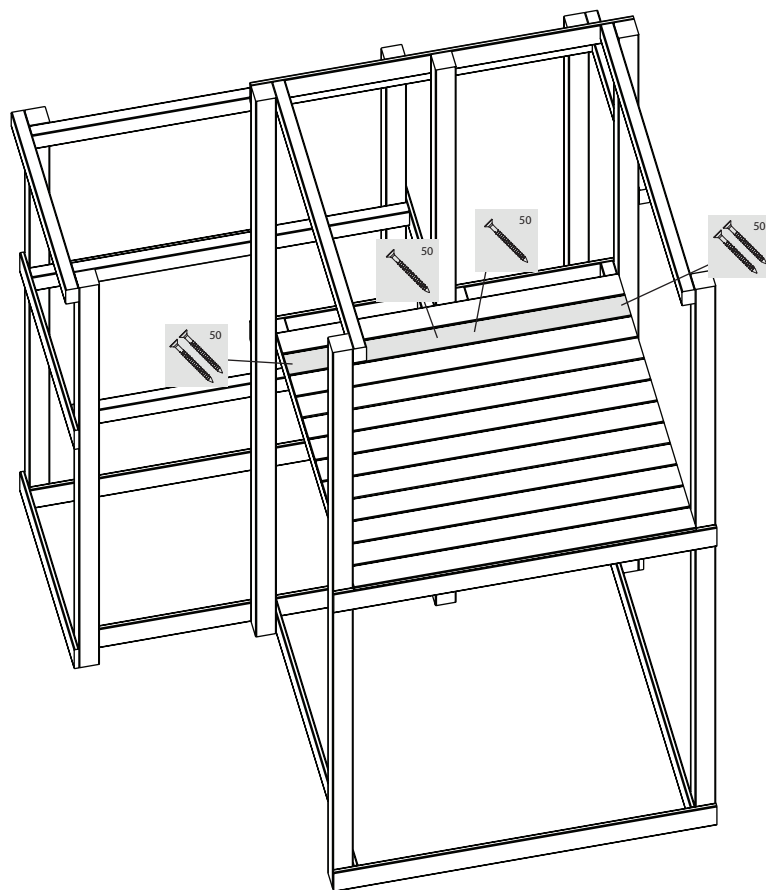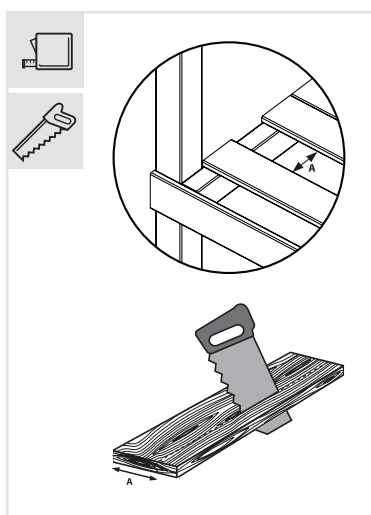



15c

- 2** 1x
-  2x

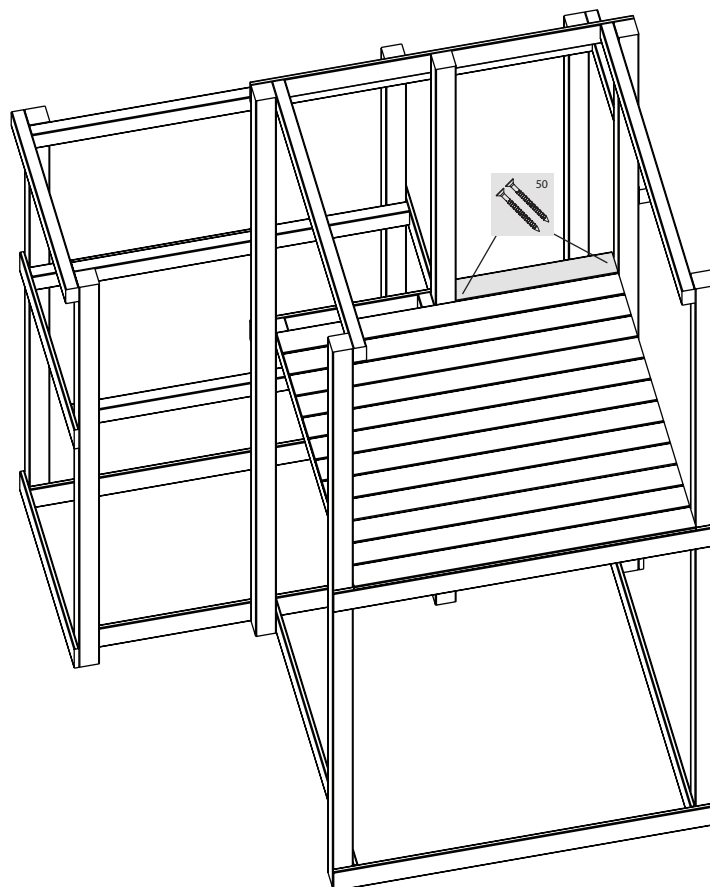
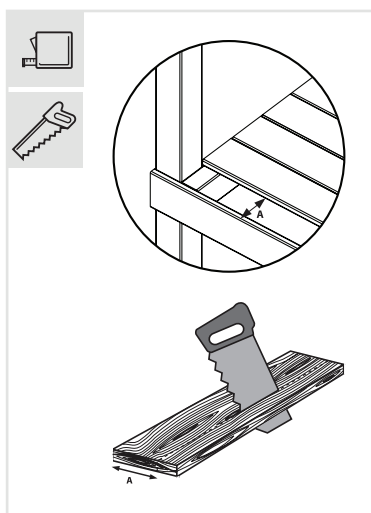


15d

- 3 1x
50 2x

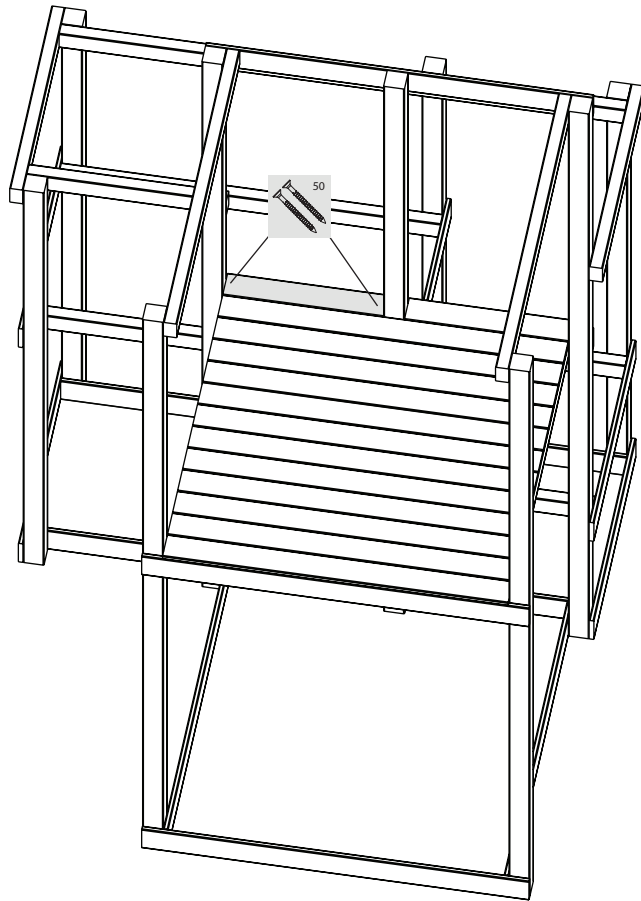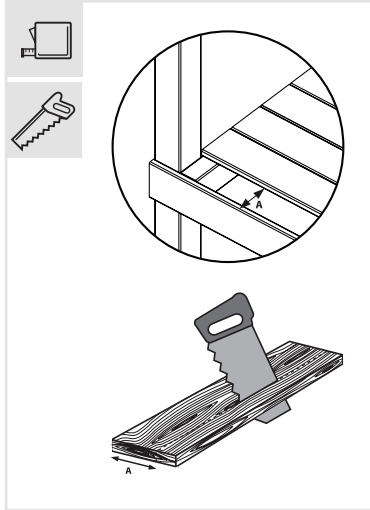

- Z 1x
50 2x

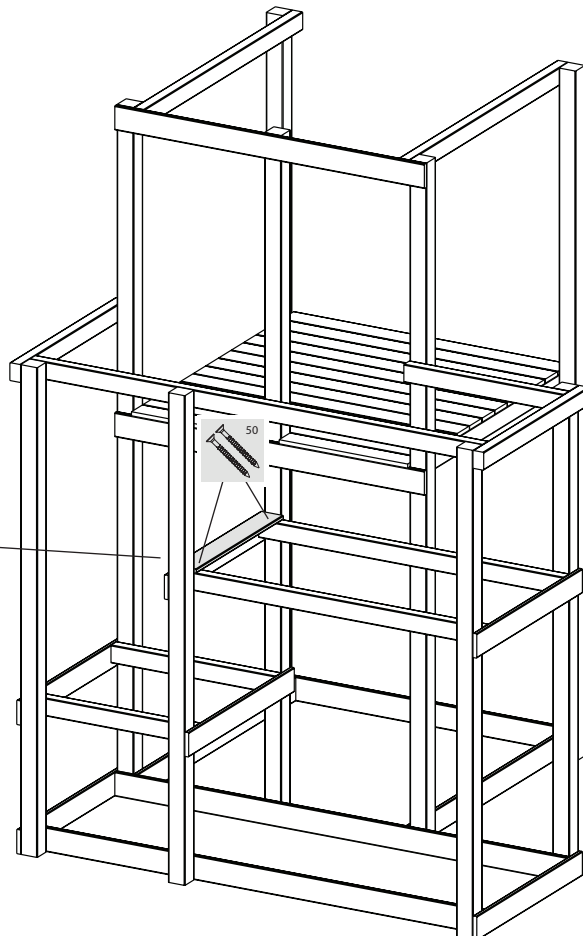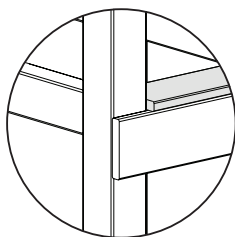




8x/12x



24x

16b


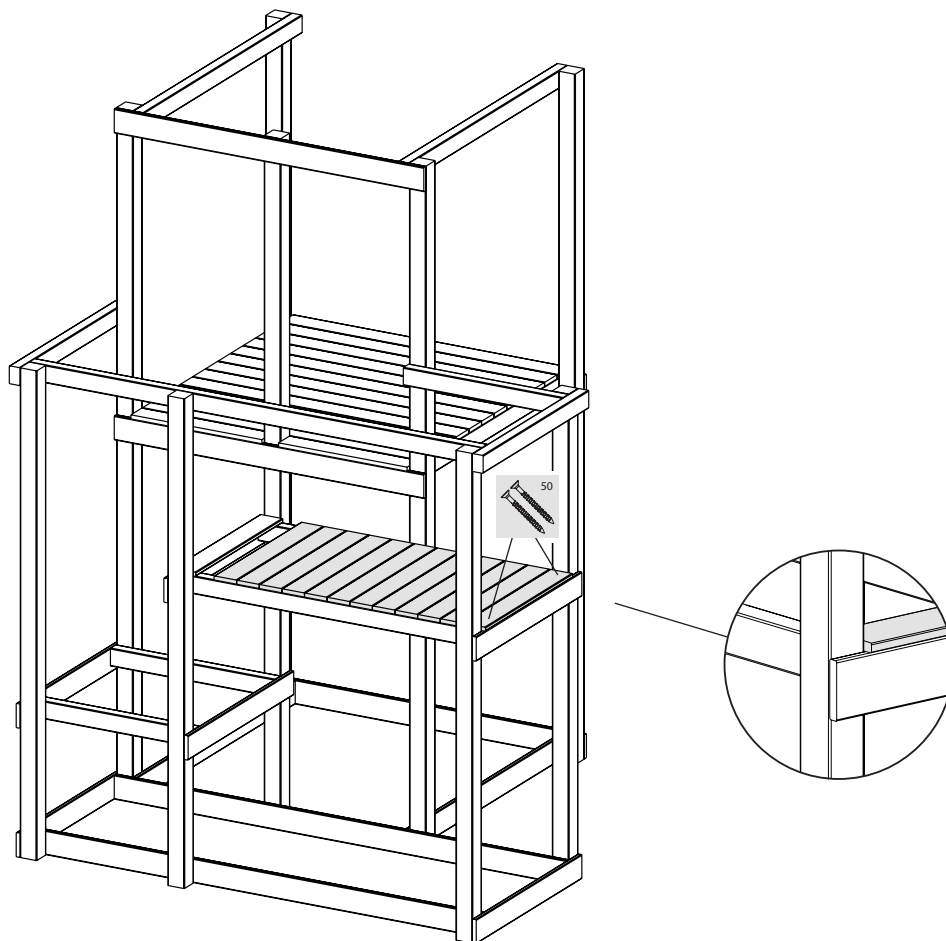


1x



2x

16c

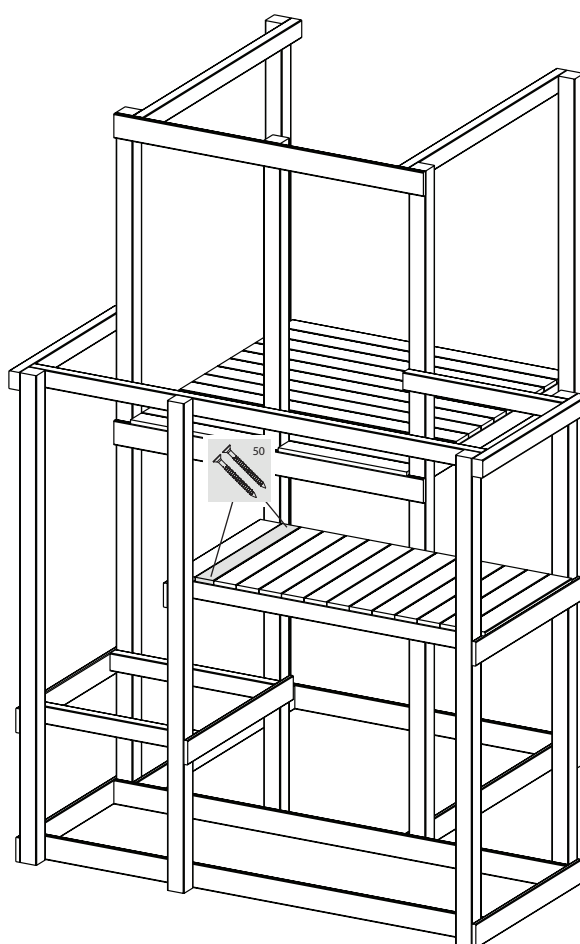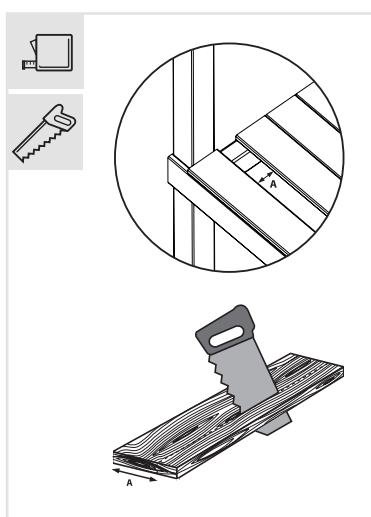




1x



2x

17a

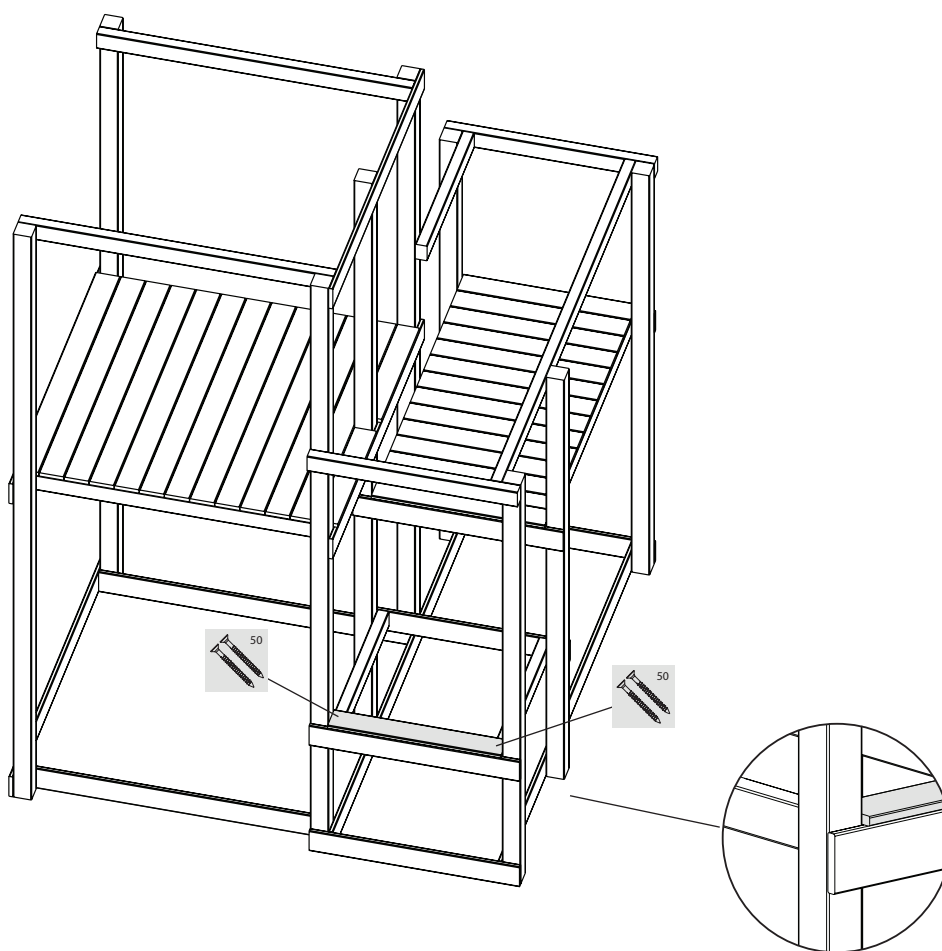


3x/6x





12x

17b

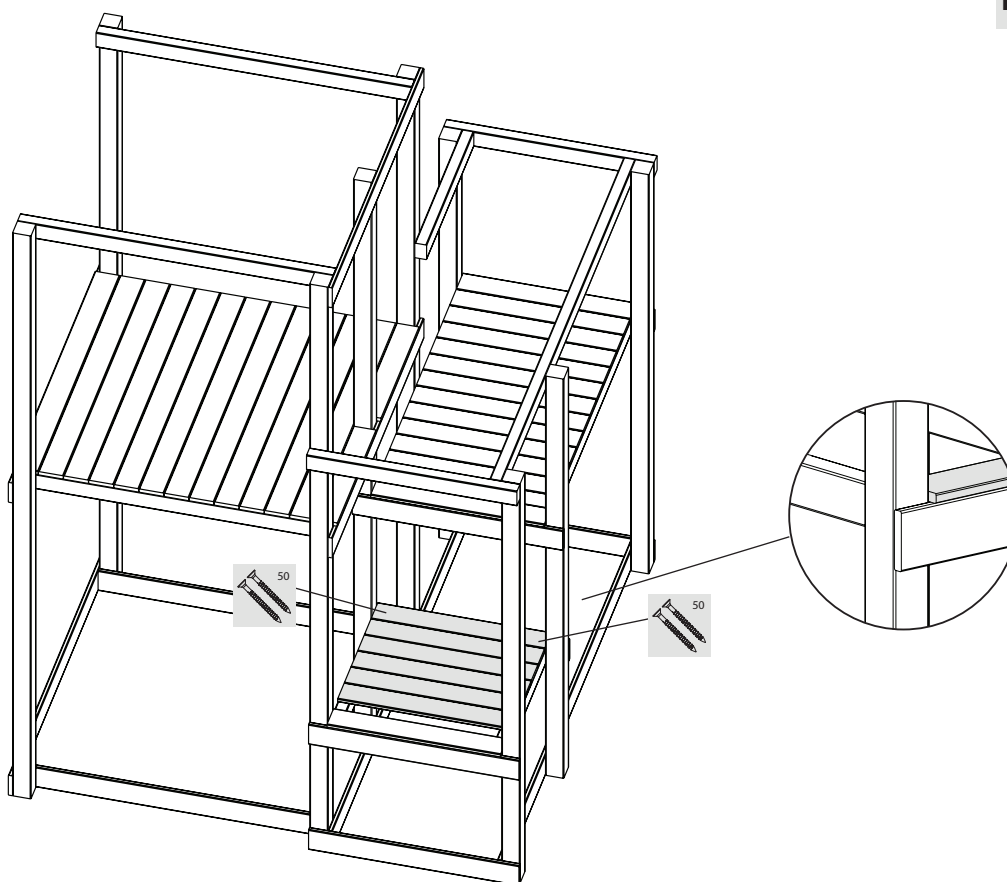


Z 1x
 50 2x

17c

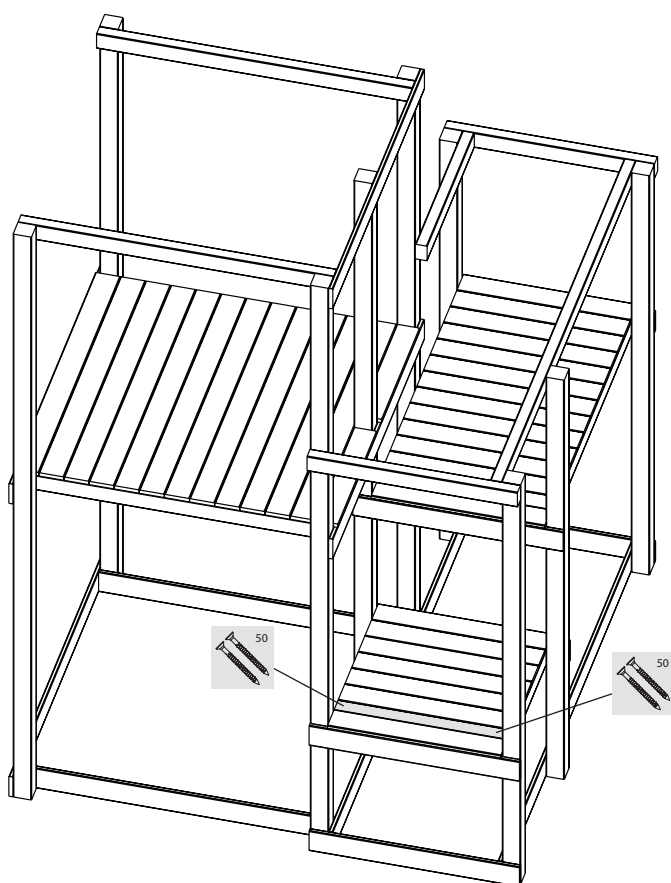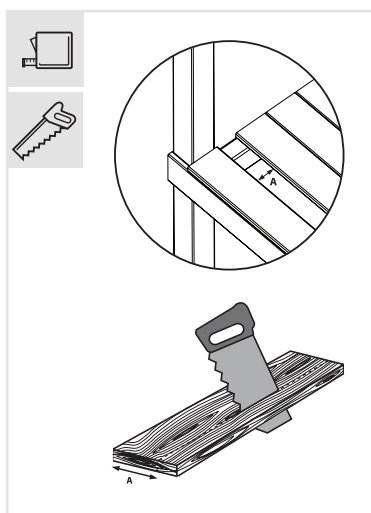

X 2x
 50 4x

18a

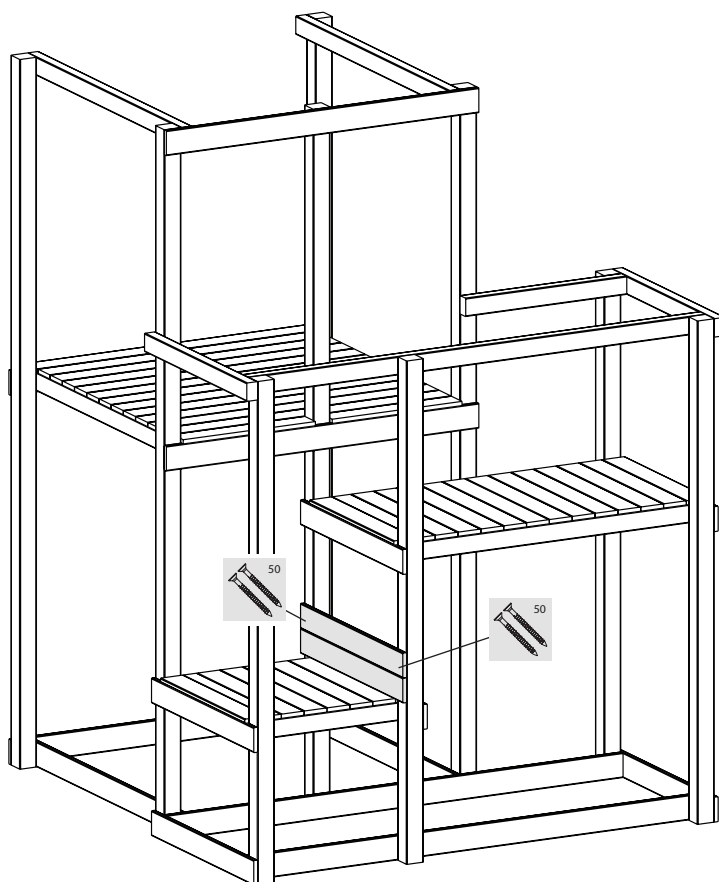




1x



2x

18b

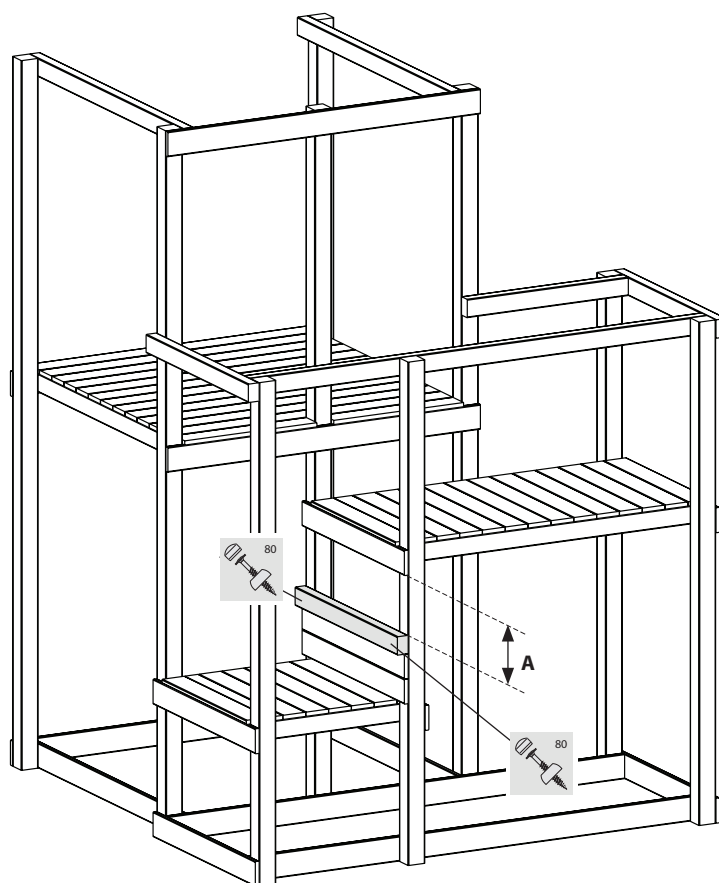

$A > 8,9 \text{ cm}$ ► 18c

$A \leq 8,9 \text{ cm}$ ► 19





1x/2x



4x

18c

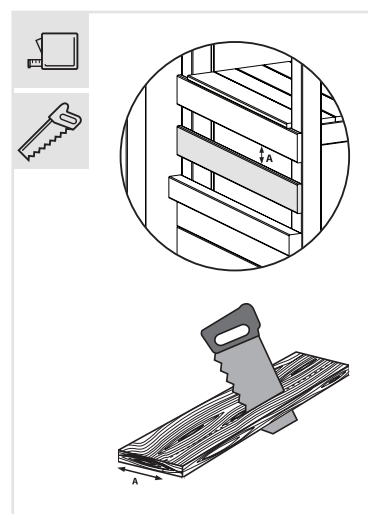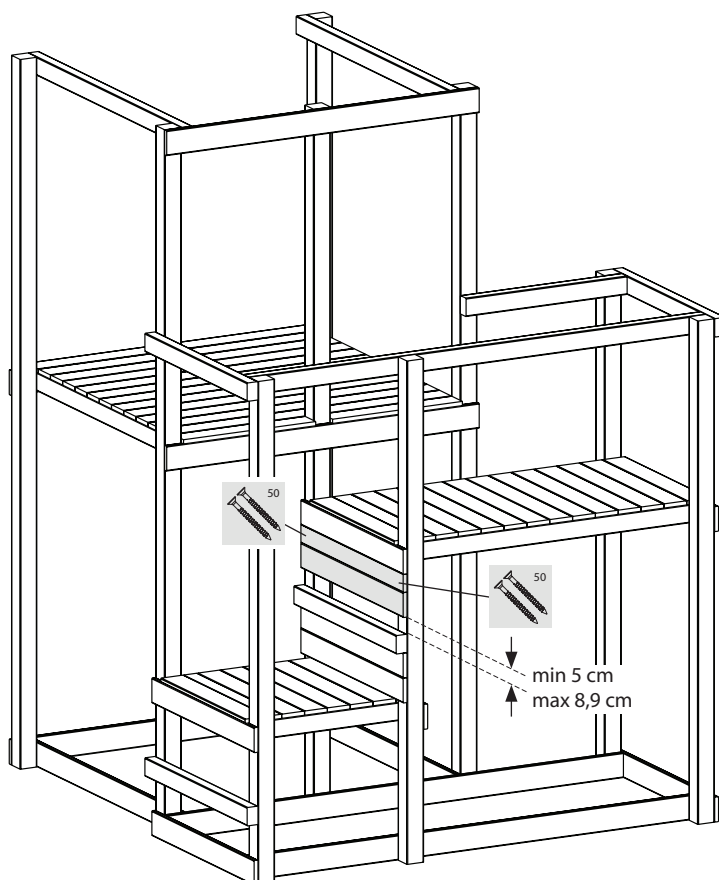




1x



2x

19

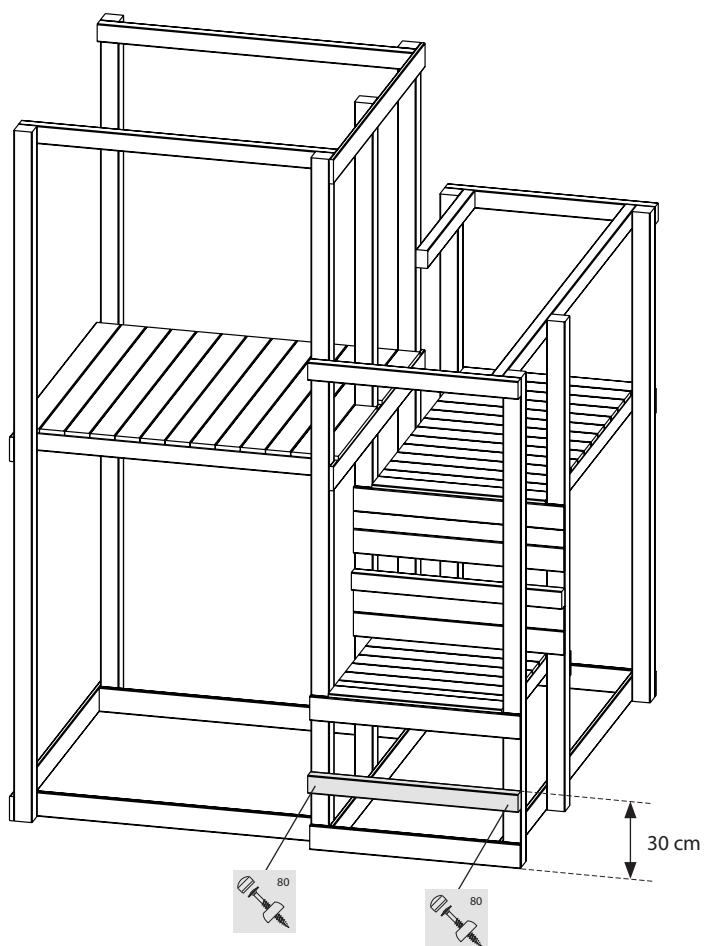


1x



2x

20a

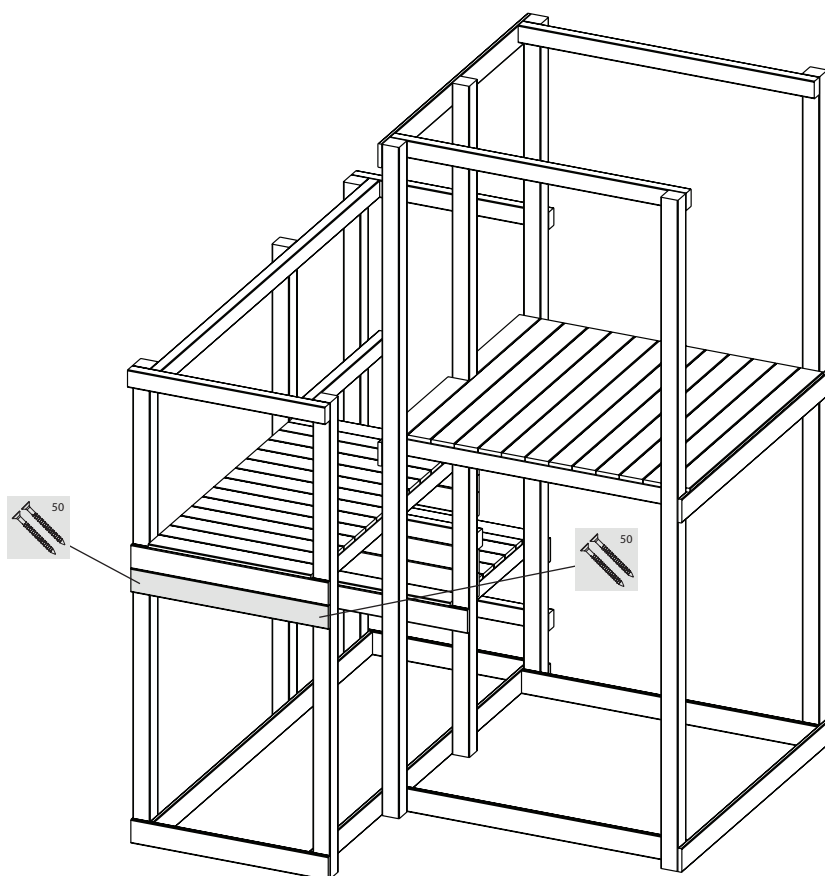




5x/9x



18x

20b


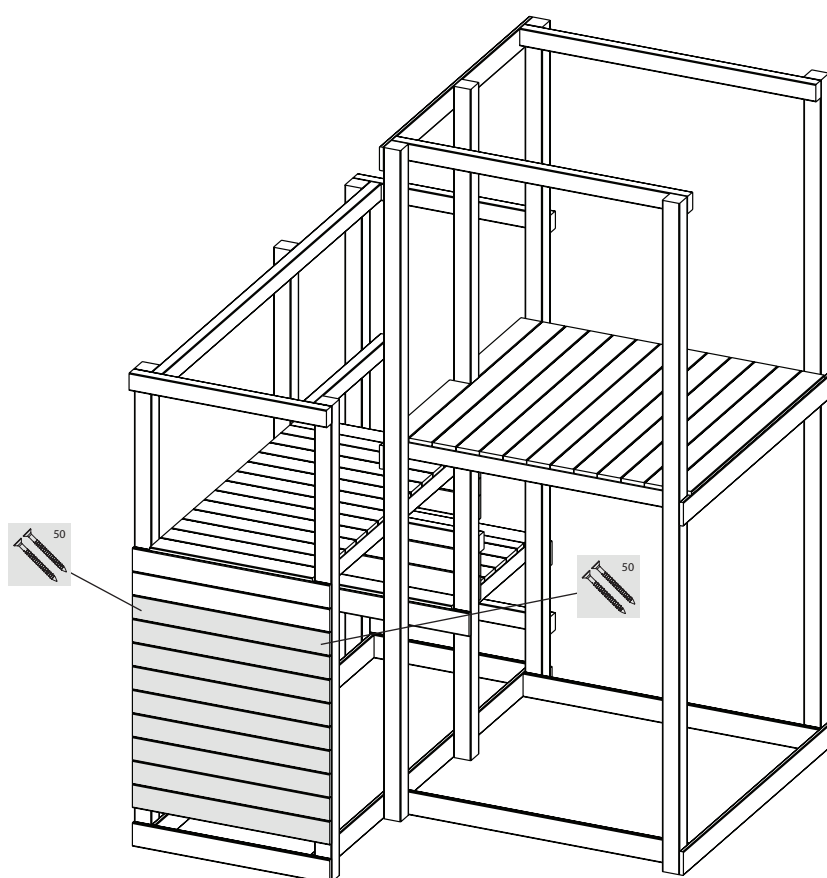


1x



2x



20c

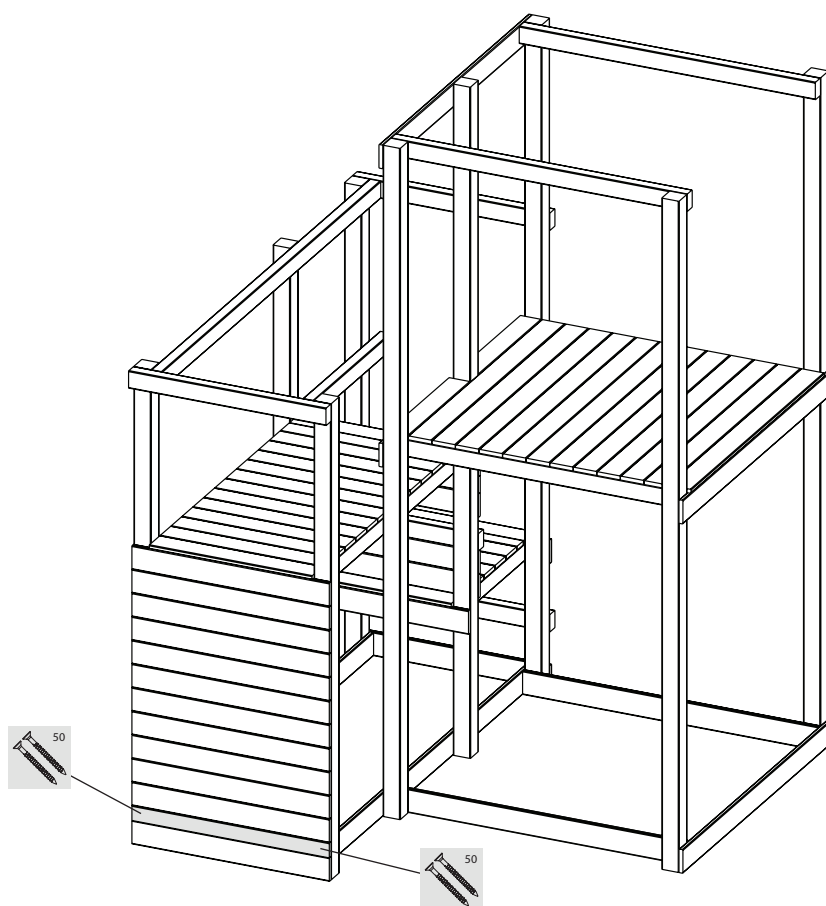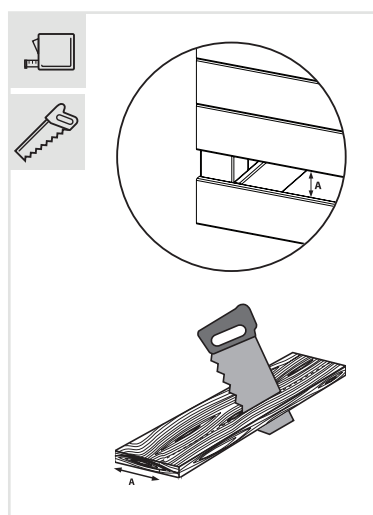

1 1x/2x



4x

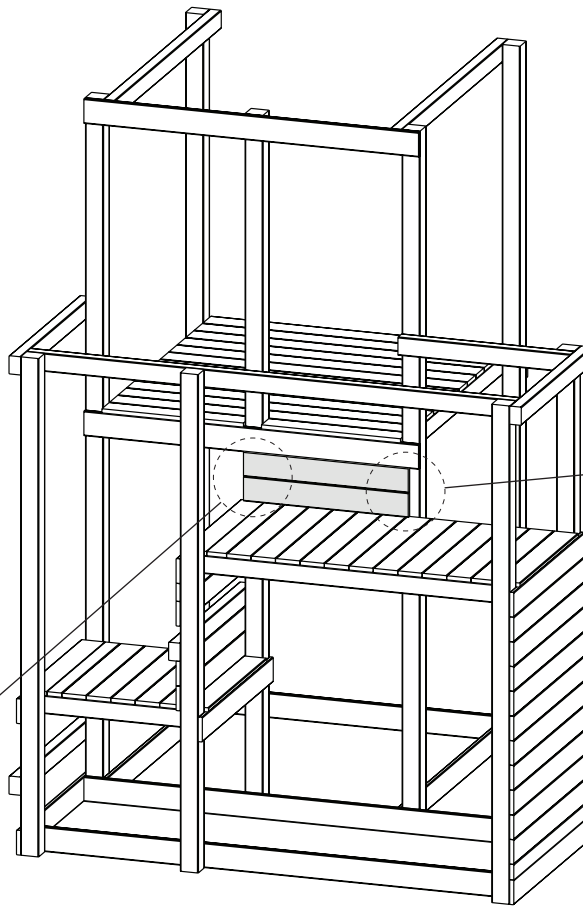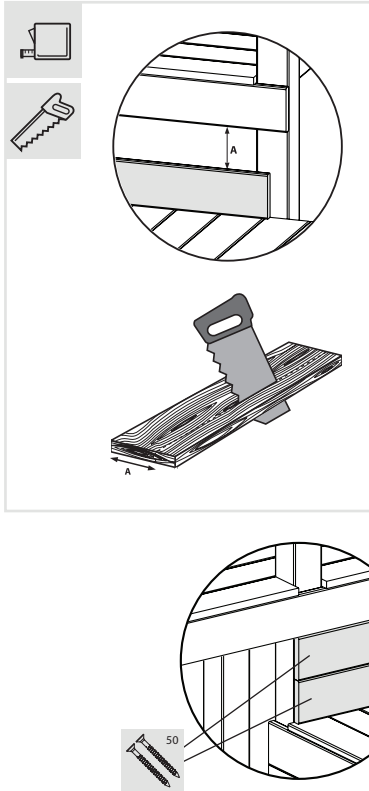


F 2x



4x






8x

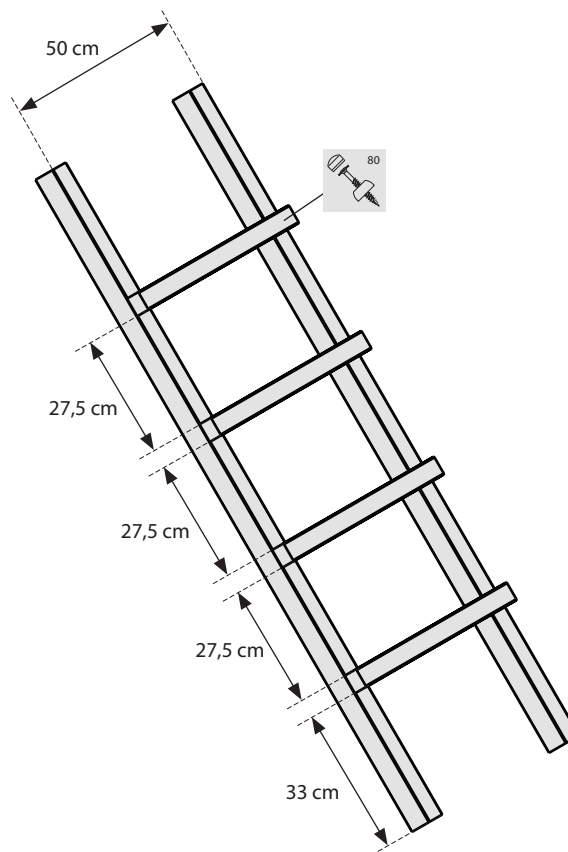



1x

22b


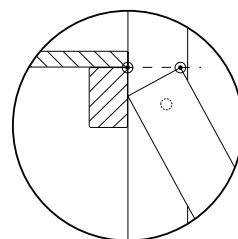
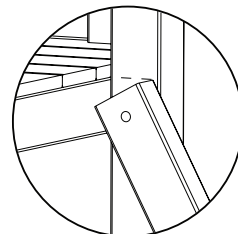
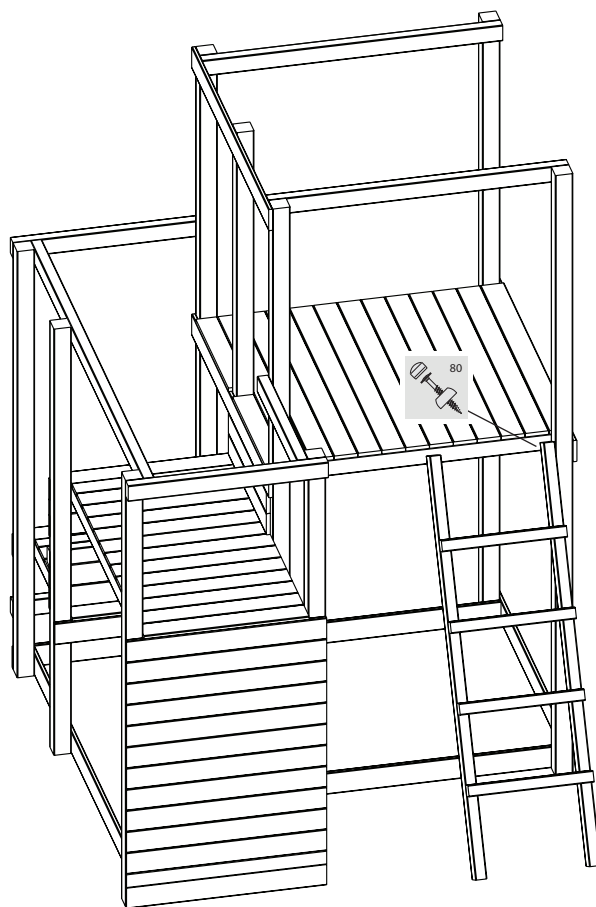







1x



3x

23

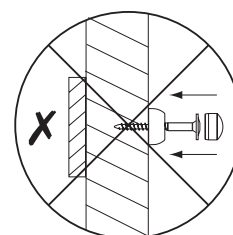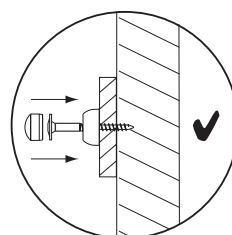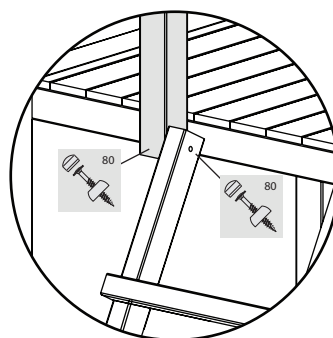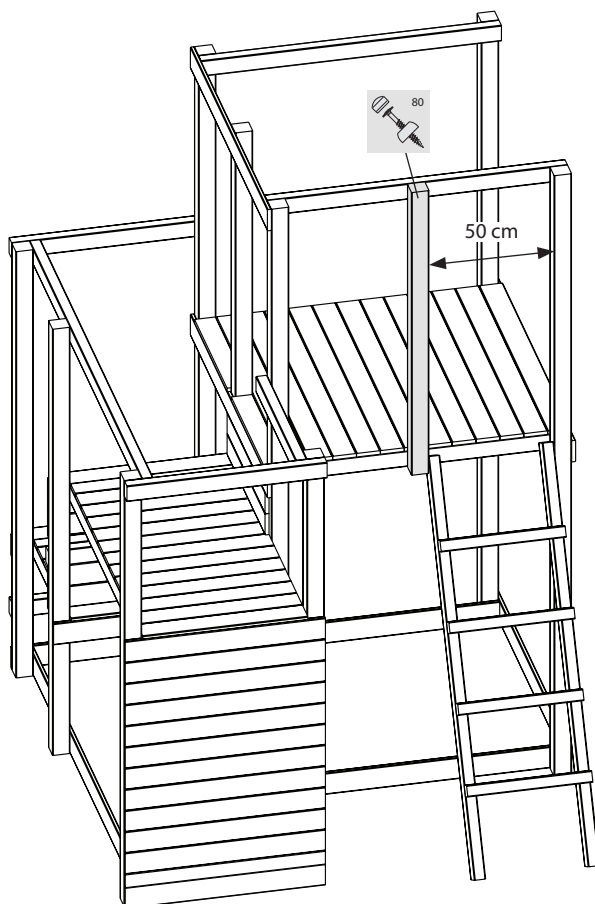

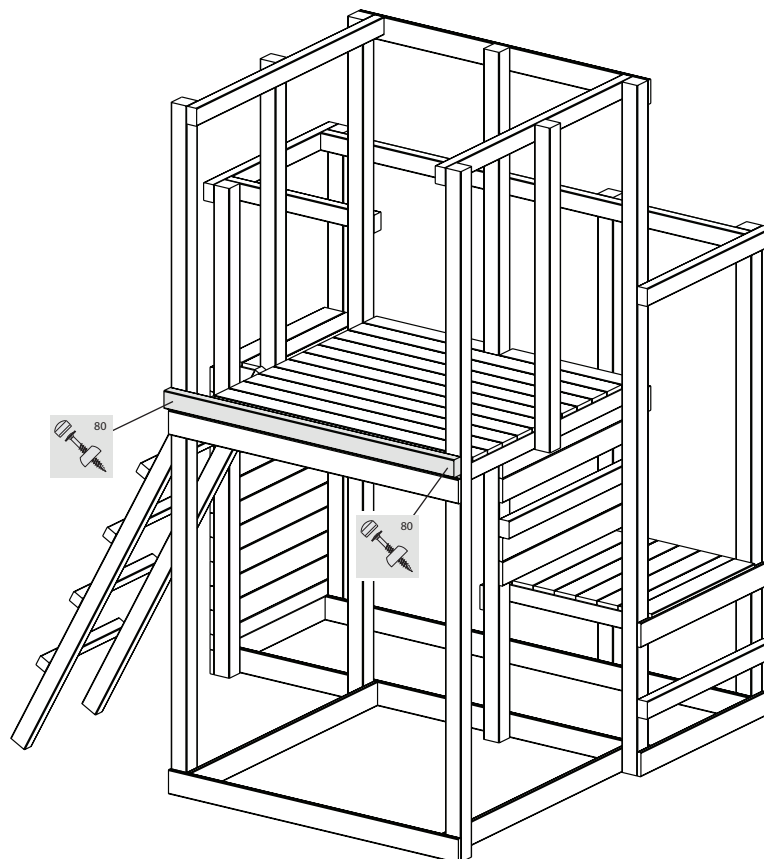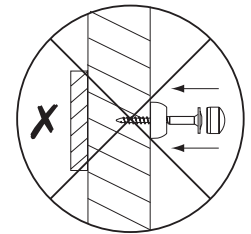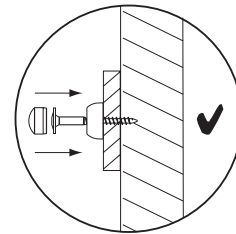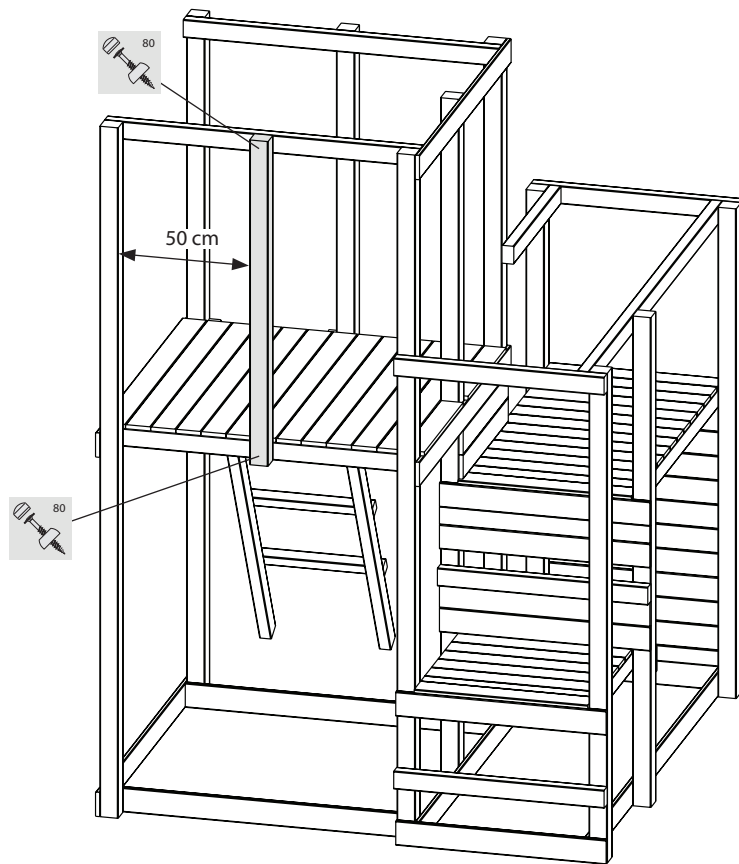




1x



2x

25b

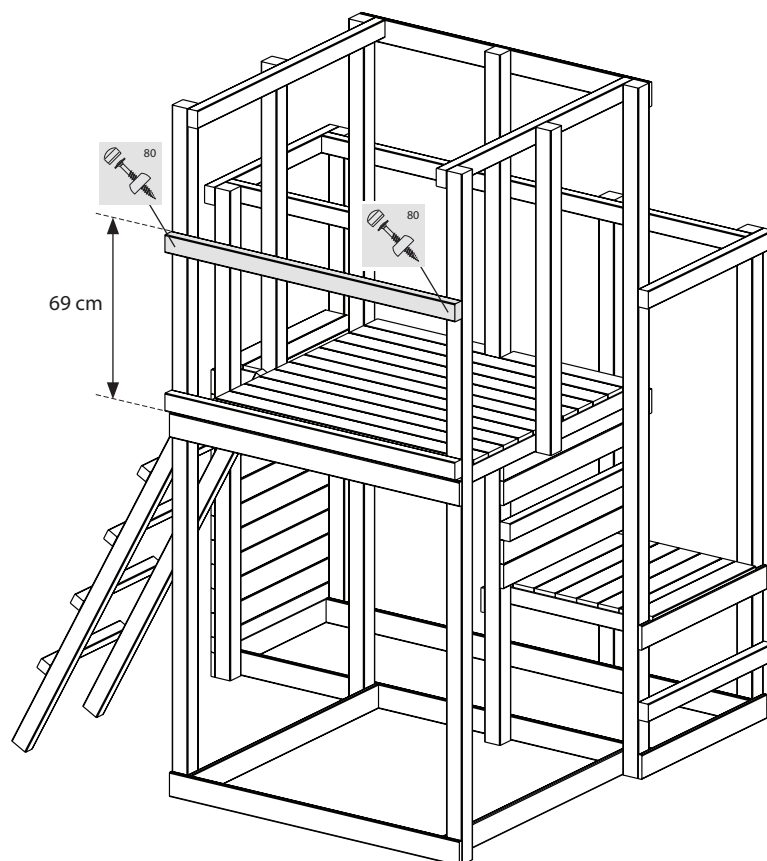


1x



2x

26a

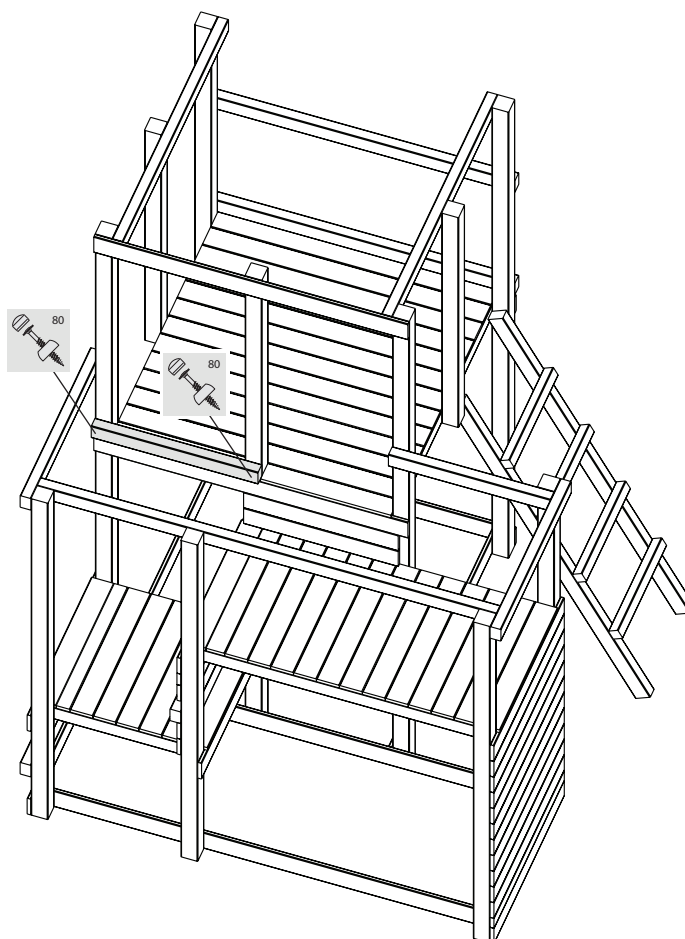




1x



2x

26b

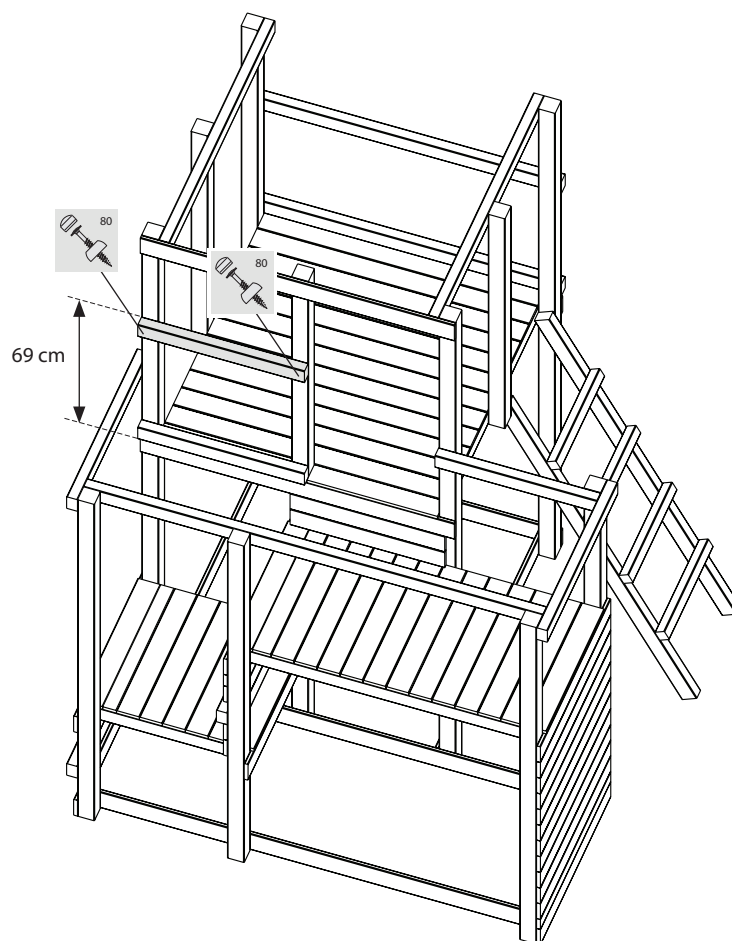


1x



2x

27a

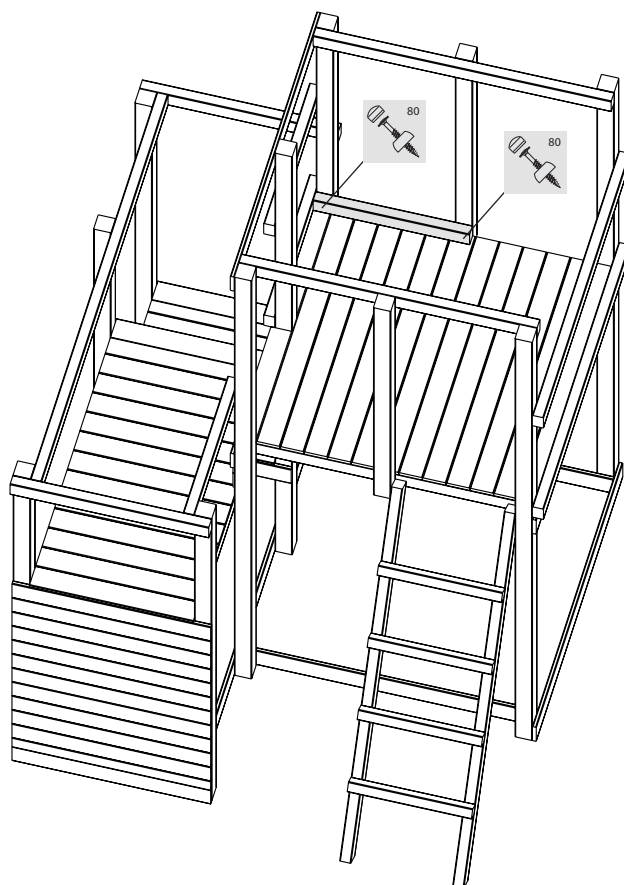




1x



2x

27b

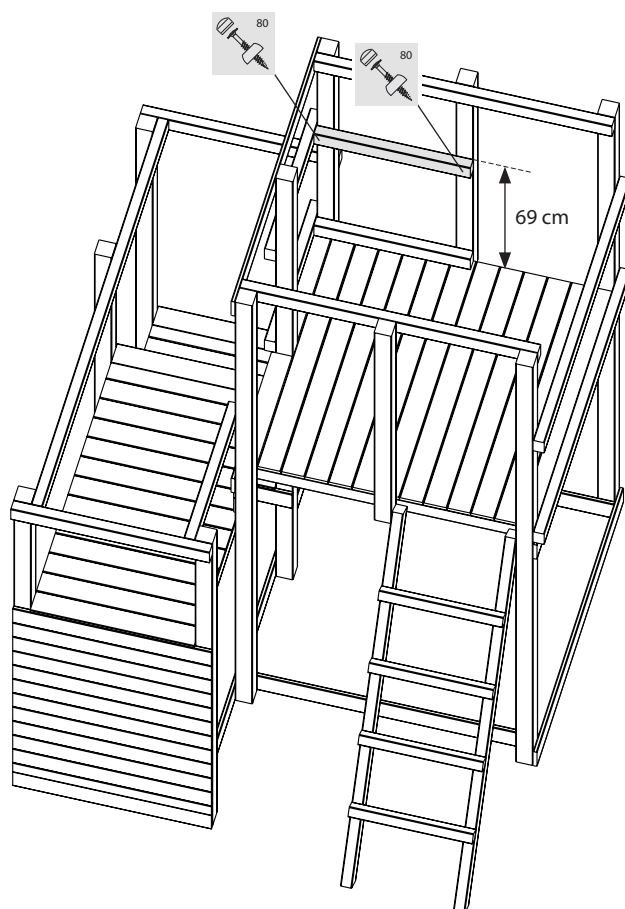


1x



2x

28a

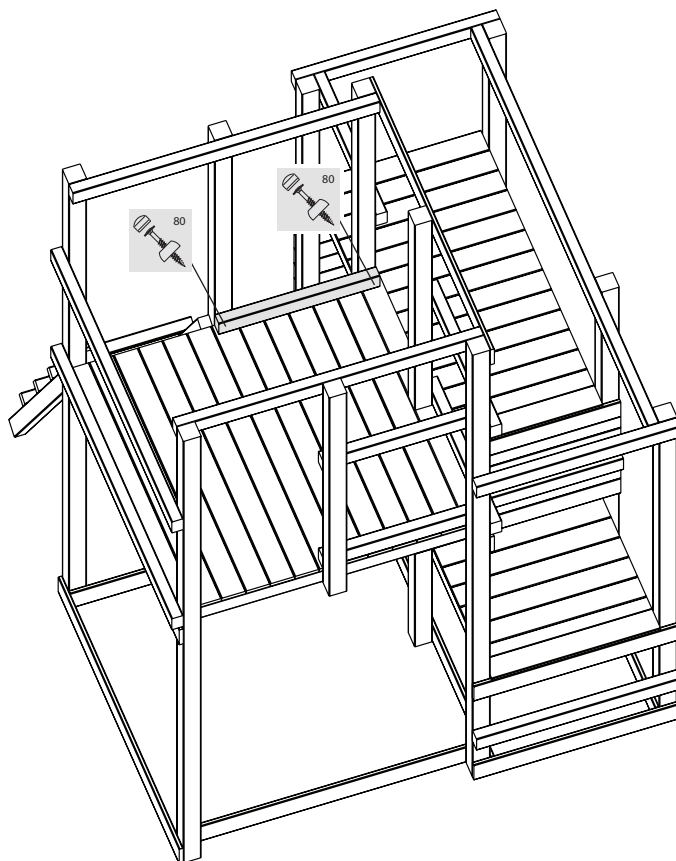




1x



2x

28b



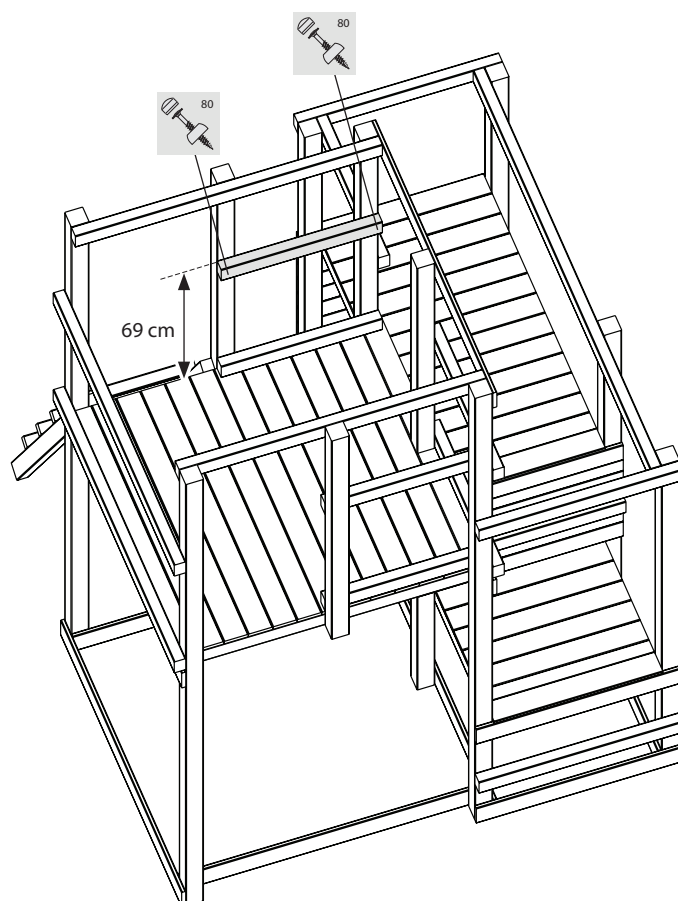


1x



2x

29

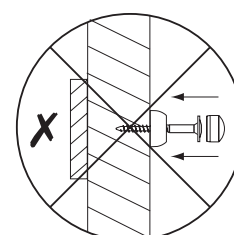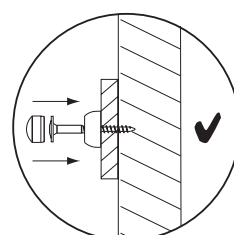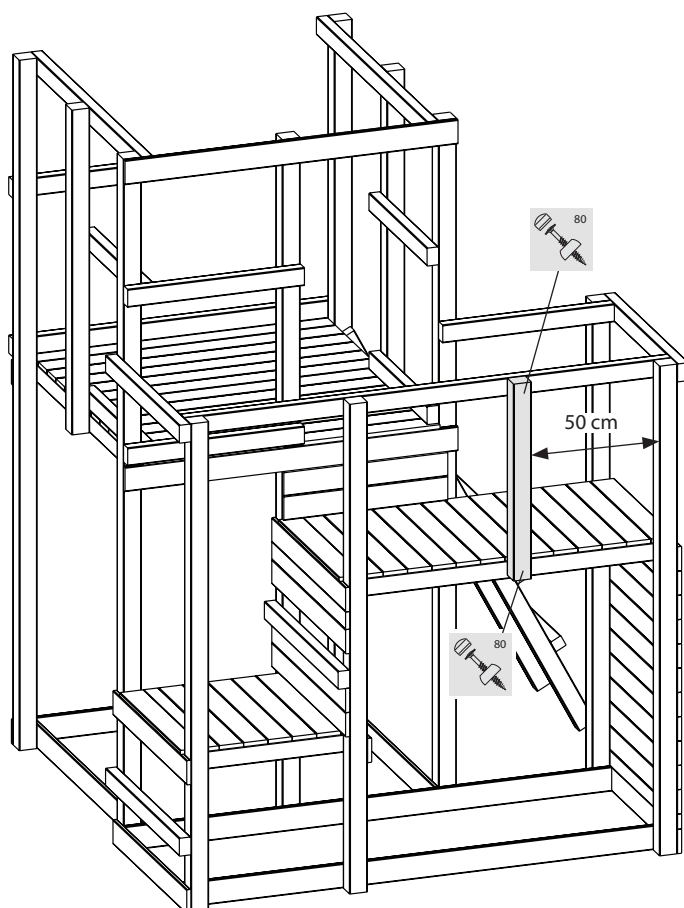




1x



2x

30

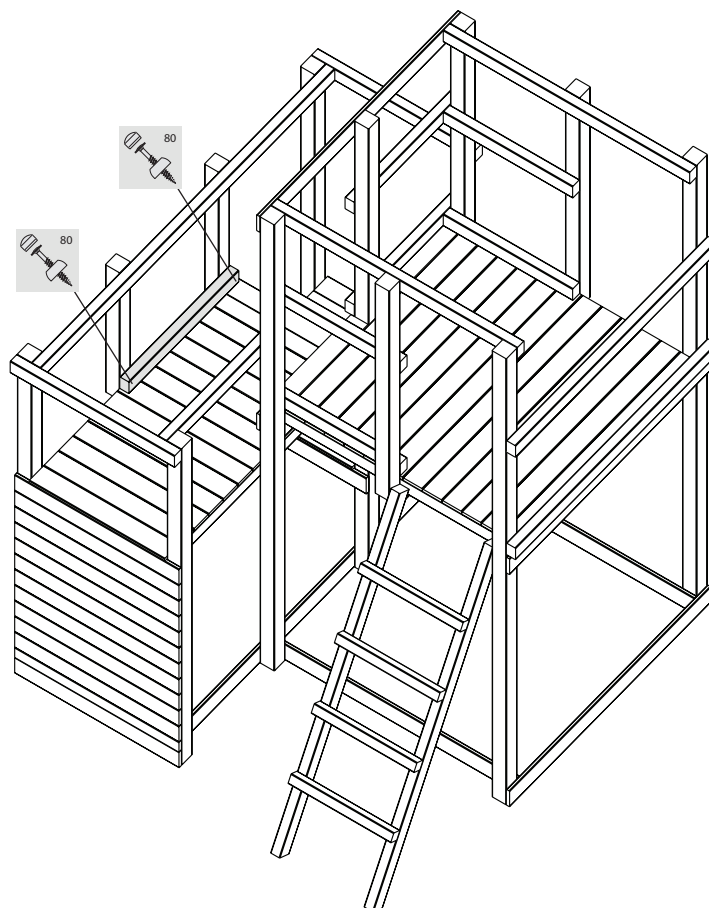


1x




2x


31

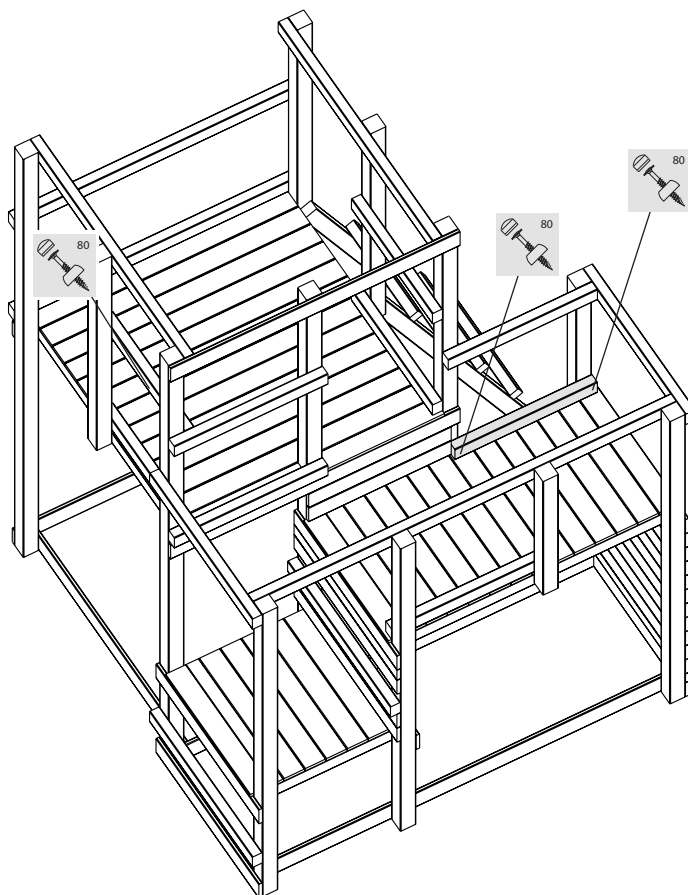

Y 5x/7x
 50
14x

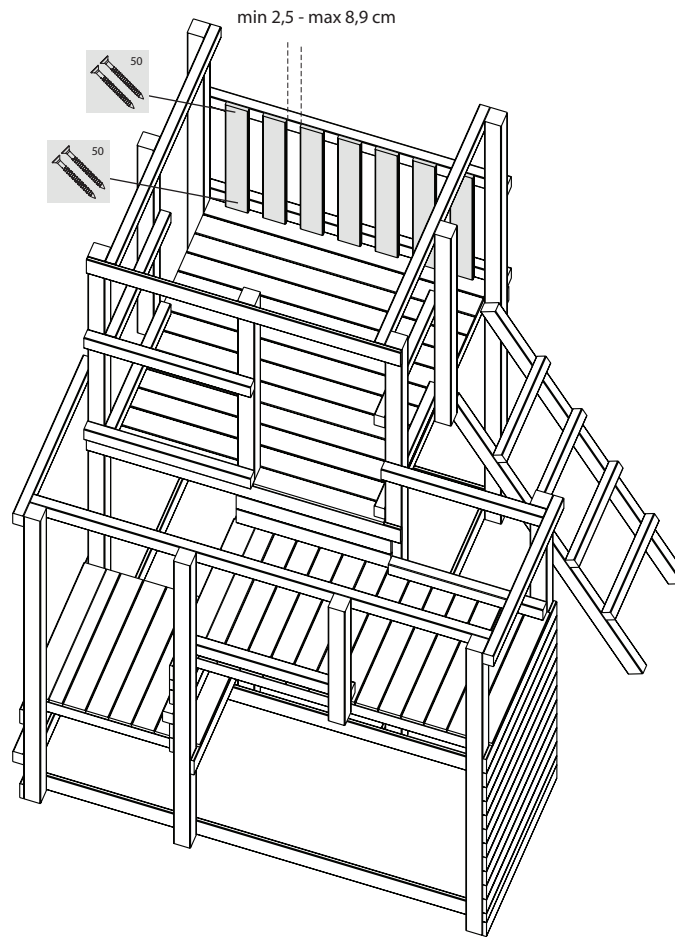

Y 2x/4x
 50
8x

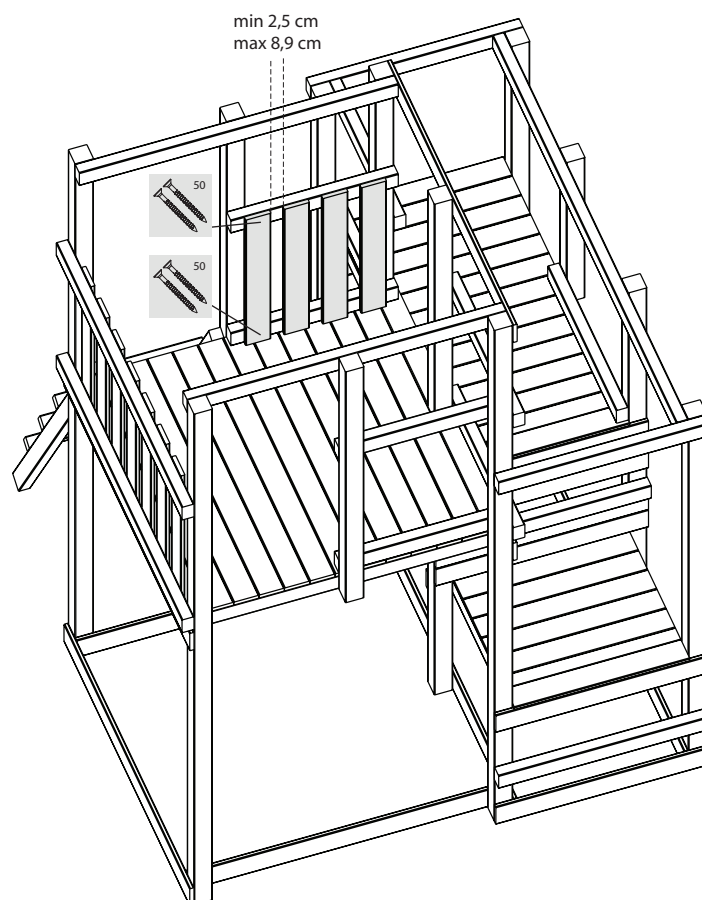




2x/4x



8x

min 2,5 cm
max 8,9 cm

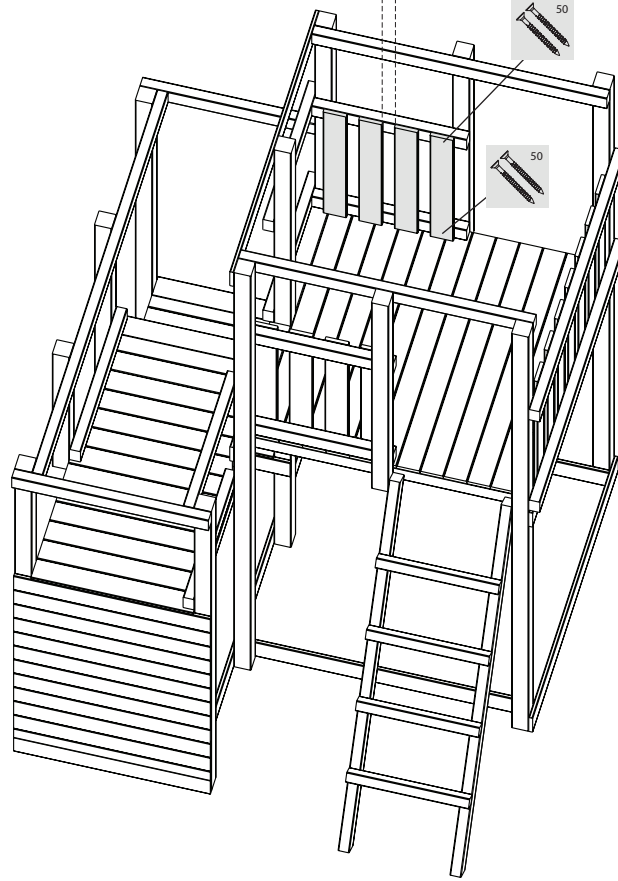


2x/3x



6x

min 2,5 cm
max 8,9 cm

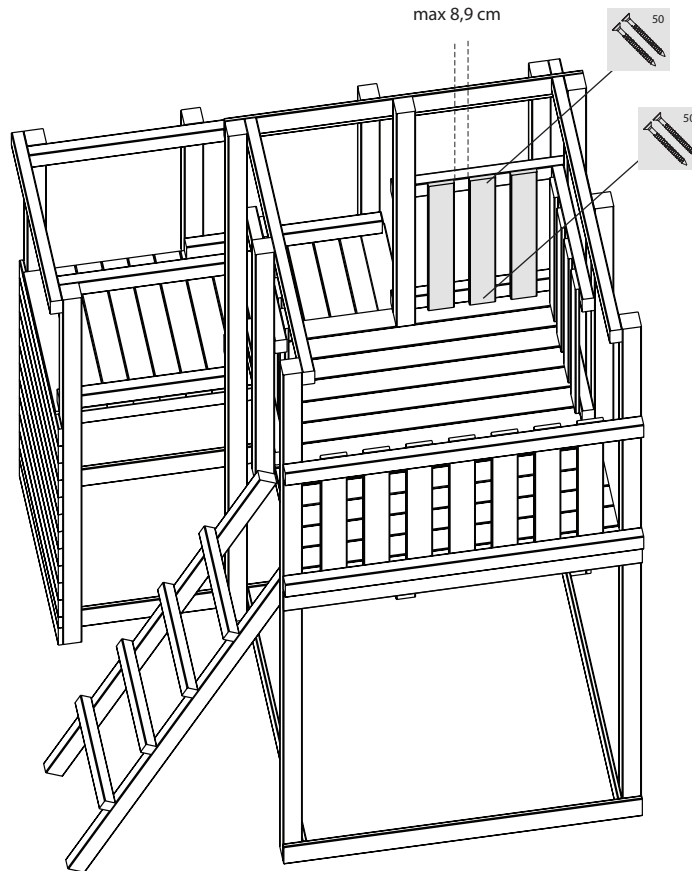




3x/4x




8x

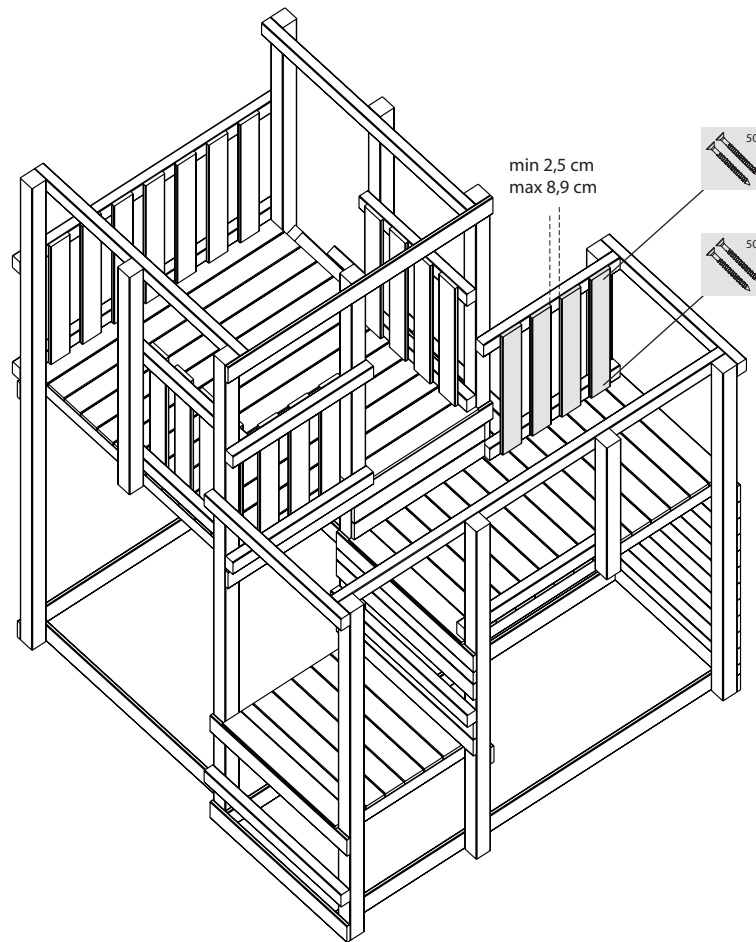


3x/4x




8x

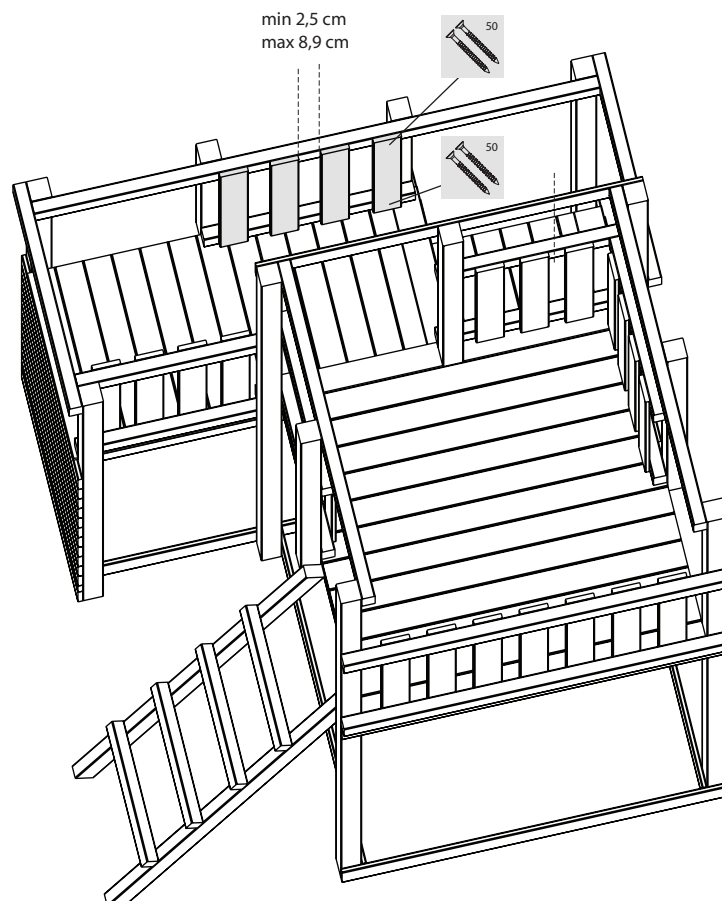

-  2x
-  2x
-  2x
-  12x

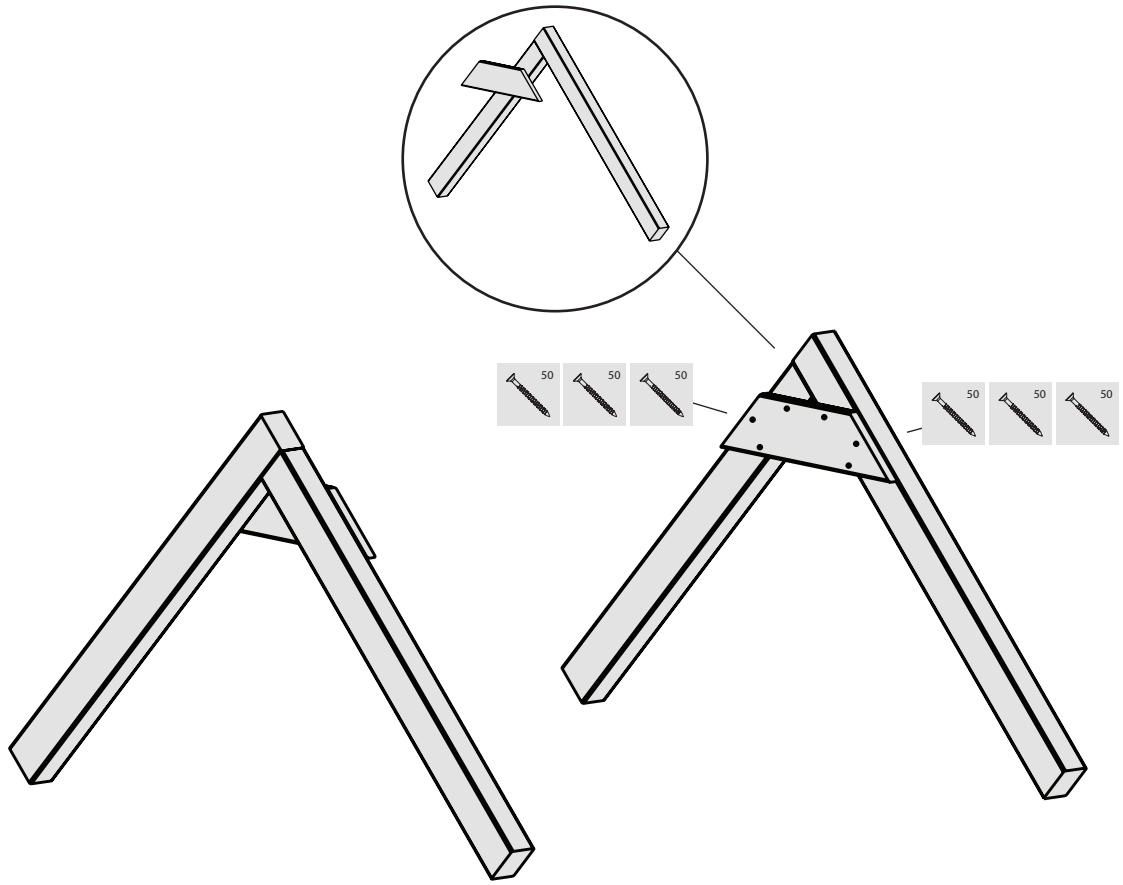


-  2x
-  2x

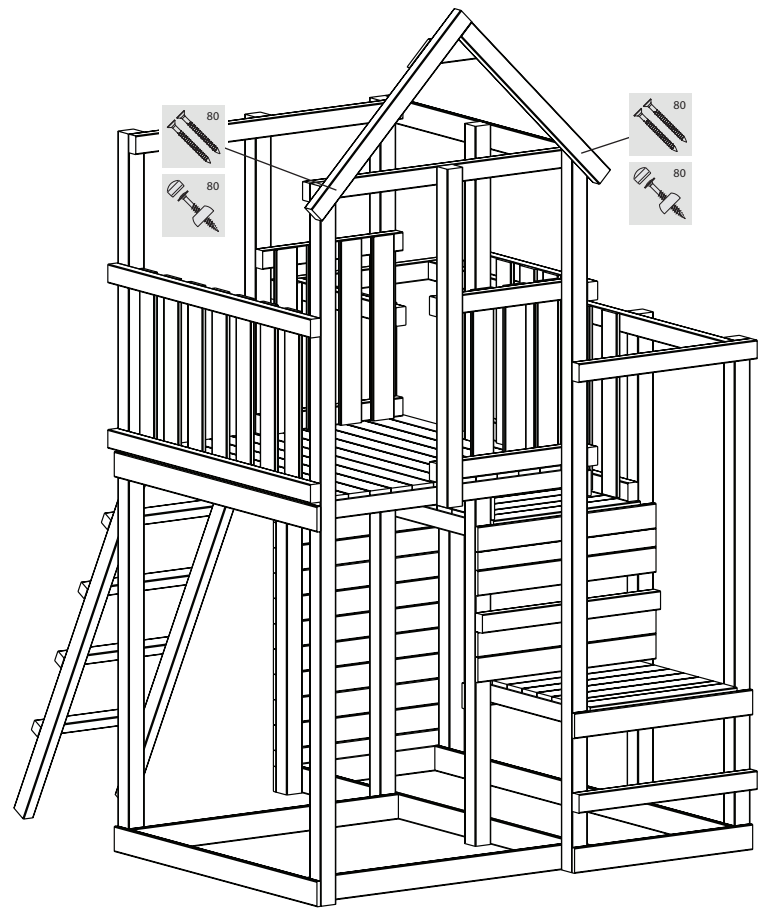

80
2x

80
2x


38c

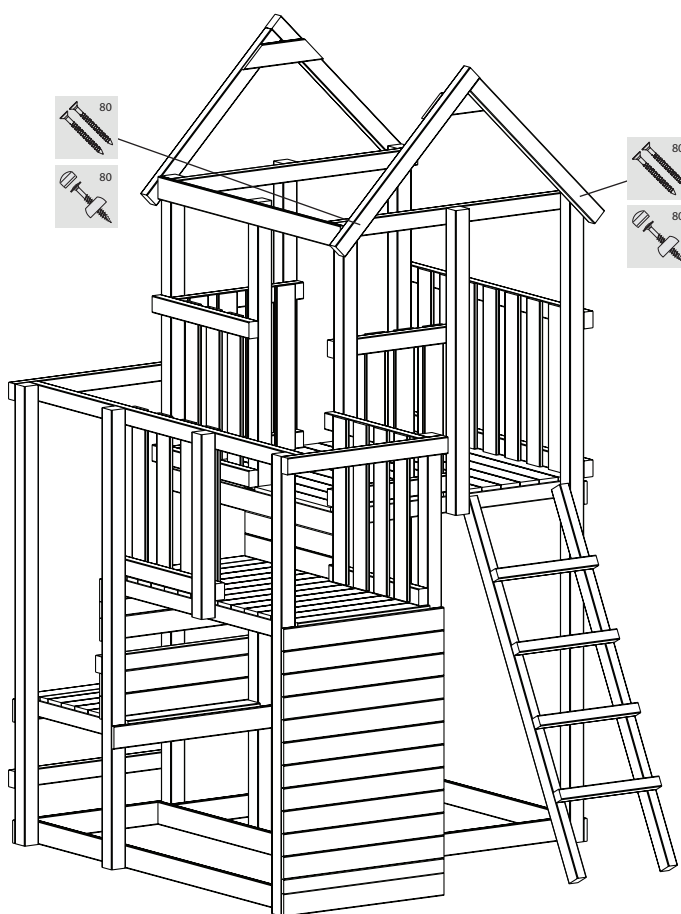

T 1x

50
2x

39a

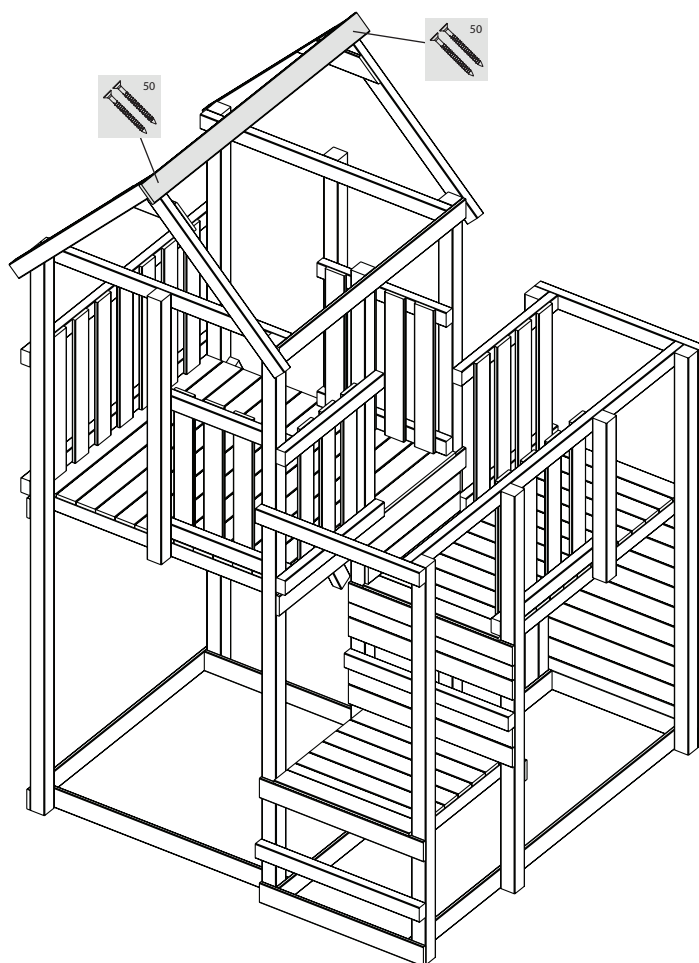




6x/9x



18x

39b

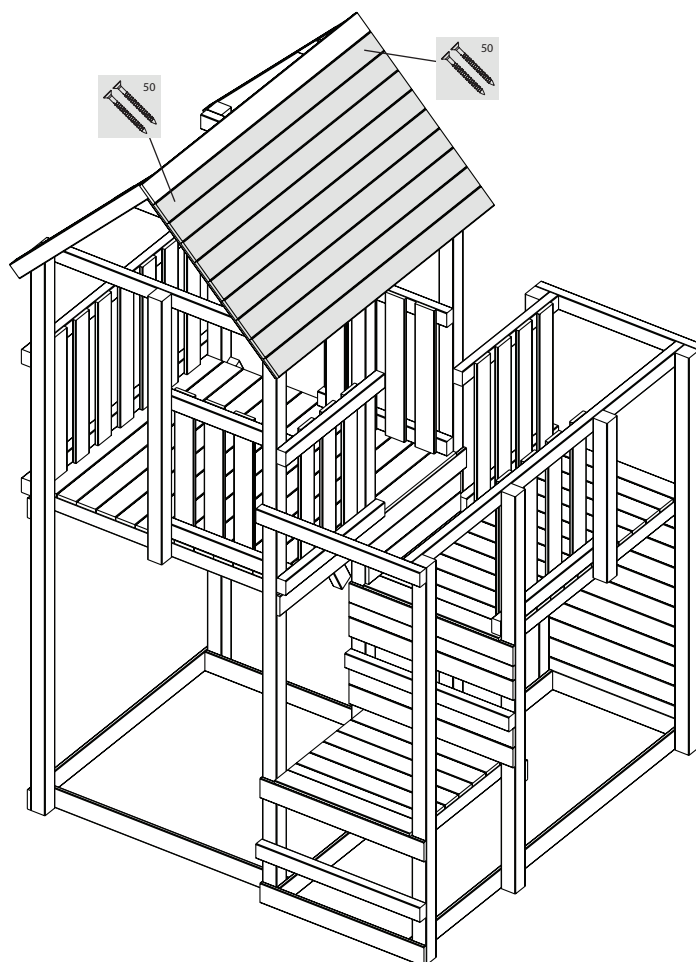


1x



2x

40a

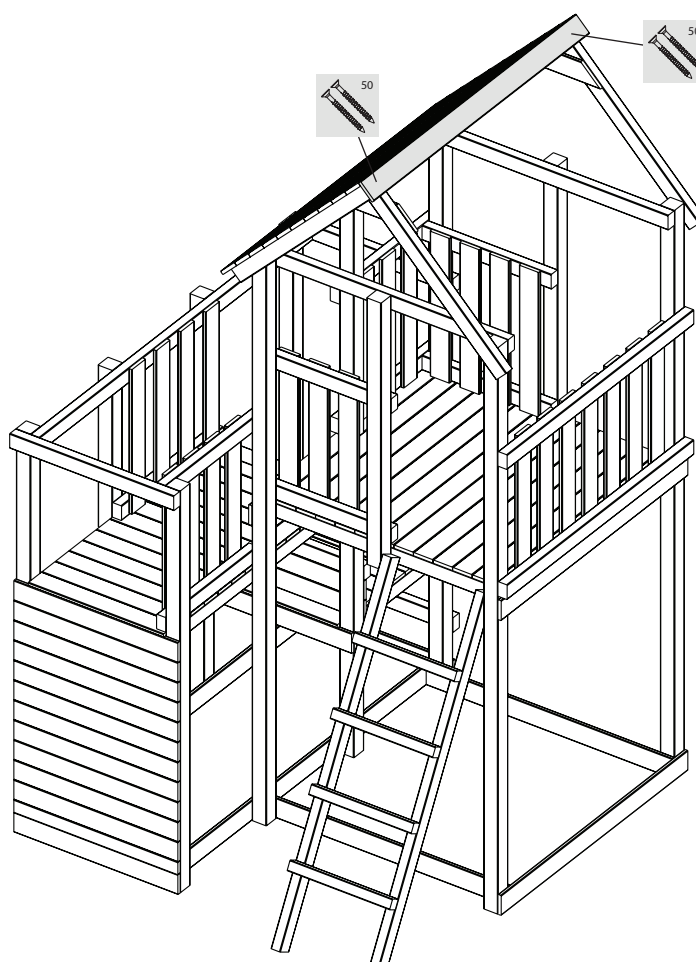




6x/9x



18x

40b

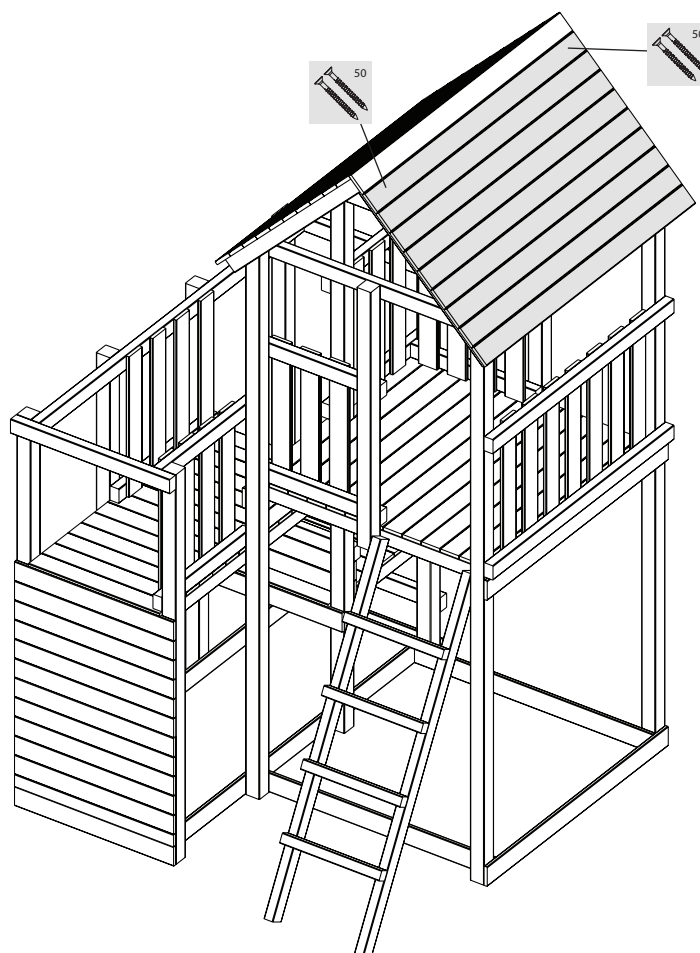

2x




2x



8x


41

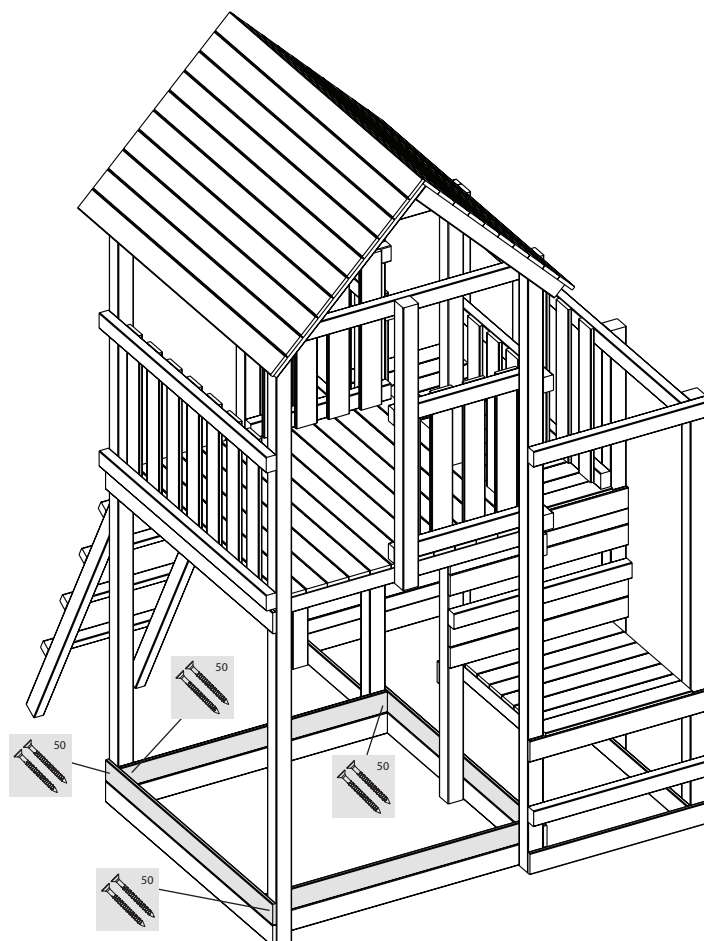




9x

42a

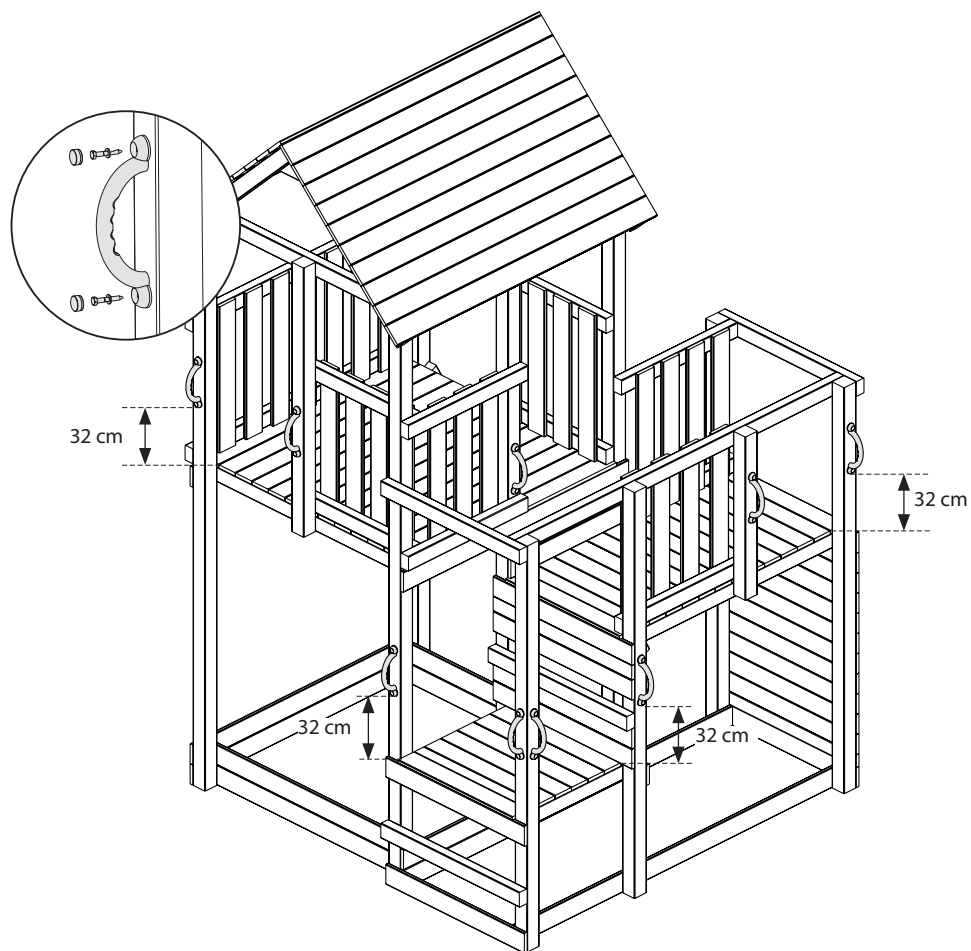


4x

42b

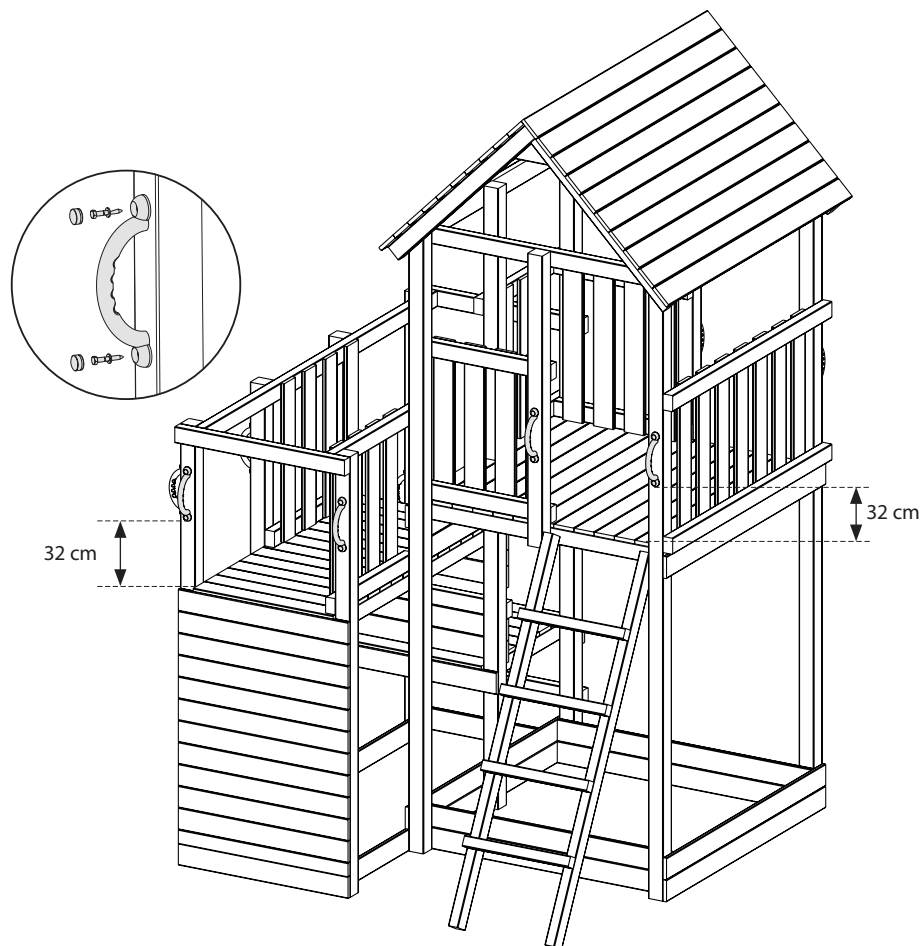


-  5x
-  5x
-  5x

43

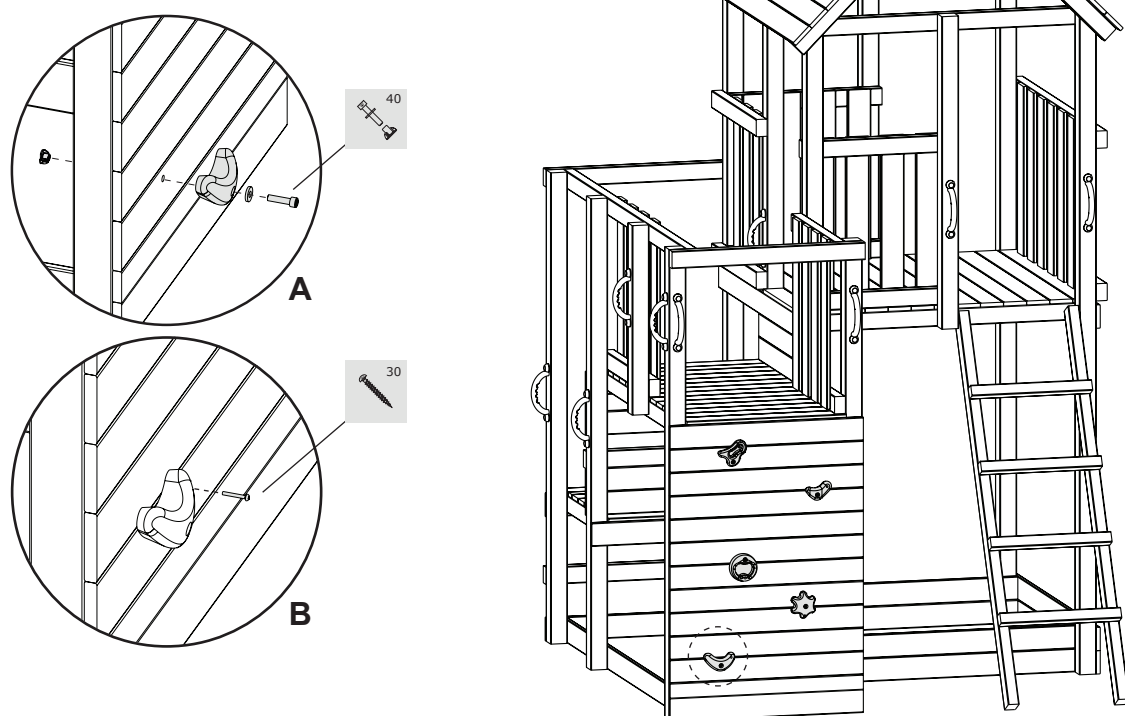

-  3x
-  3x

44

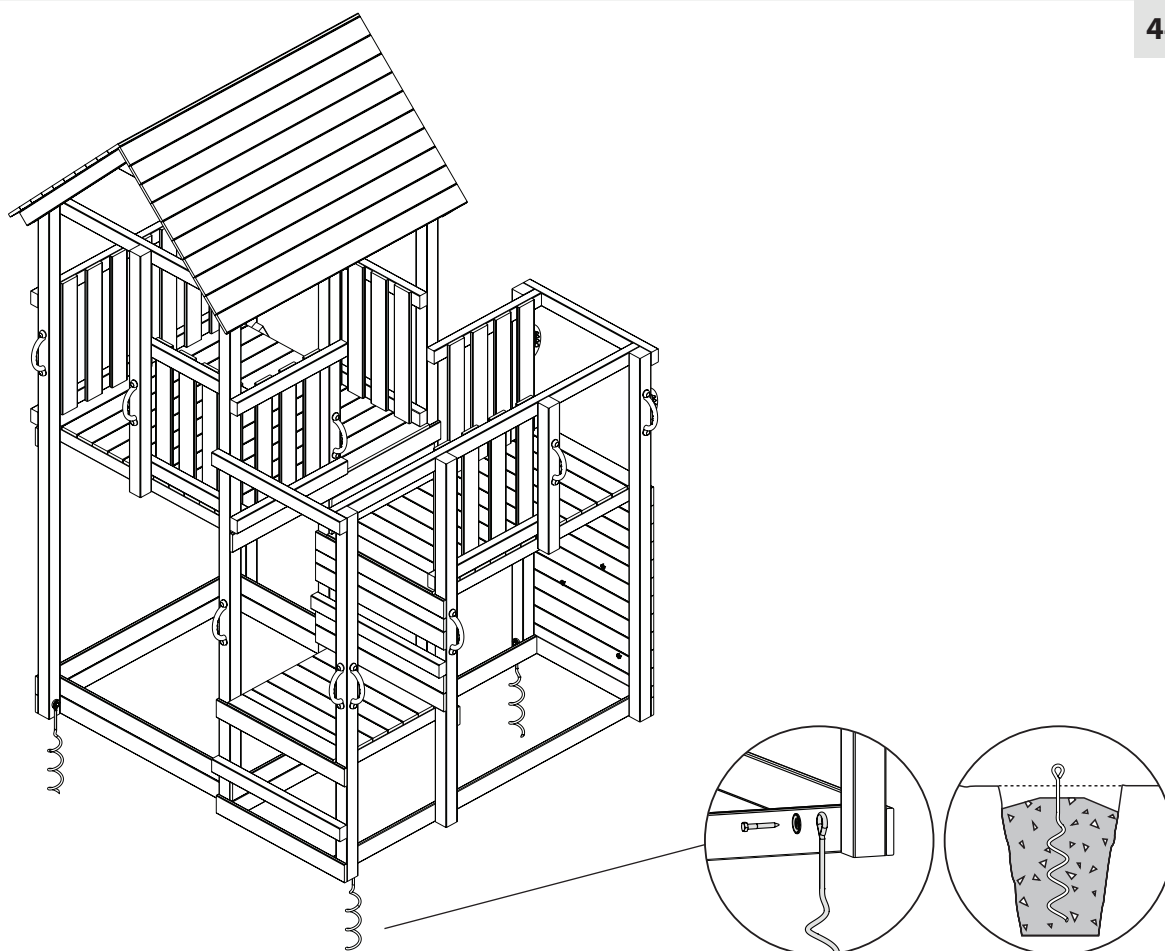







1x



2x

45

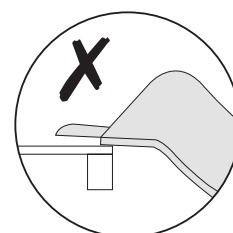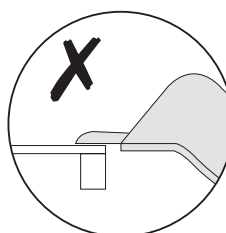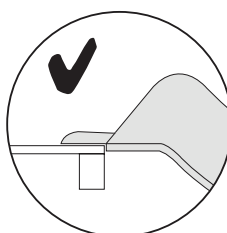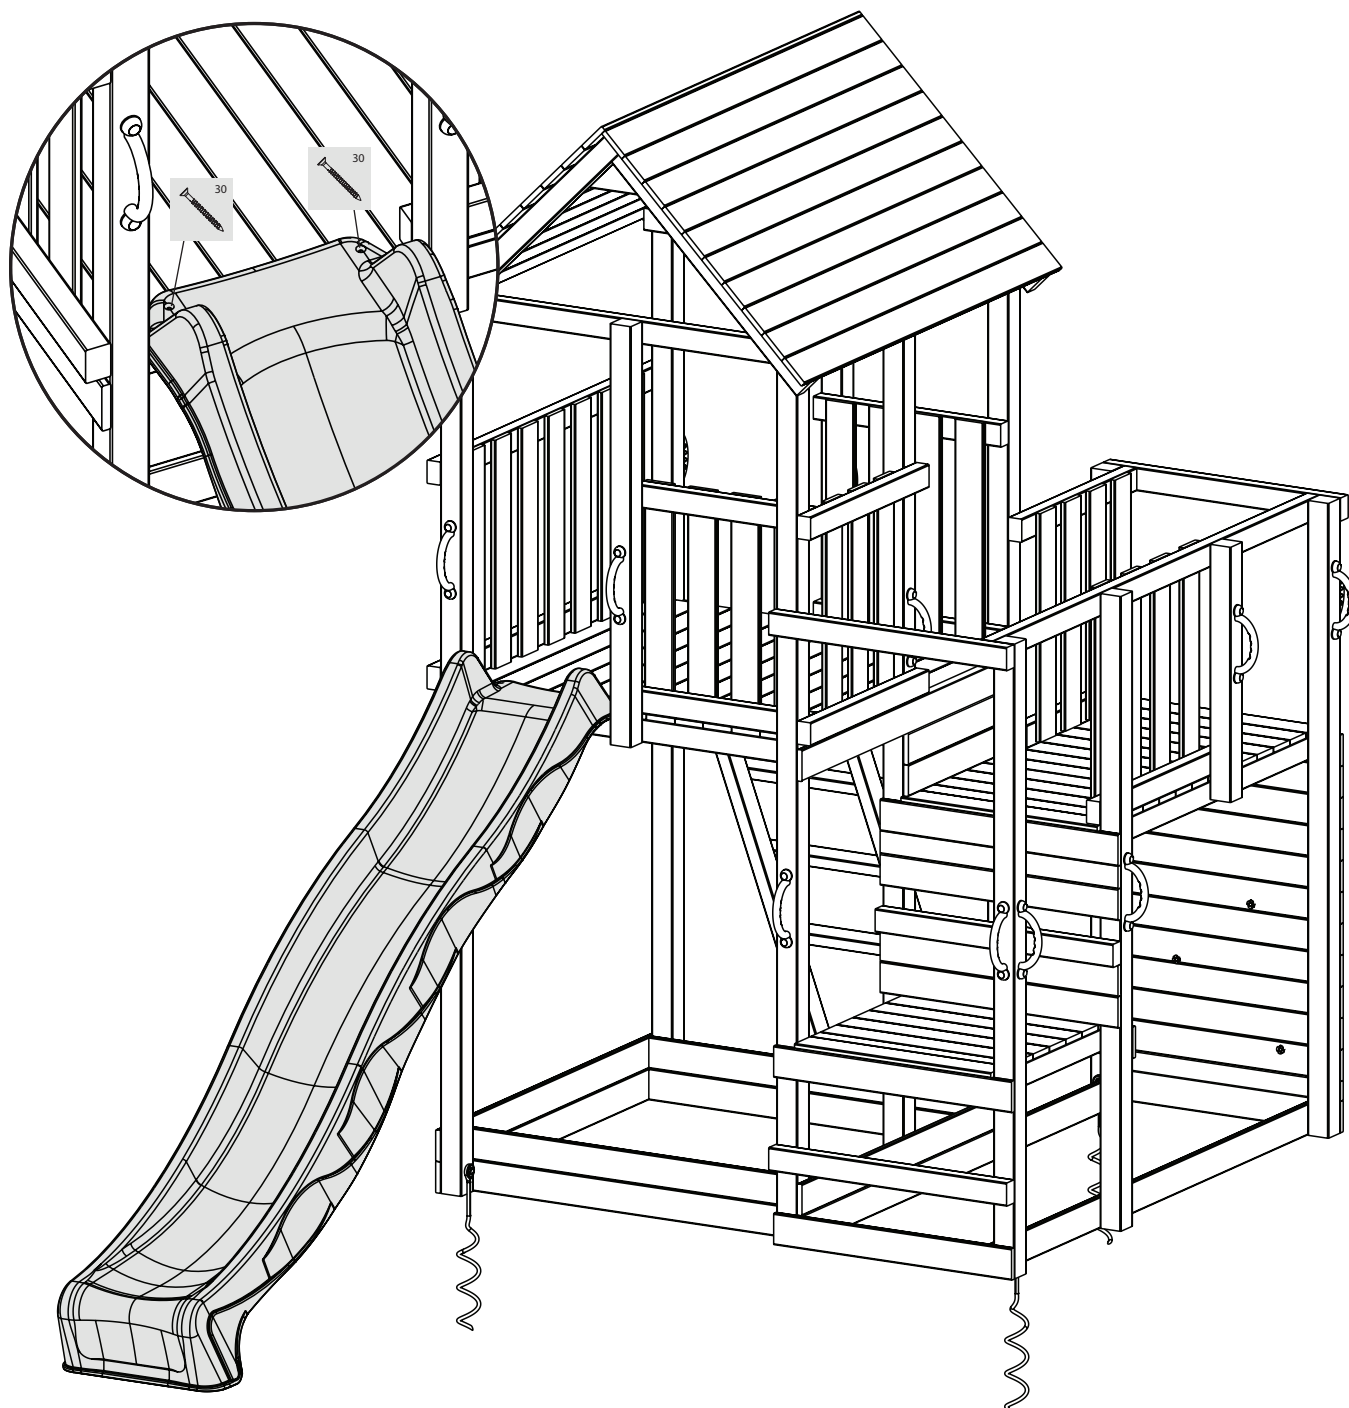






(1x) (optional)



(2x)

46

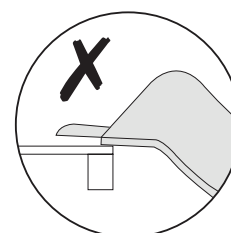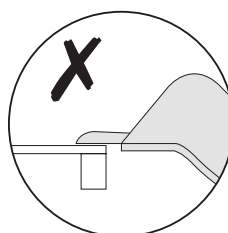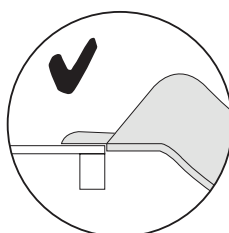



blue rabbit

Blue Rabbit 2.0®
Hemelrijken 8
B-2890 Sint-Amands
BELGIUM

www.bluerabbit.be