

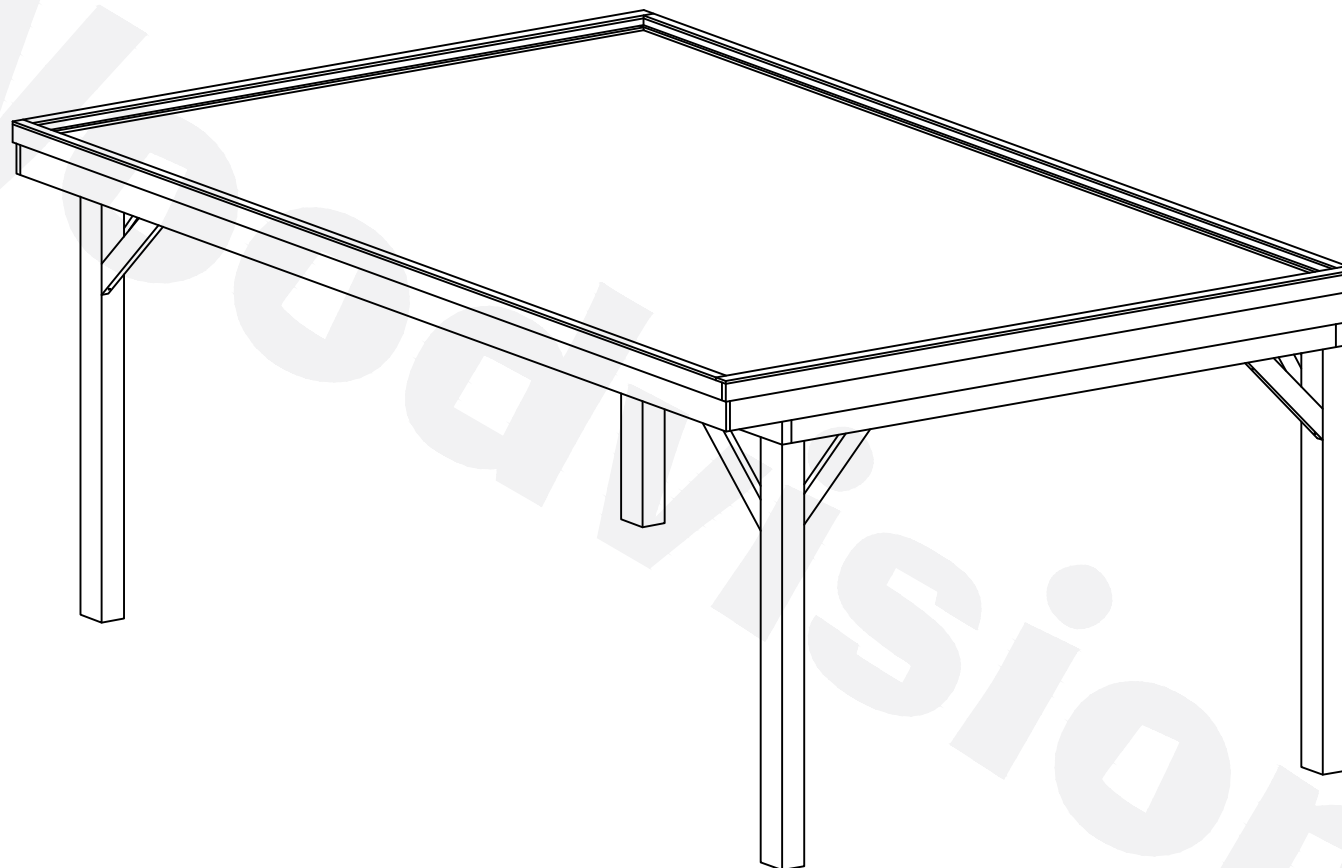





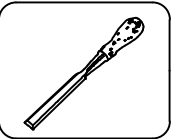

Doe het zelf buitenverblijf


fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 400 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711256	6-7-2017	17-04-2020	01 van 17

Hoekpaal

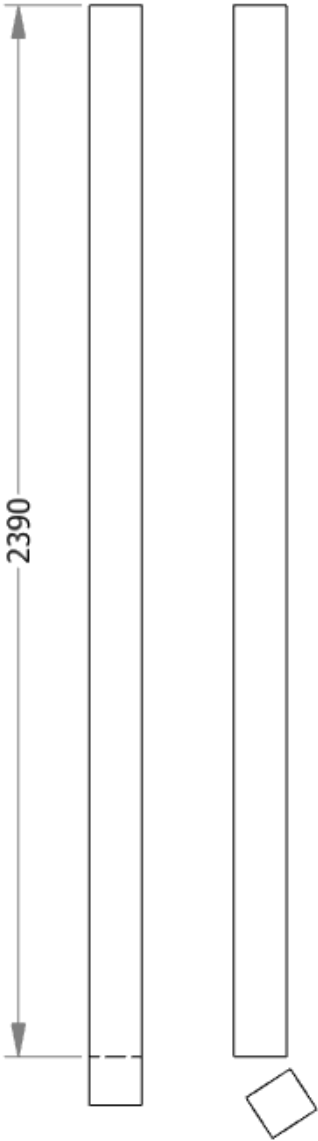


1

4x

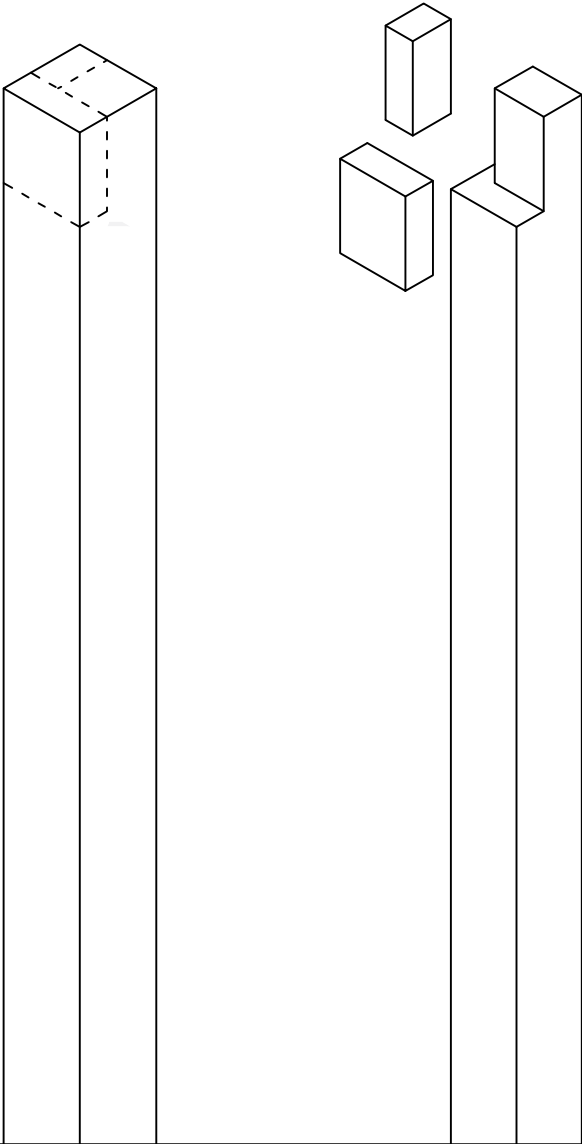


fenceweb		D.H.Z. Buitenverblijf 400 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711256	6-7-2017	17-04-2020	04 van 17


Plattegrond















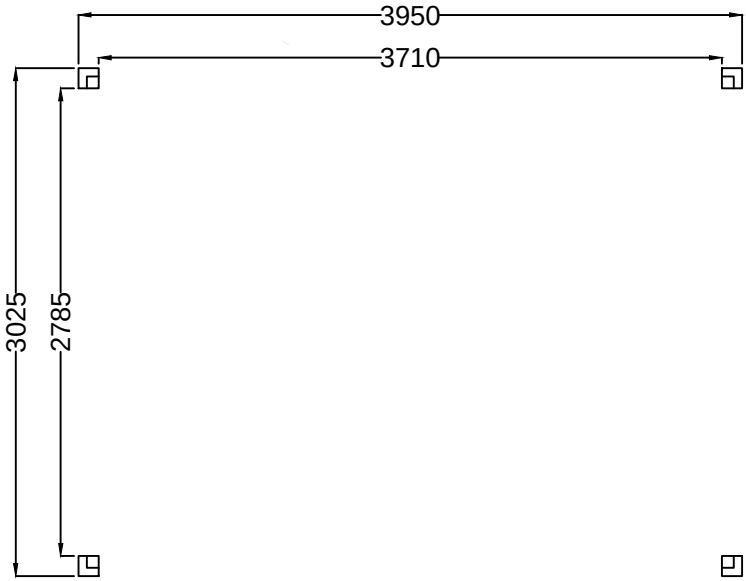


Zijaanzicht


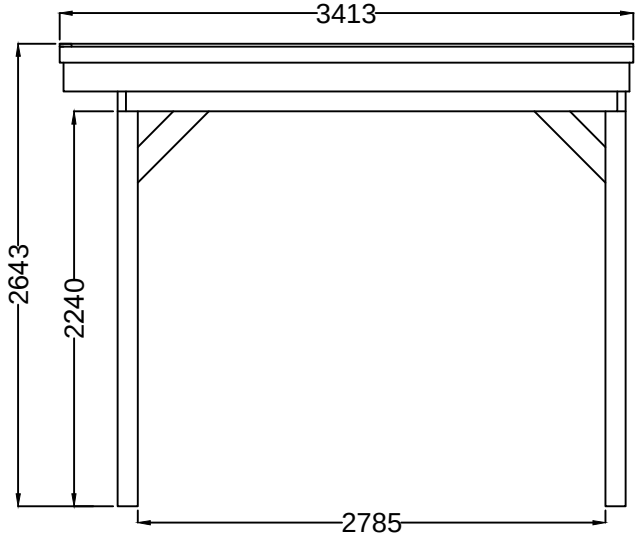


Vooraanzicht

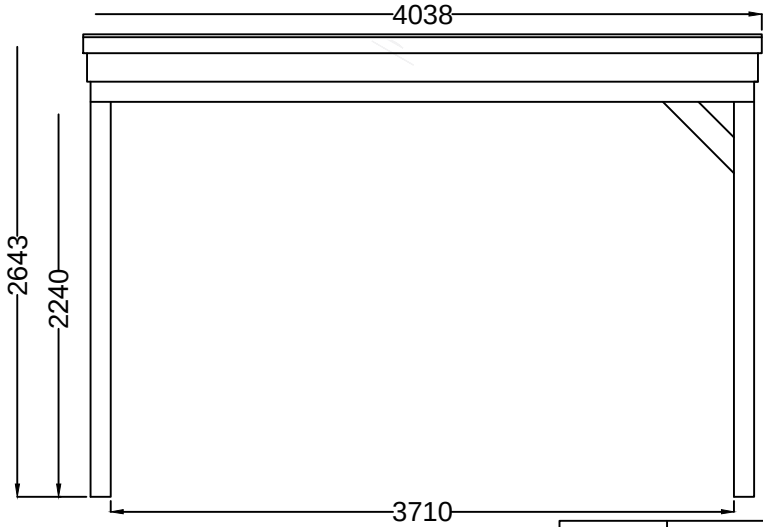

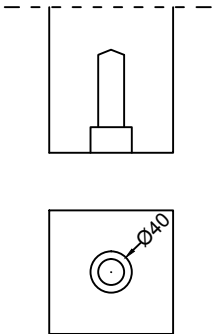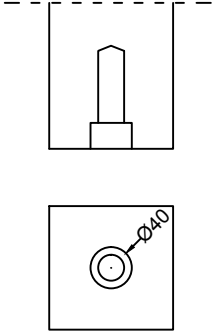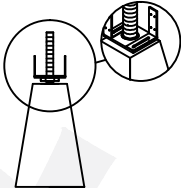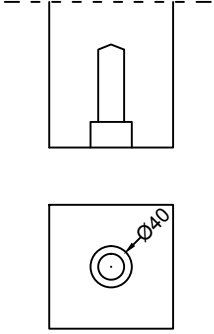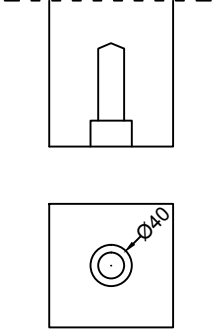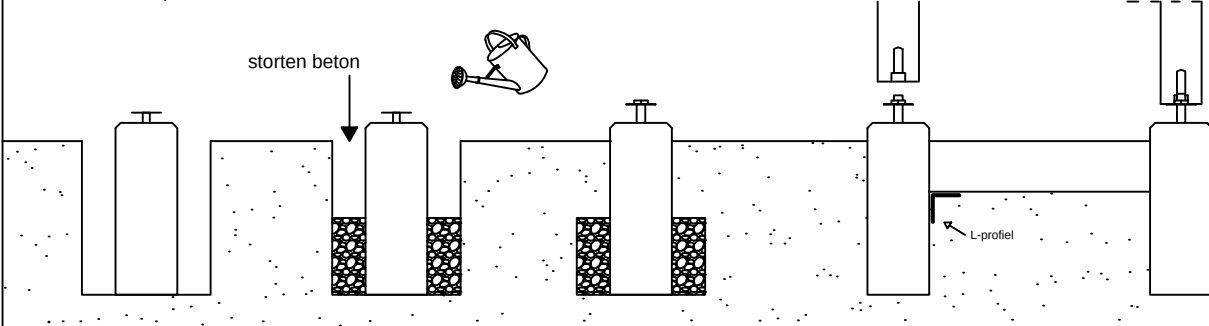	19066 montage verzinkte plaat + draadeind t.b.v. poer Montage betonpoer bij staanders     Monteer het draadeind in de betonpoer. Monteer de plaat op het draadeind. Plaats de staander op de plaat. Schroef vervolgens de plaat op de onderkant van de staander. Bepaal de juiste hoogte door de balk te draaien.
	19043 Montage verstelbare pergola-steun       Monteer het draadeind in de betonpoer. Monteer de moer en de plaat op het draadeind. Verstelbare hoekbeugels bevestigen op de onderplaat met de slotbouten. Tweede moer bevestigen. Draai de tweede moer niet vast i.v.m. verstelmogelijkheid. Laat de moer boven het draadeinde zitten Plaats de staander op de plaat en schroef deze vervolgens vast. Bepaal de juiste hoogte door aan de onderste moer te draaien.
	19065 Montage verzinkte plaat + draadeind t.b.v. pergola-steun       Monteer het draadeind in de betonpoer. Monteer de moer en de plaat op het draadeind. Tweede moer bevestigen. Draai de tweede moer niet vast i.v.m. verstelmogelijkheid. Laat de moer boven het draadeinde zitten Plaats de staander op de plaat. Schroef vervolgens de plaat op de onderkant van de staander. Bepaal de juiste hoogte door aan de onderste moer te draaien
	Aanstorten betonpoer  fenceweb.com D.H.Z. Buitenverblijf 400 x 310 cm Fenceweb Art. nr.: 711256 Datum: 6-7-2017 gewijzigd: 19-12-2017 Pagina nr. 06 van 17

Plaats de palen met de juiste afstand er tussen.
Zet deze vast met schoren. Kunt u het dakhout gebruiken.
(Piket niet inbegrepen).



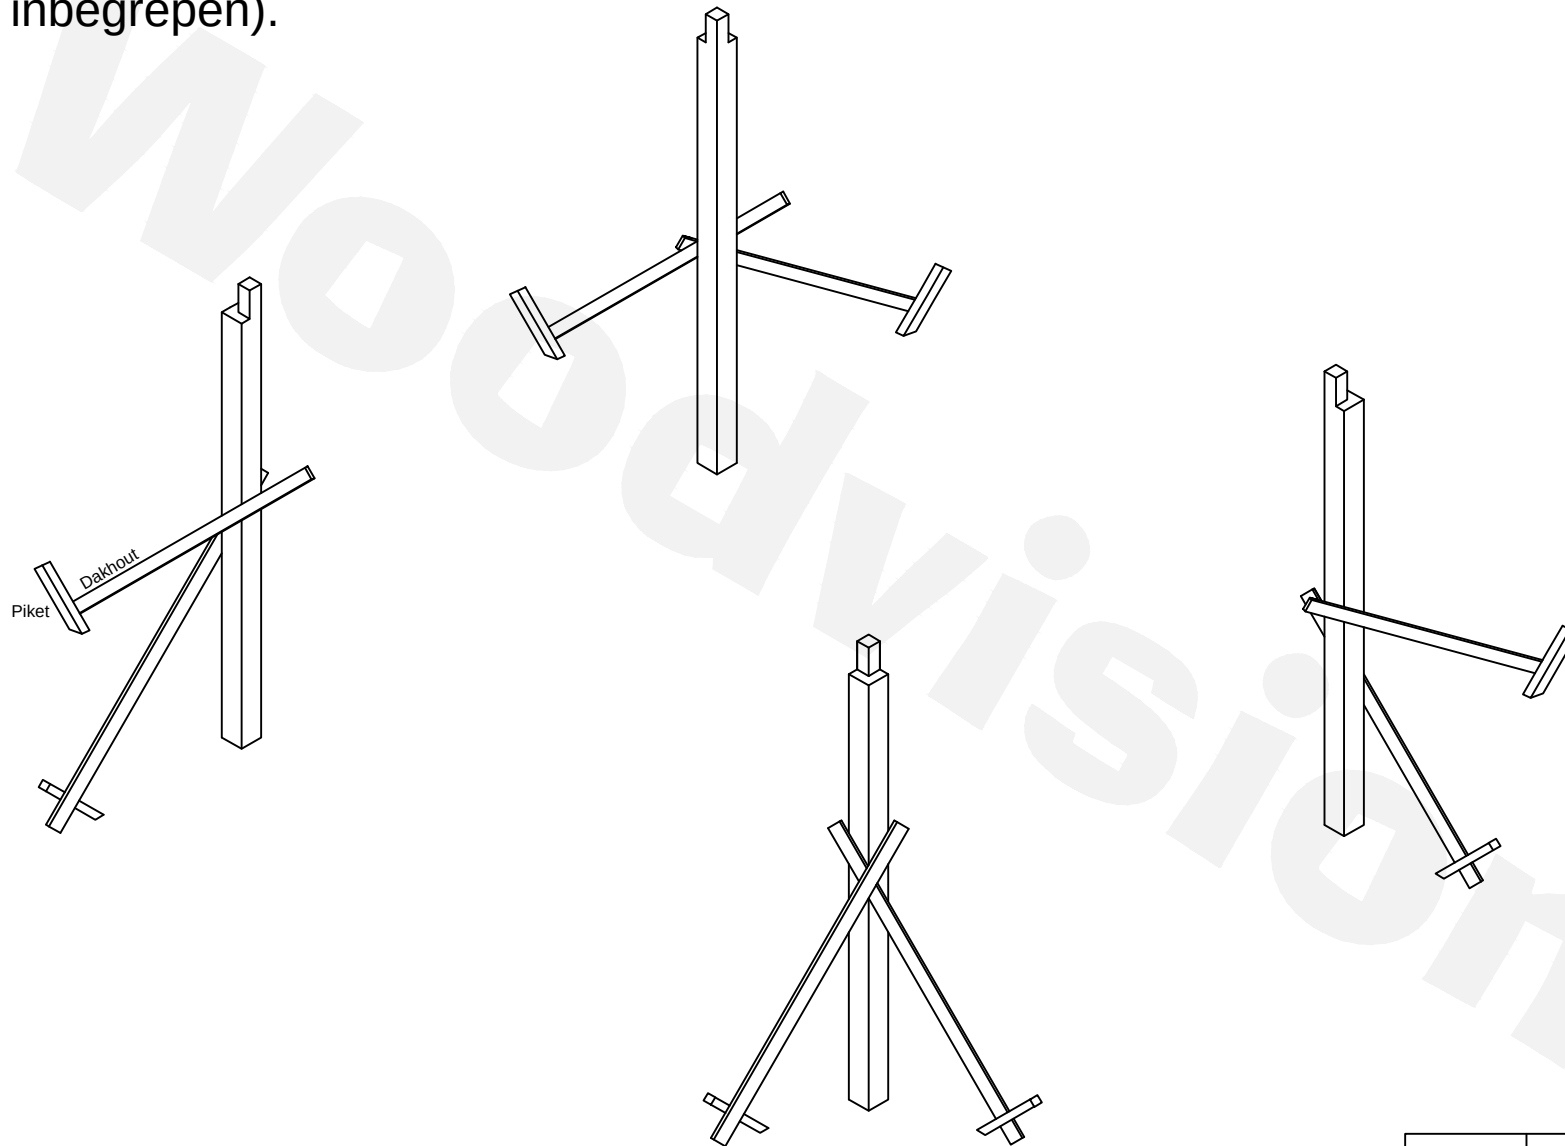


1

4x

		D.H.Z. Buitenverblijf 400 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711256	6-7-2017	19-12-2017	07 van 17

Monteer de ringbalken

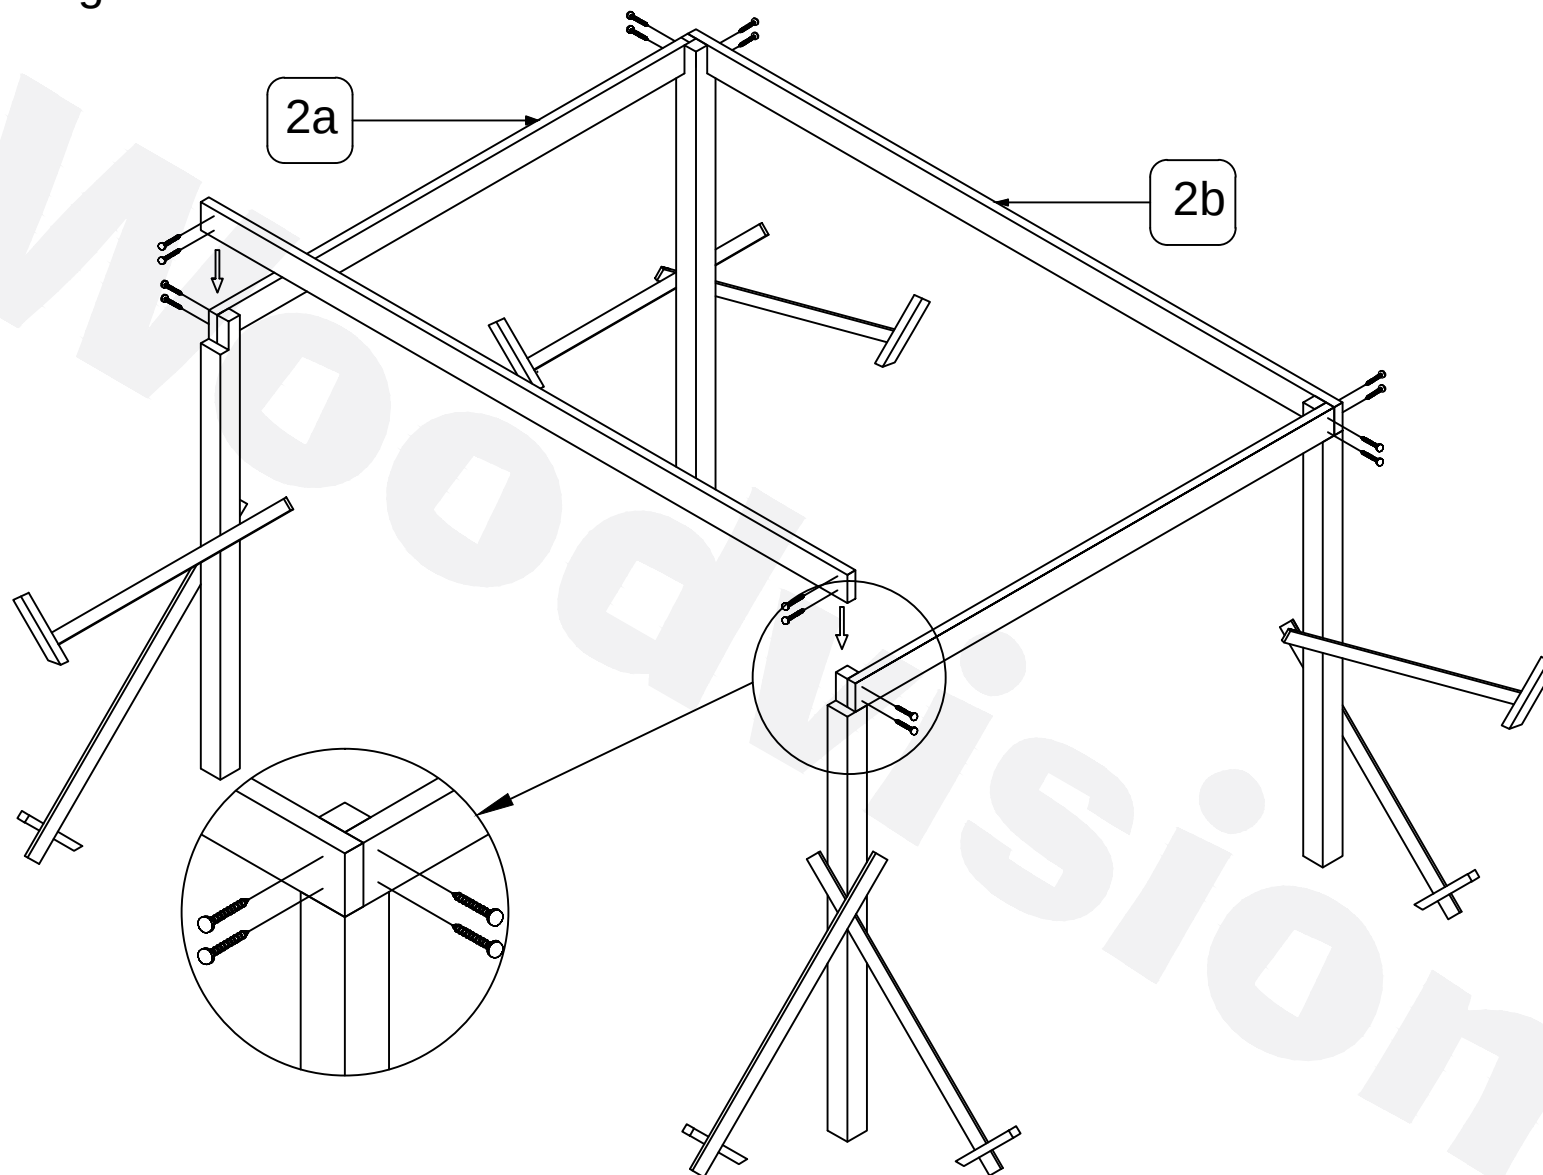




2a 2x

2b 2x

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 400 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711256	6-7-2017	19-12-2017	08 van 17



Montage van de gordingen:

Houd de achterzijde van de gording gelijk met de achterkant van de ringbalk. Controleer of de gordingen aan de voorkant op 1 lijn liggen. Schroef nu de gordingen vast zoals is aangegeven in het montage detail.








3

7x

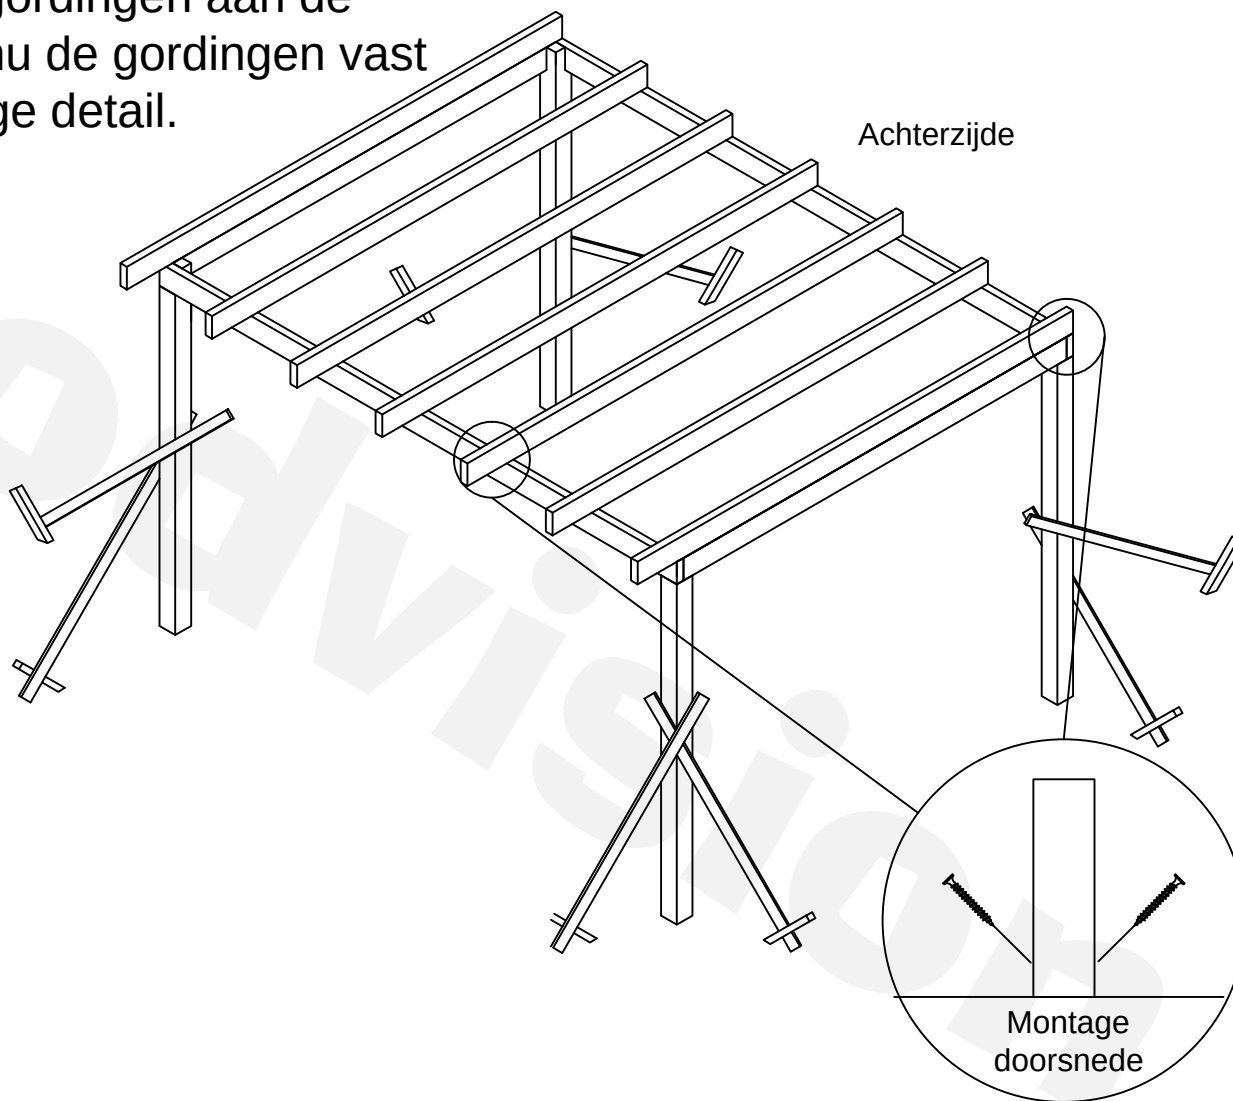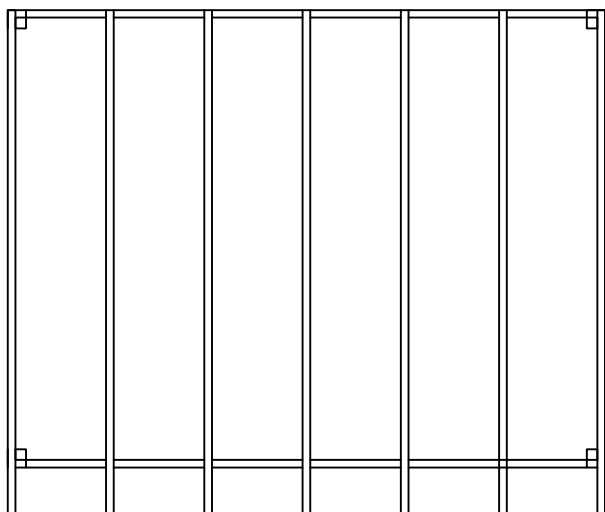

Monteer aan de voorzijde, planken tussen de gordingen. Schroef deze vast zoals in het detail staat aangegeven.


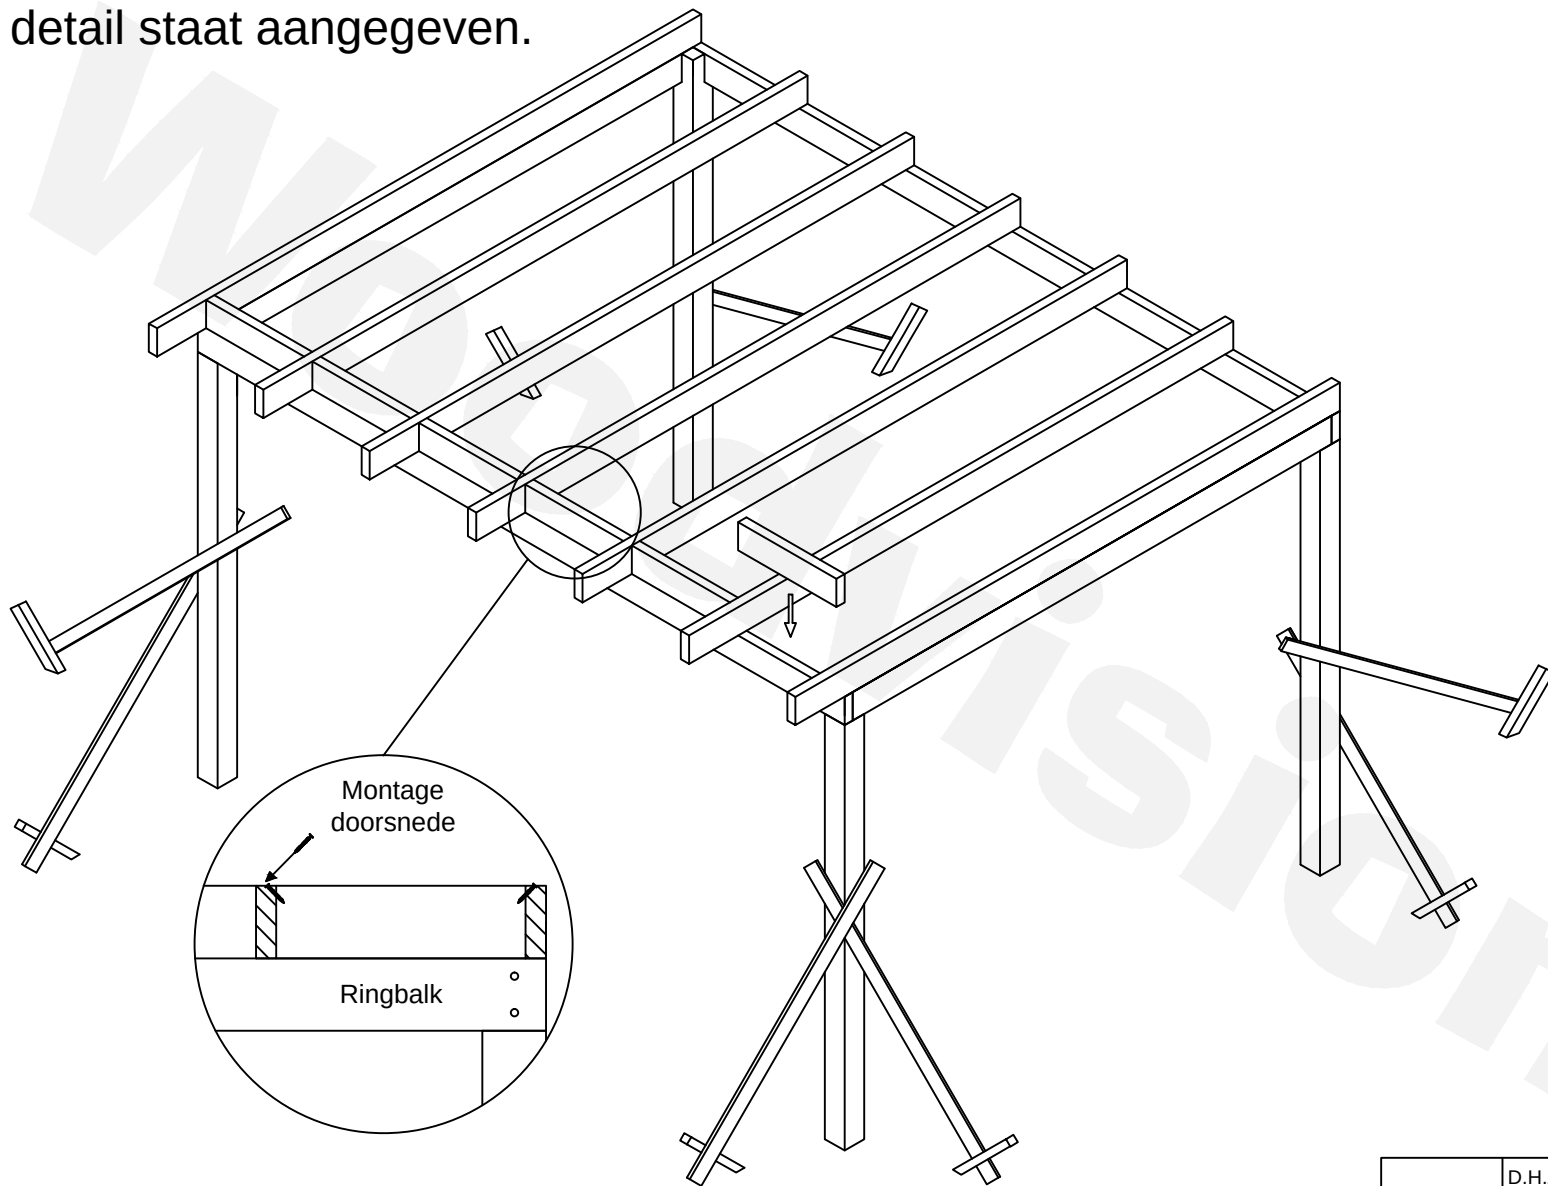



4

6x

fenceweb		D.H.Z. Buitenverblijf 400 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711256	6-7-2017	19-12-2017	10 van 17

Monteer de schoren met 2 schroeven,
zoals in het detail staat aangegeven.

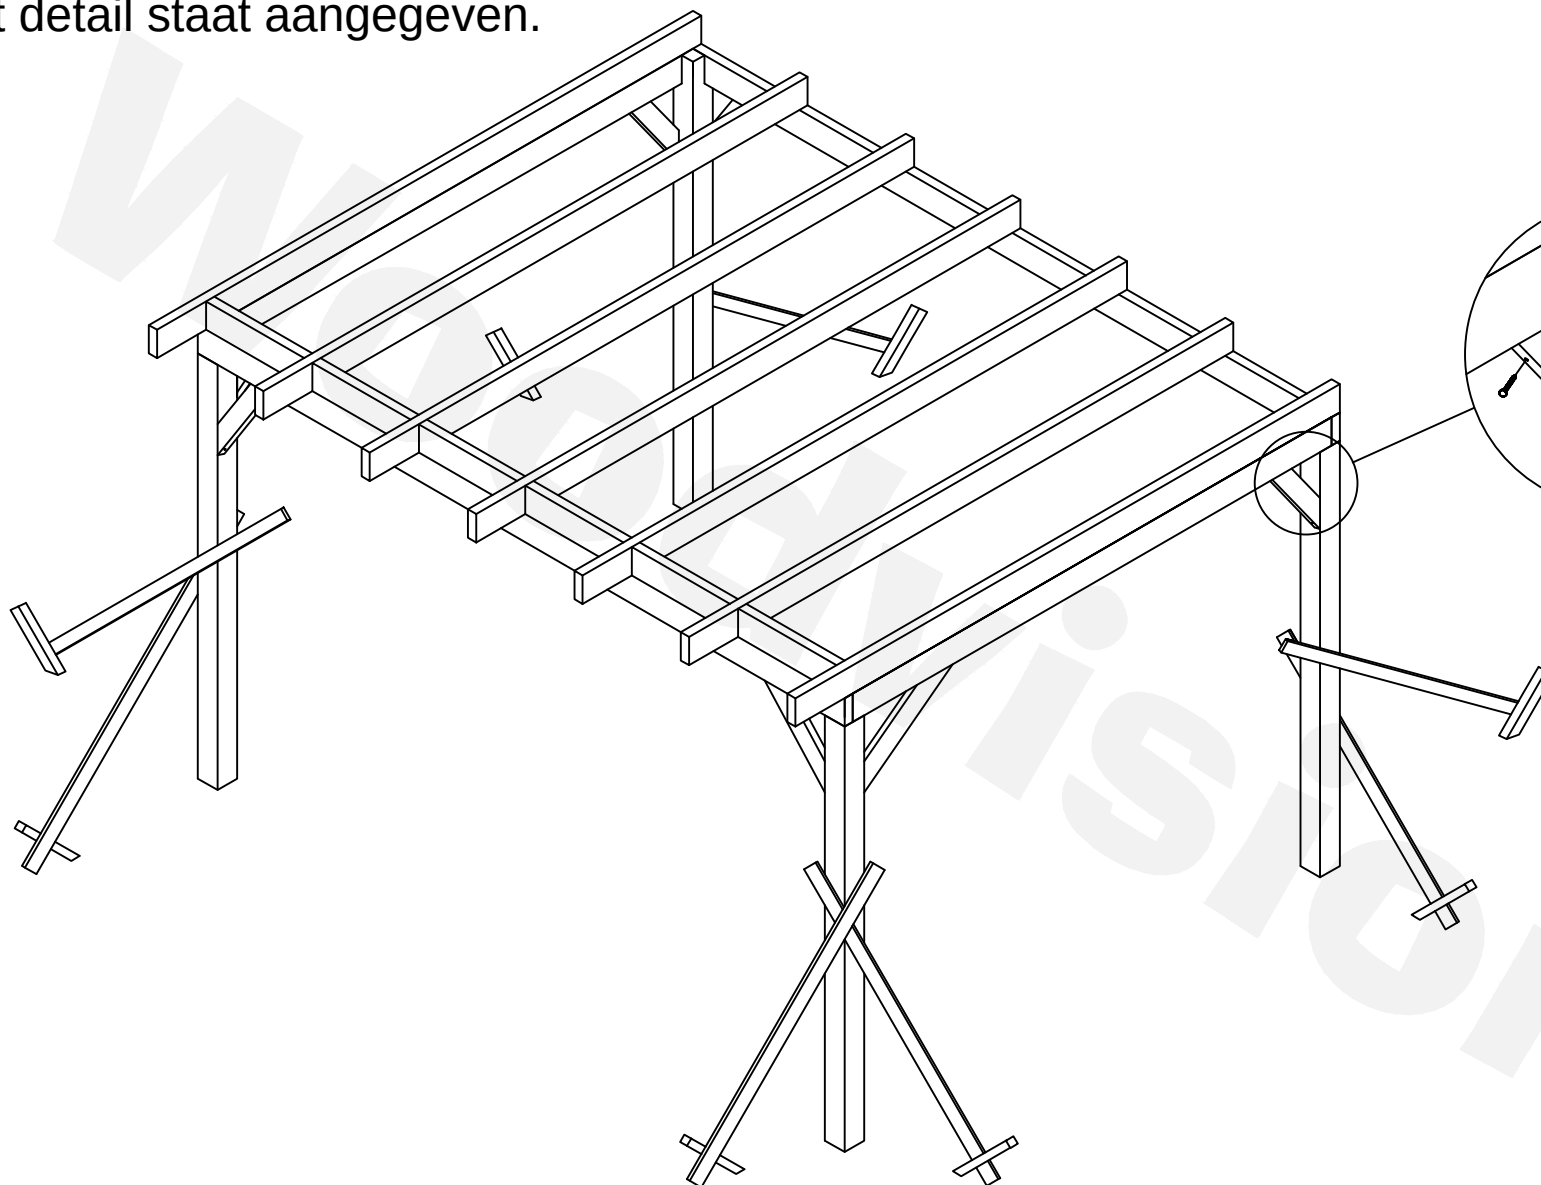


5

8x

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 400 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711256	6-7-2017	19-12-2017	11 van 17



Monteer de boeiplank. Zorg dat de boeiplank 20 mm hoger ligt dan de bovenkant van de gording (zie detail). Zet de schroeven vast in de kopse kant van de gording. Met in elke gording 2 schroeven.



6b



6a

Bovenaanzicht

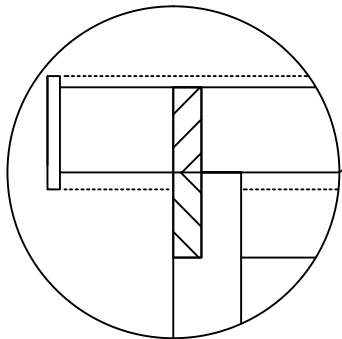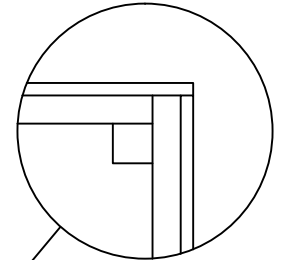

Doorsnede

Wij raden u aan
eerst voor te boren







6a 2x

6b 2x

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 400 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711256	6-7-2017	19-12-2017	12 van 17

Verwijder de hulpschoren. Plaats het dakhout en monteer deze op de gordingen met 2 spijkers per gording.

Begin hier met een hele plank




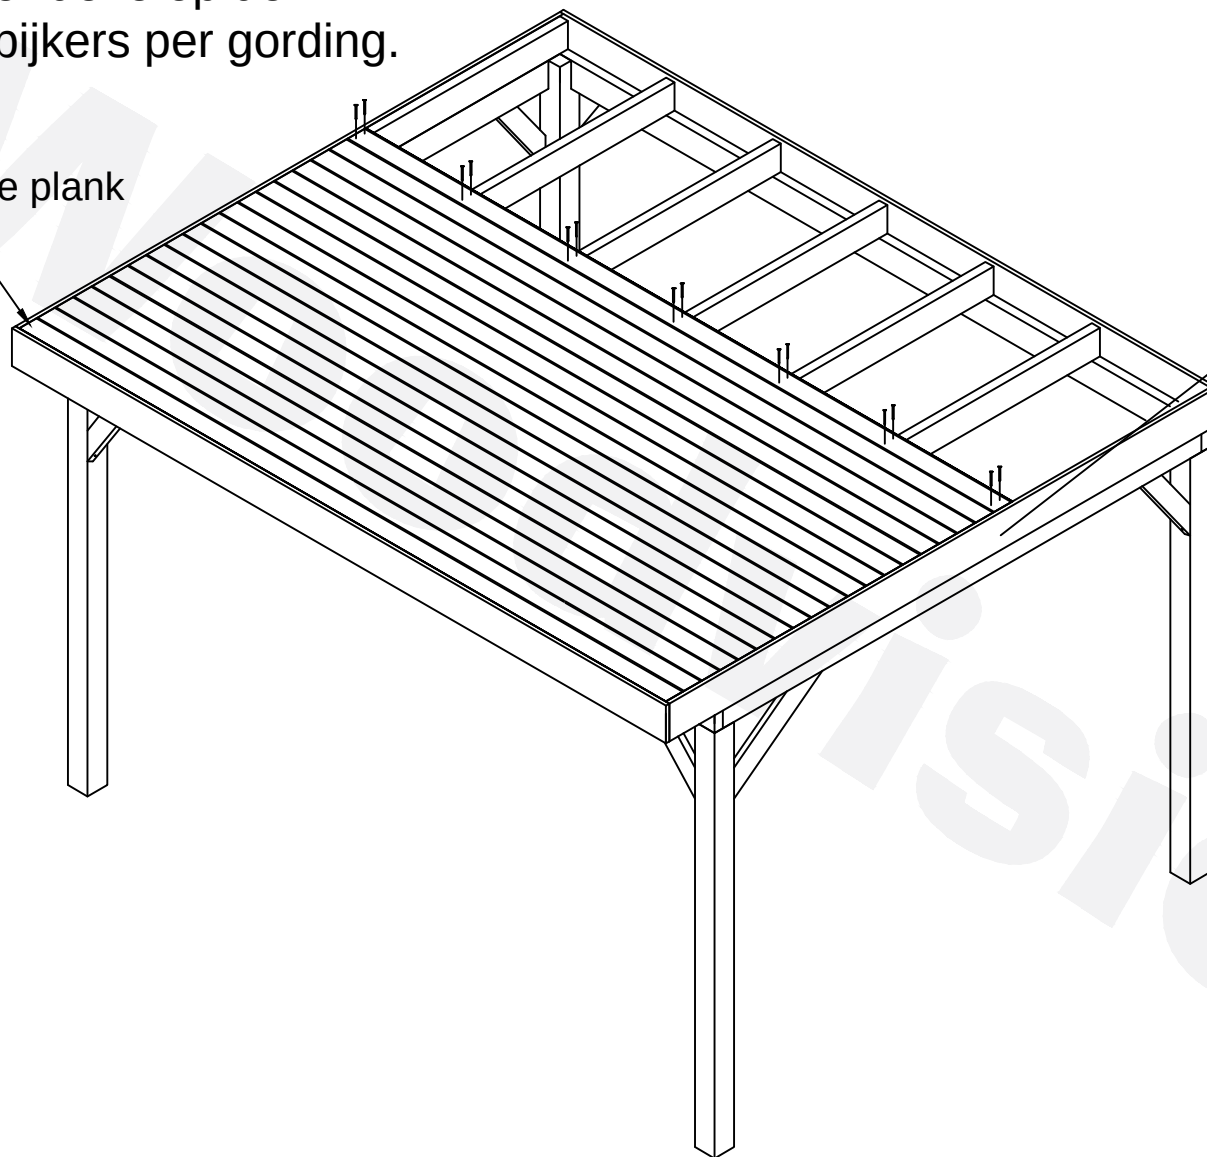


7

36x

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 400 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711256	6-7-2017	19-12-2017	13 van 17

Monteer de dakrand

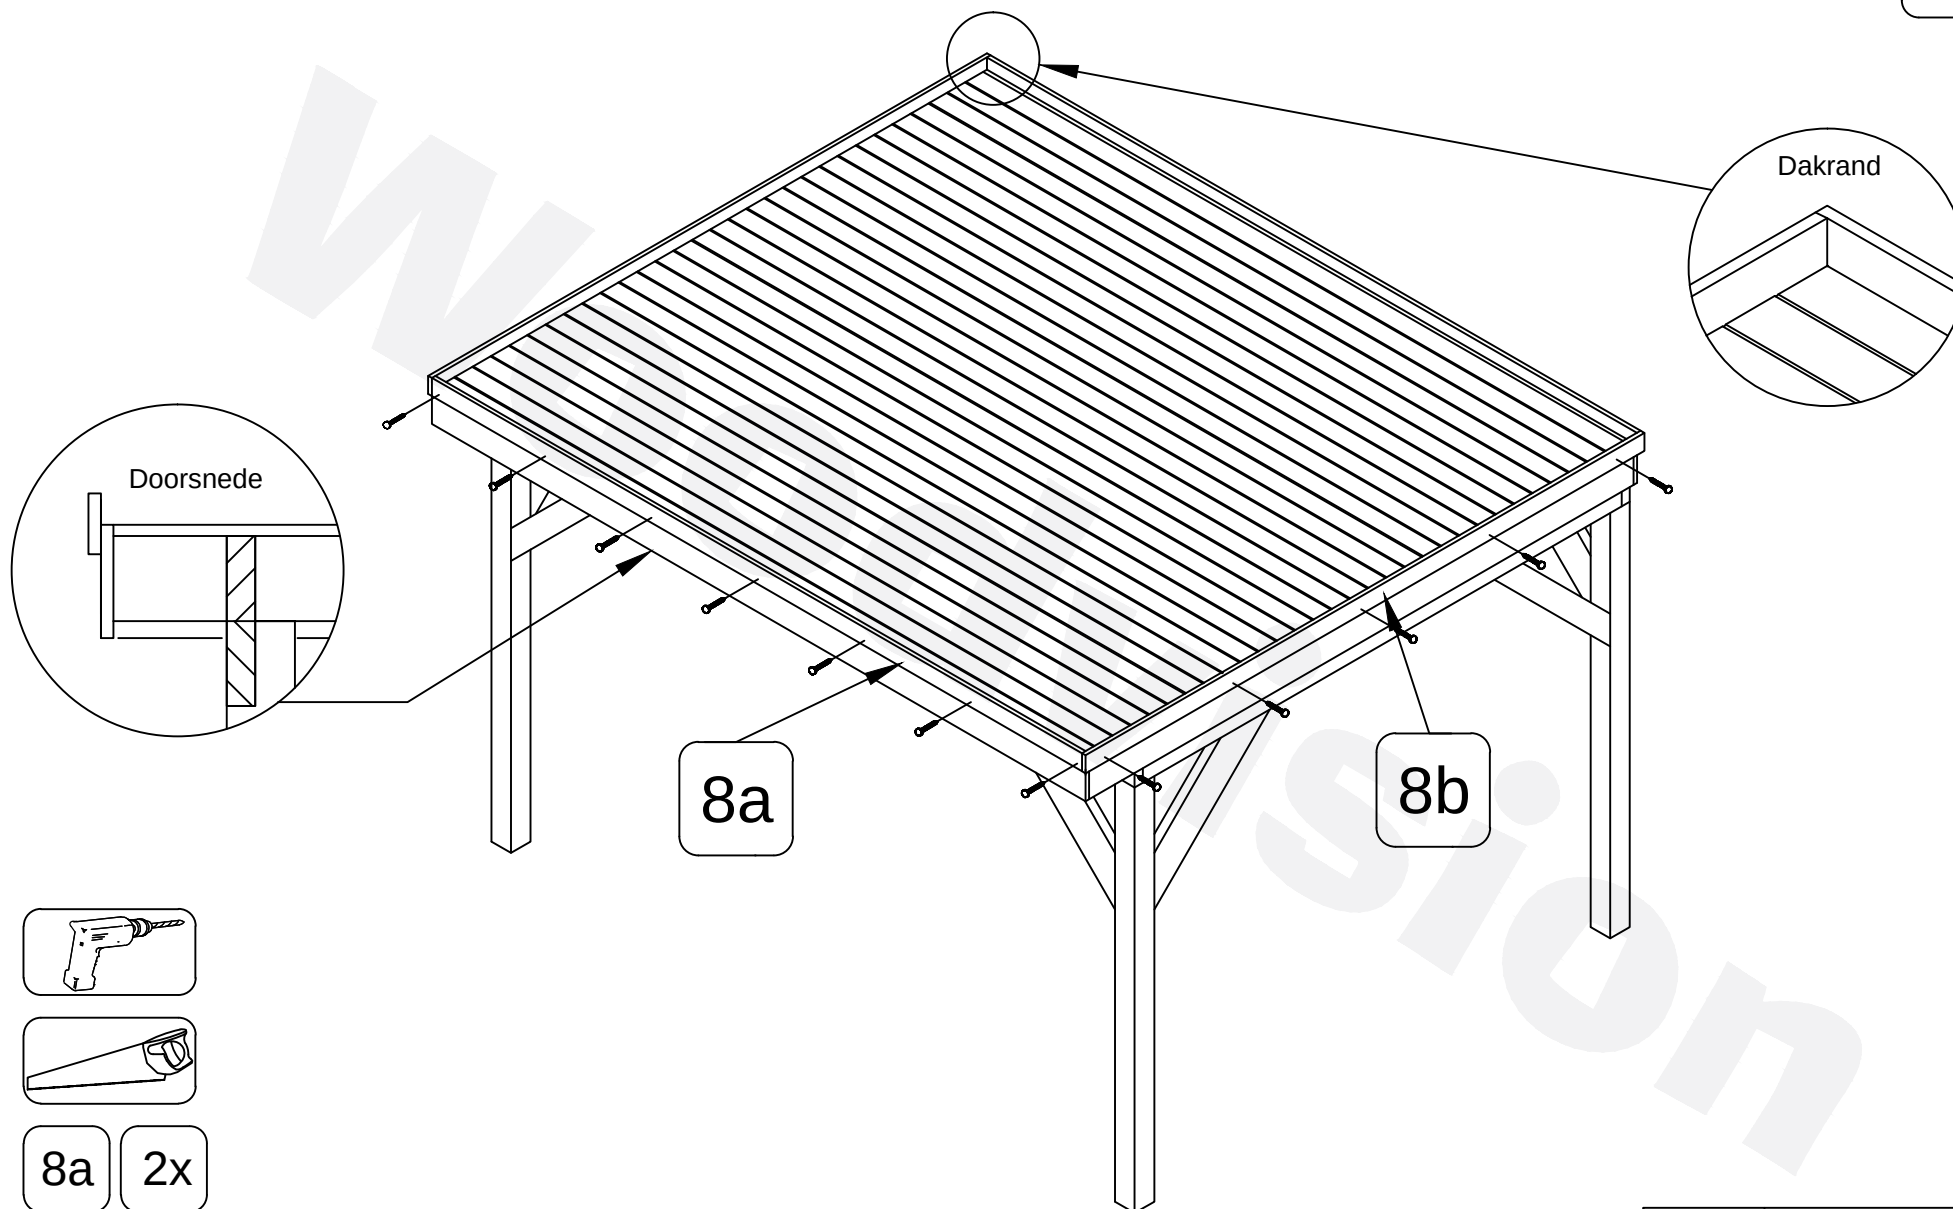

8a



2x

8b

2x




fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 400 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711256	6-7-2017	19-12-2017	14 van 17

Plaats het EPDM zoals het op de beschrijving van het EPDM staat aangegeven.

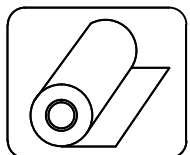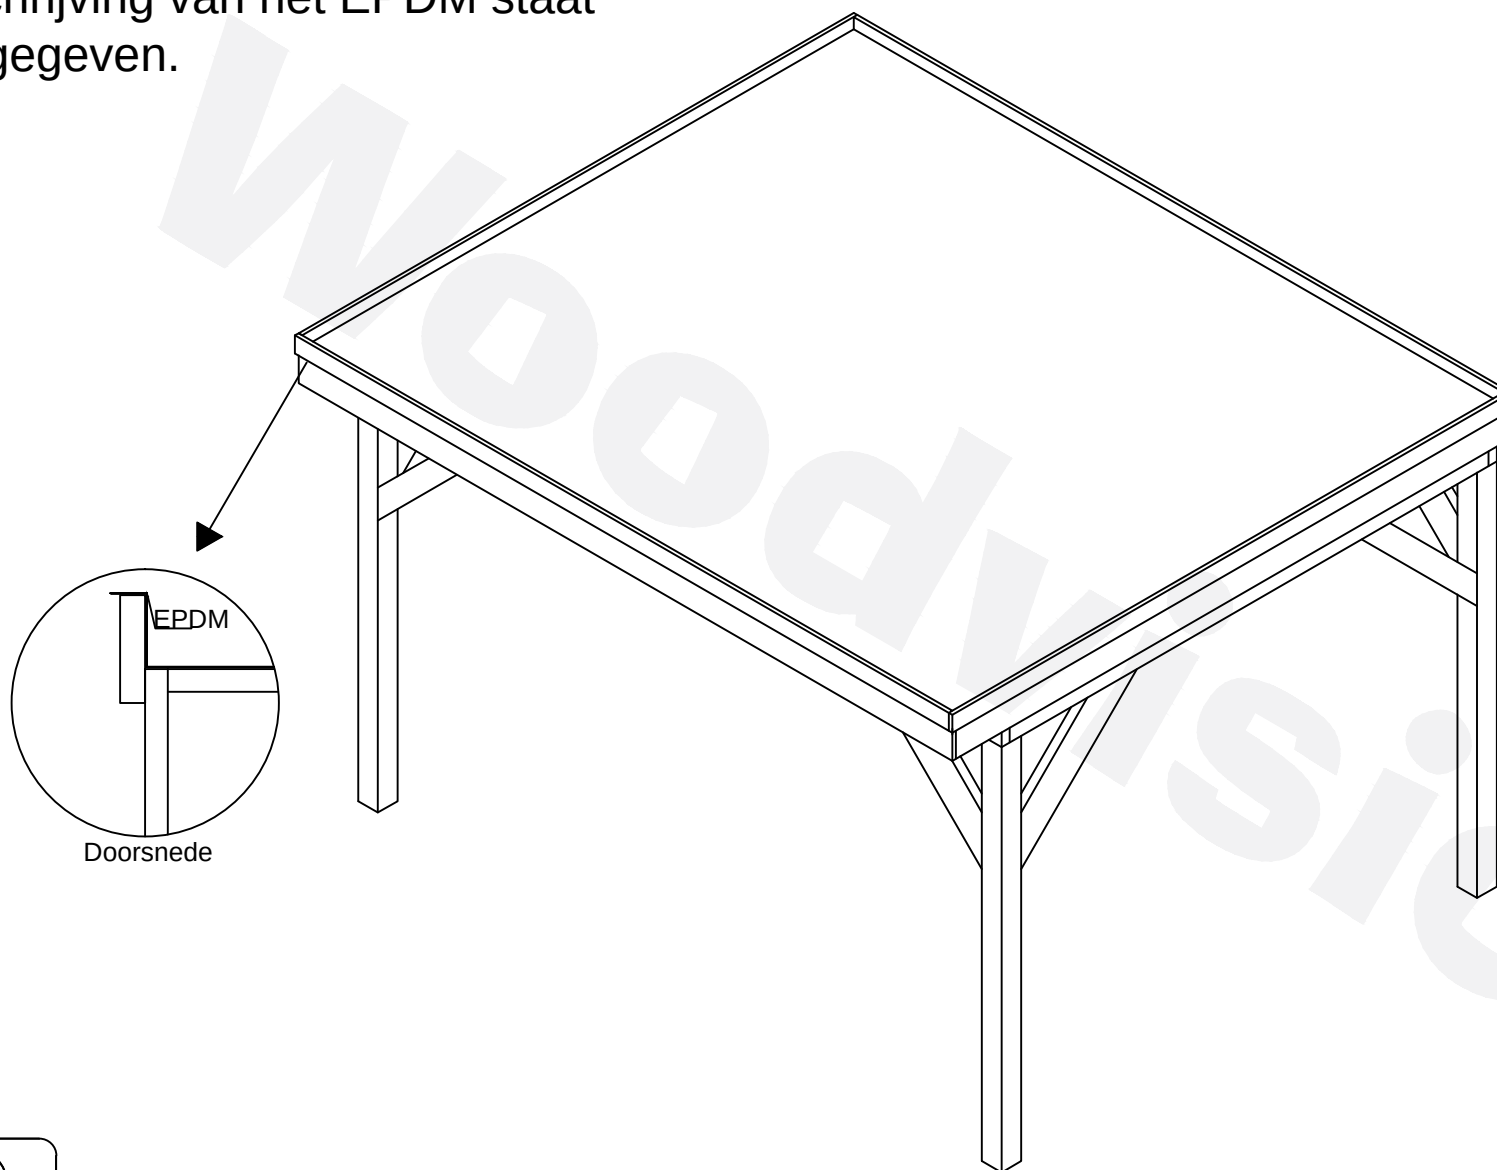

	D.H.Z. Buitenverblijf 400 x 310 cm		
	Fenceweb		
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711256	6-7-2017	19-12-2017	15 van 17

Plaats de afdeklijst bovenop de boeiplank plaatsen. De lengte kan het beste in het werk bepaald worden

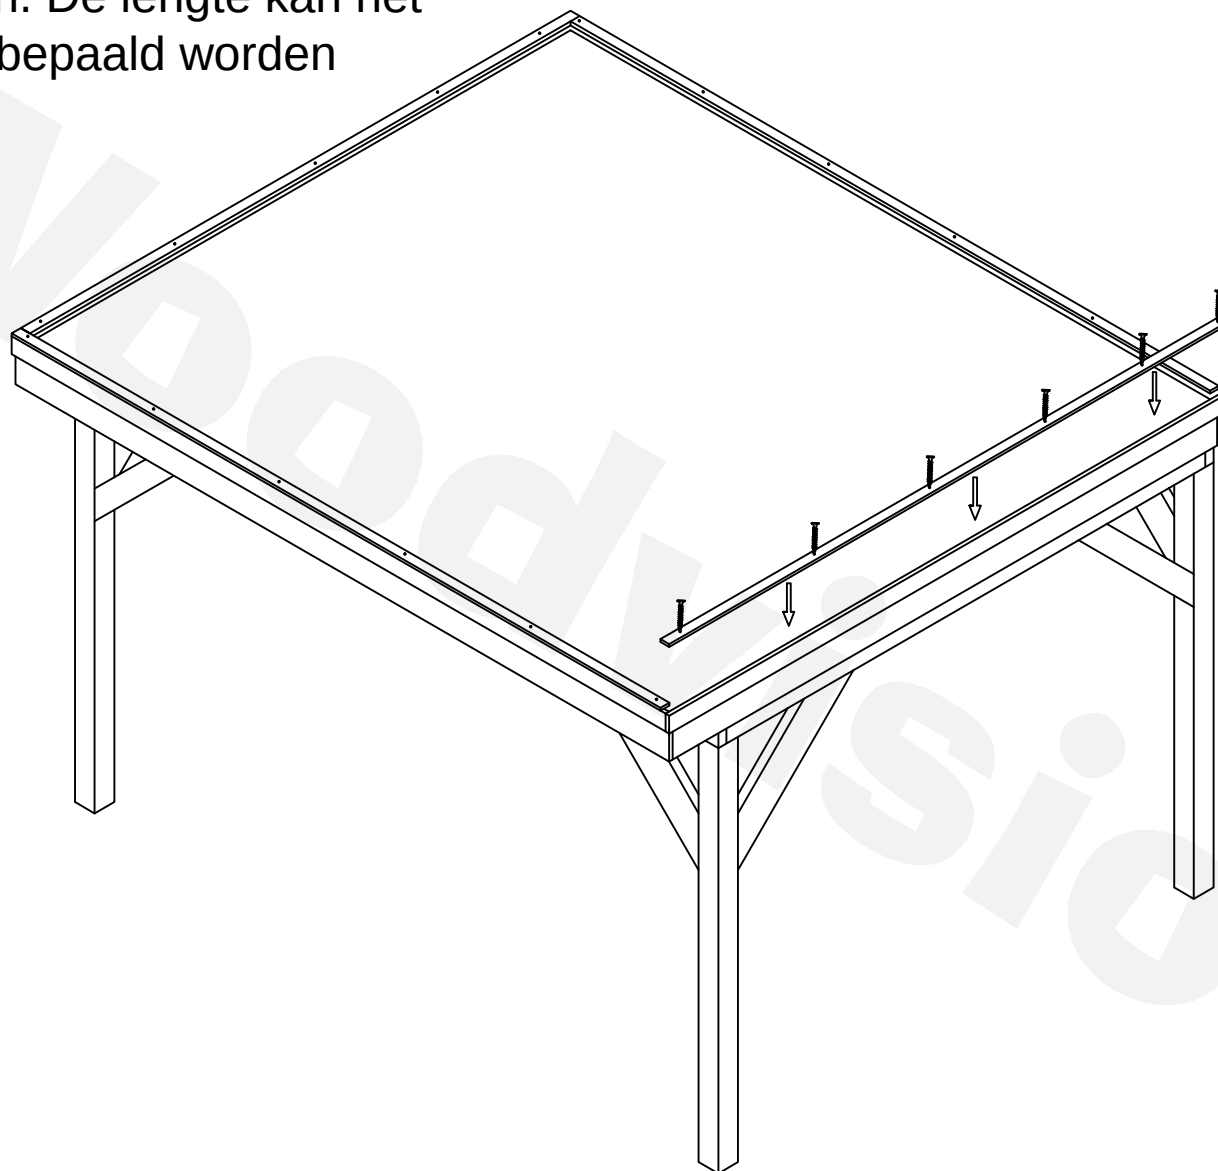


9

4x

fenceweb.com		D.H.Z Buitenverblijf 400 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711256	6-7-2017	19-12-2017	16 van 17

Eindresultaat

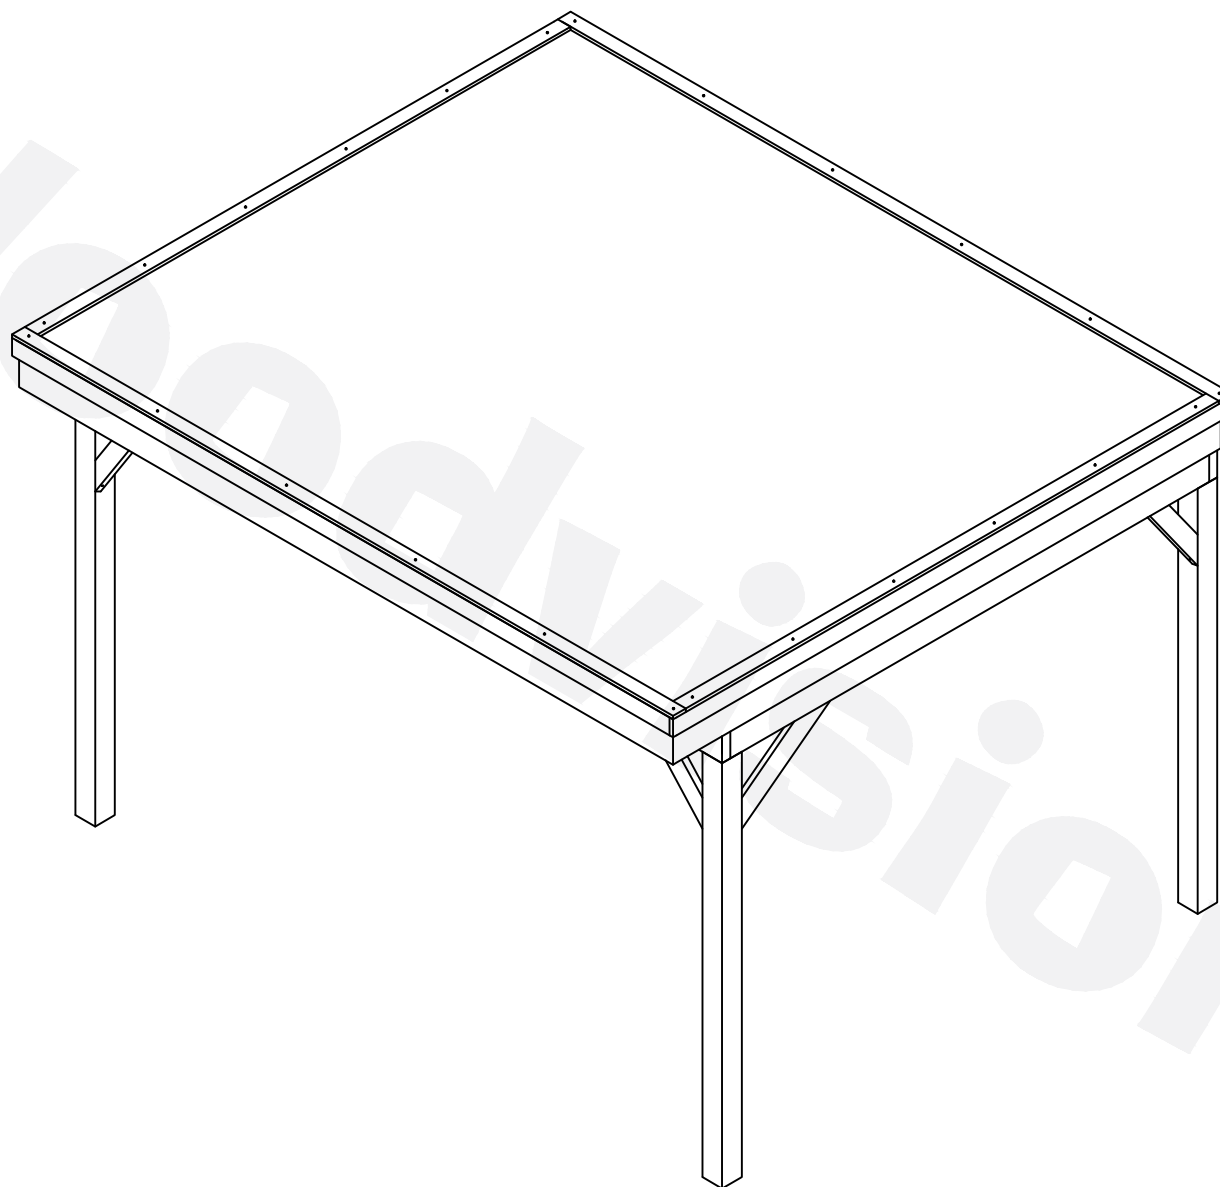

		D.H.Z. Buitenverblijf 400 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711256	6-7-2017	19-12-2017	17 van 17