

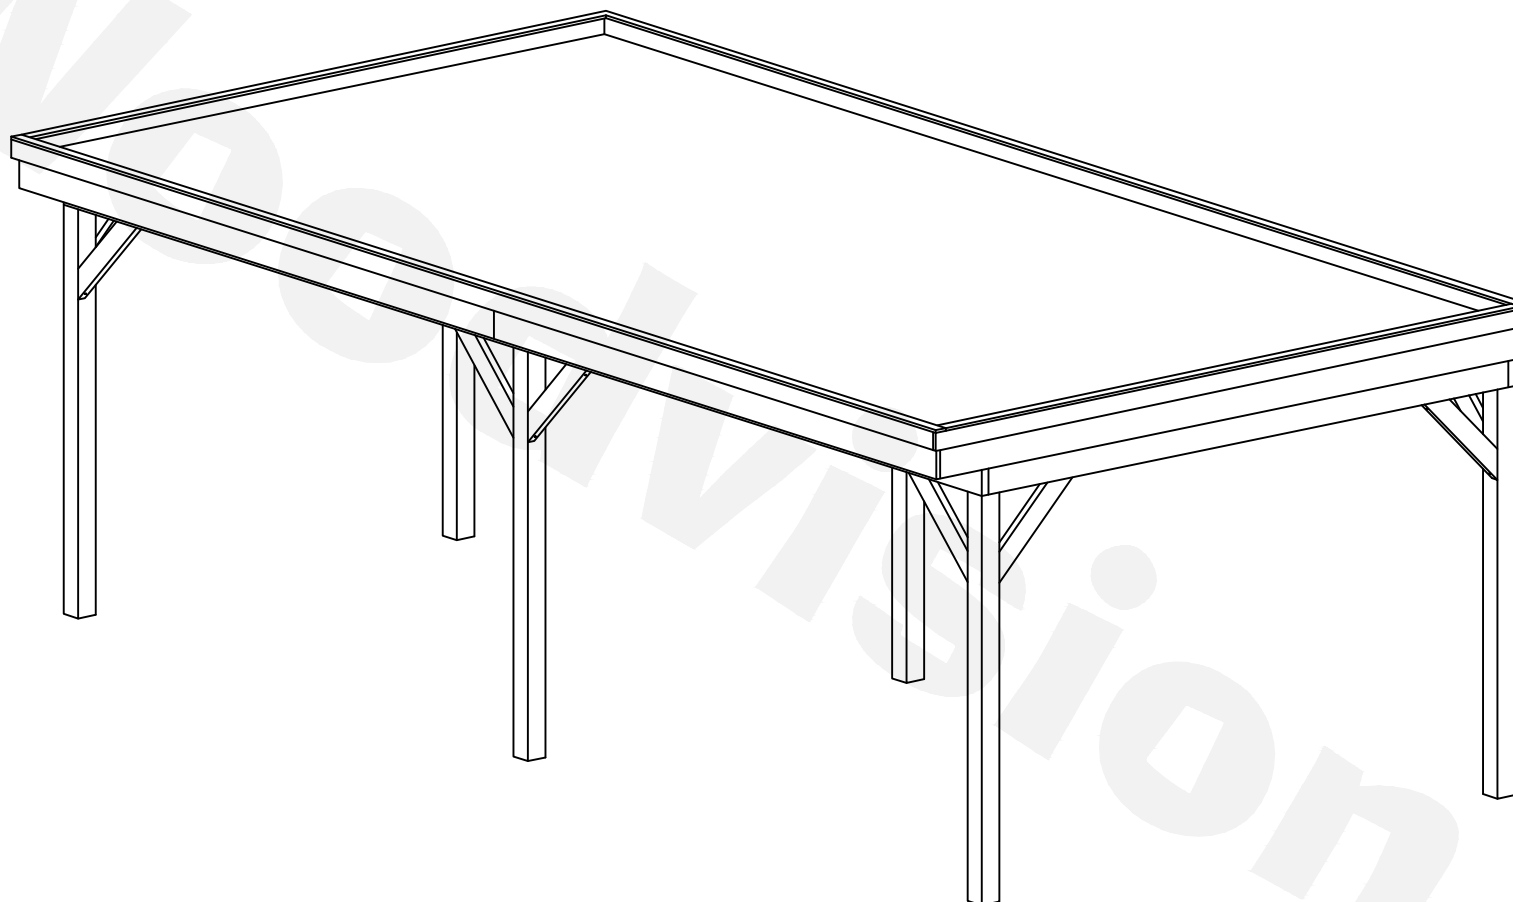




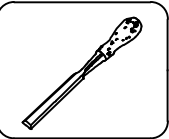


Doe het zelf buitenverblijf

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 540 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711300	6-7-2017	17-04-2020	01 van 18

Hoekpaal







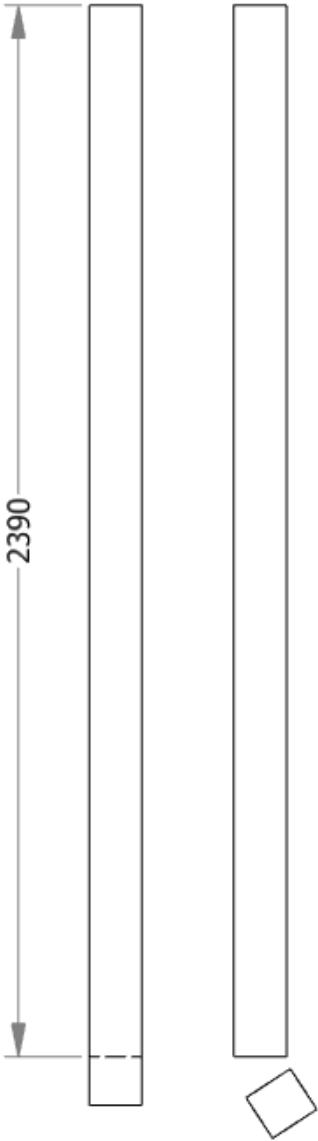


1a 4x

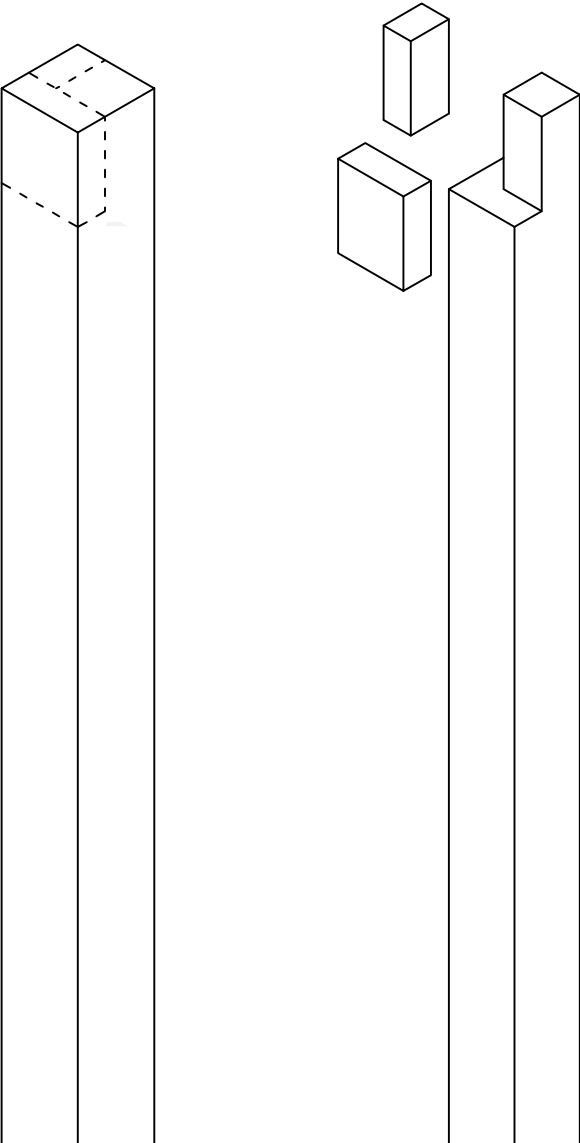

fenceweb		D.H.Z. Buitenverblijf 540 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711300	6-7-2017	17-04-2020	04 van 18

Tussenpaal

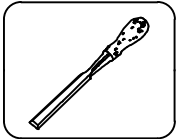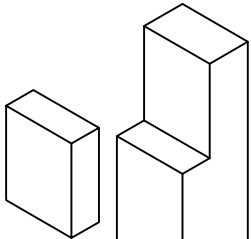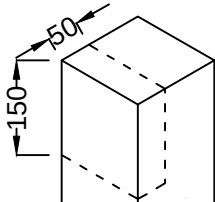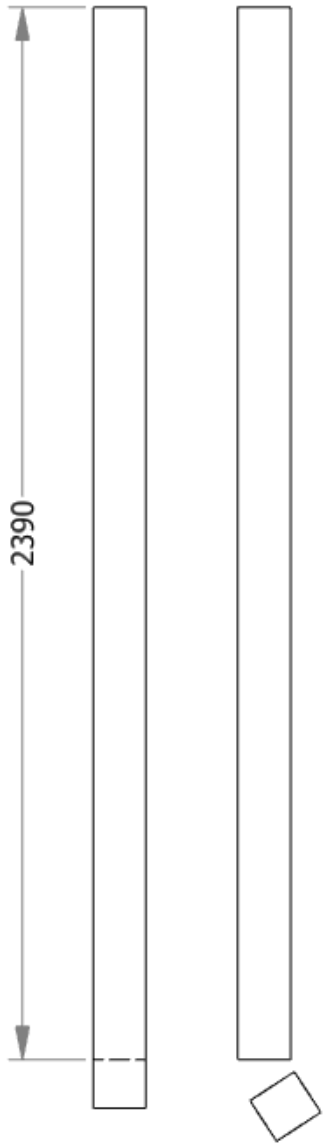


1b


4x

fenceweb nl		D.H.Z Buitenverblijf 540 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.: 711300	Datum: 6-7-2017	gewijzigd: 17-04-2020	Pagina nr. 05 van 18


Plattegrond

















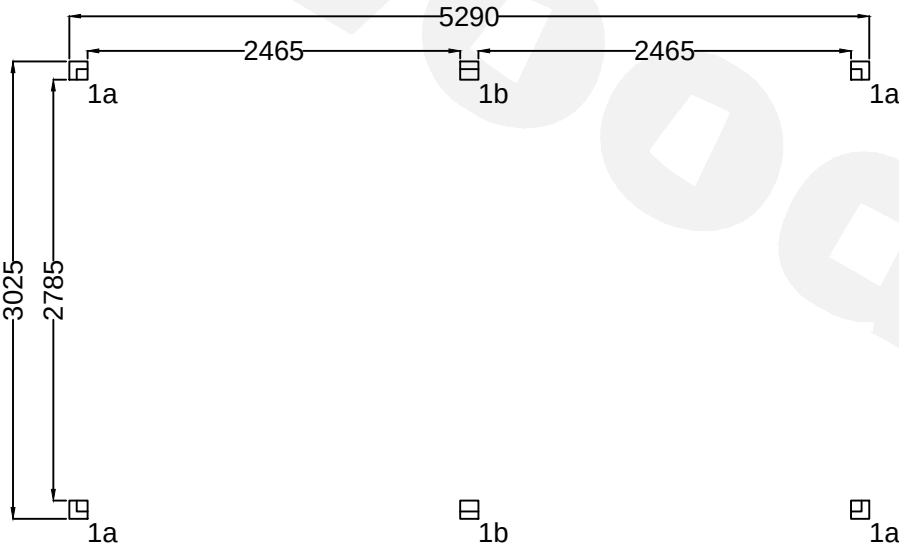


Zijaanzicht

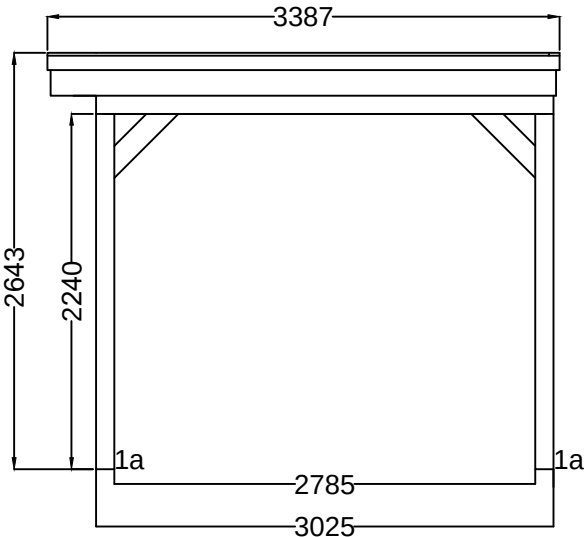


Vooraanzicht

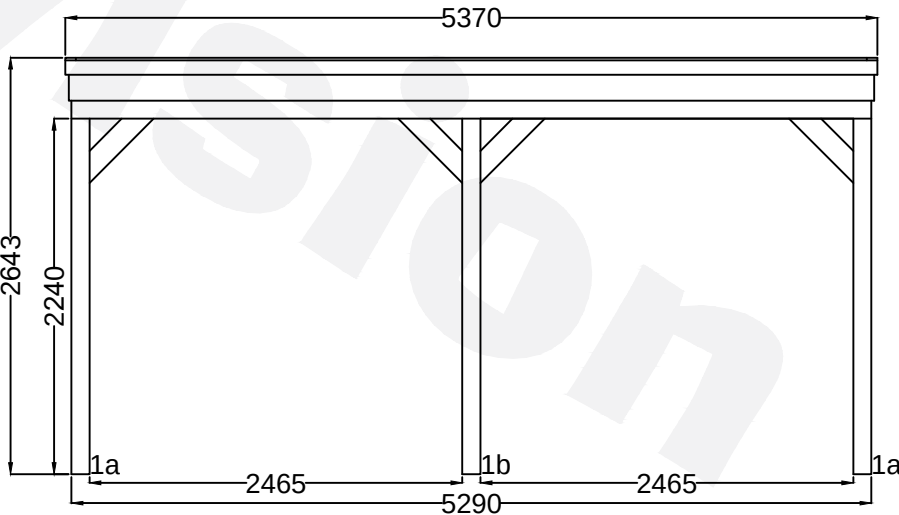

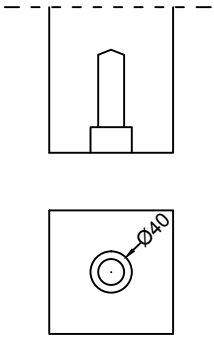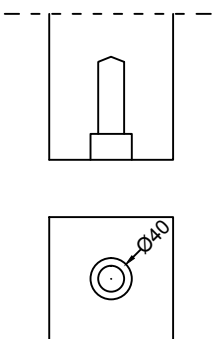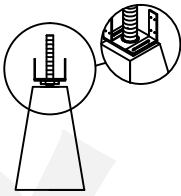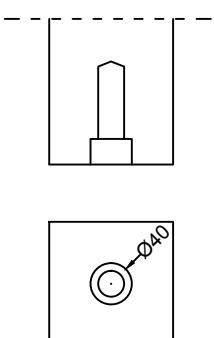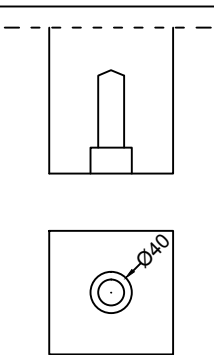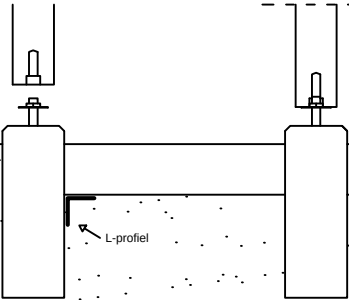	19066 montage verzinkte plaat + draadeind t.b.v. poer Montage betonpoer bij staanders     Monteer het draadeind in de betonpoer. Monteer de plaat op het draadeind. Plaats de staander op de plaat. Schroef vervolgens de plaat op de onderkant van de staander. Bepaal de juiste hoogte door de balk te draaien.
	19043 Montage verstelbare pergola-steun       Monteer het draadeind in de betonpoer. Monteer de moer en de plaat op het draadeind. Verstelbare hoekbeugels bevestigen op de onderplaat met de slotbouten. Tweede moer bevestigen. Draai de tweede moer niet vast i.v.m. verstelmogelijkheid. Laat de moer boven het draadeinde zitten Plaats de staander op de plaat en schroef deze vervolgens vast. Bepaal de juiste hoogte door aan de onderste moer te draaien.
	19065 Montage verzinkte plaat + draadeind t.b.v. pergola-steun       Monteer het draadeind in de betonpoer. Monteer de moer en de plaat op het draadeind. Tweede moer bevestigen. Draai de tweede moer niet vast i.v.m. verstelmogelijkheid. Laat de moer boven het draadeinde zitten Plaats de staander op de plaat. Schroef vervolgens de plaat op de onderkant van de staander. Bepaal de juiste hoogte door aan de onderste moer te draaien
	Aanstorten betonpoer   storten beton L-profiel fenceweb D.H.Z. Buitenverblijf 540 x 310 cm Fenceweb Art. nr.: 711300 Datum: 6-7-2017 gewijzigd: 19-12-2017 Pagina nr. 07 van 18

Plaats de palen met de juiste afstand er tussen.
Zet deze vast met schoren. Hiervoor kunt u het dakhout
gebruiken (piket niet inbegrepen).

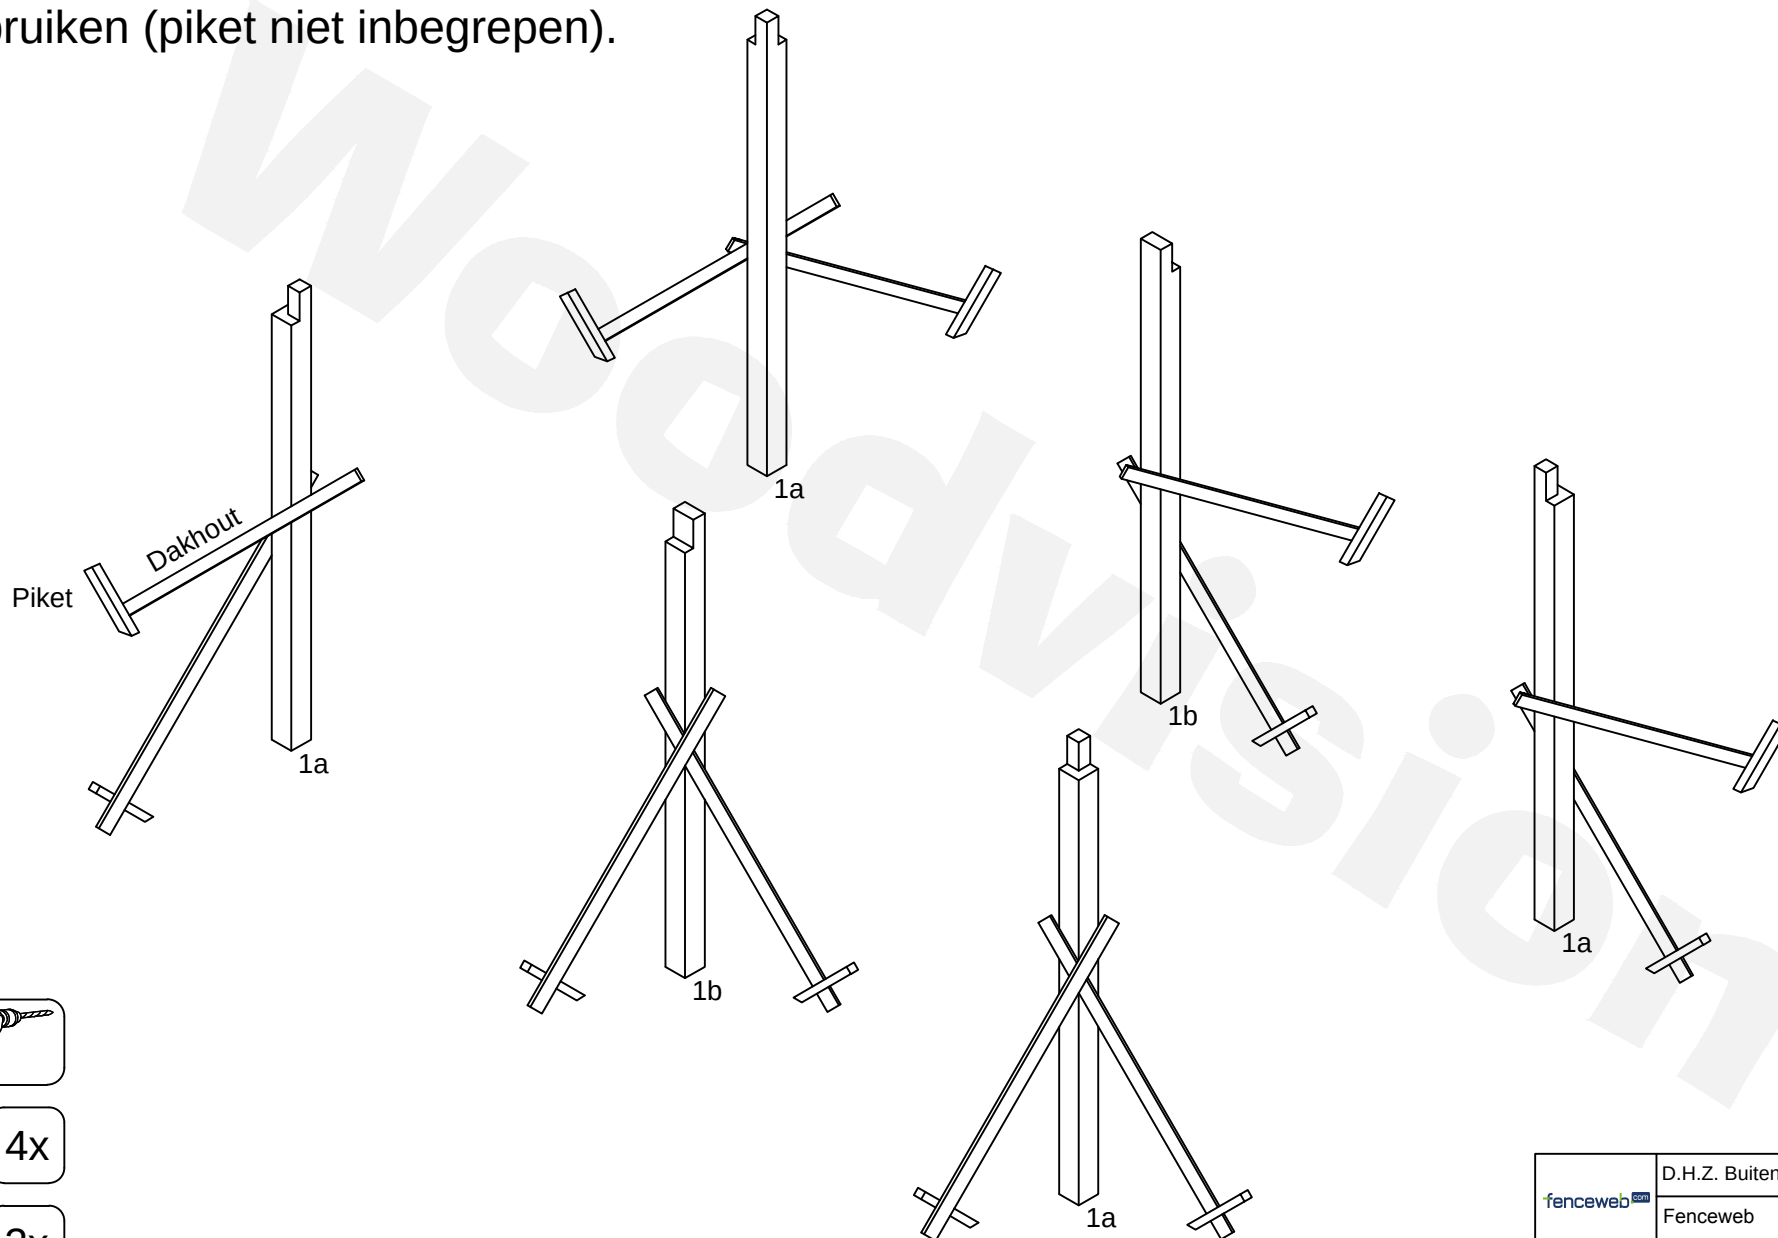

1a




4x

1b

2x

fenceweb		D.H.Z. Buitenverblijf 540 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711300	6-7-2017	19-12-2017	08 van 18

Monteer de ringbalken

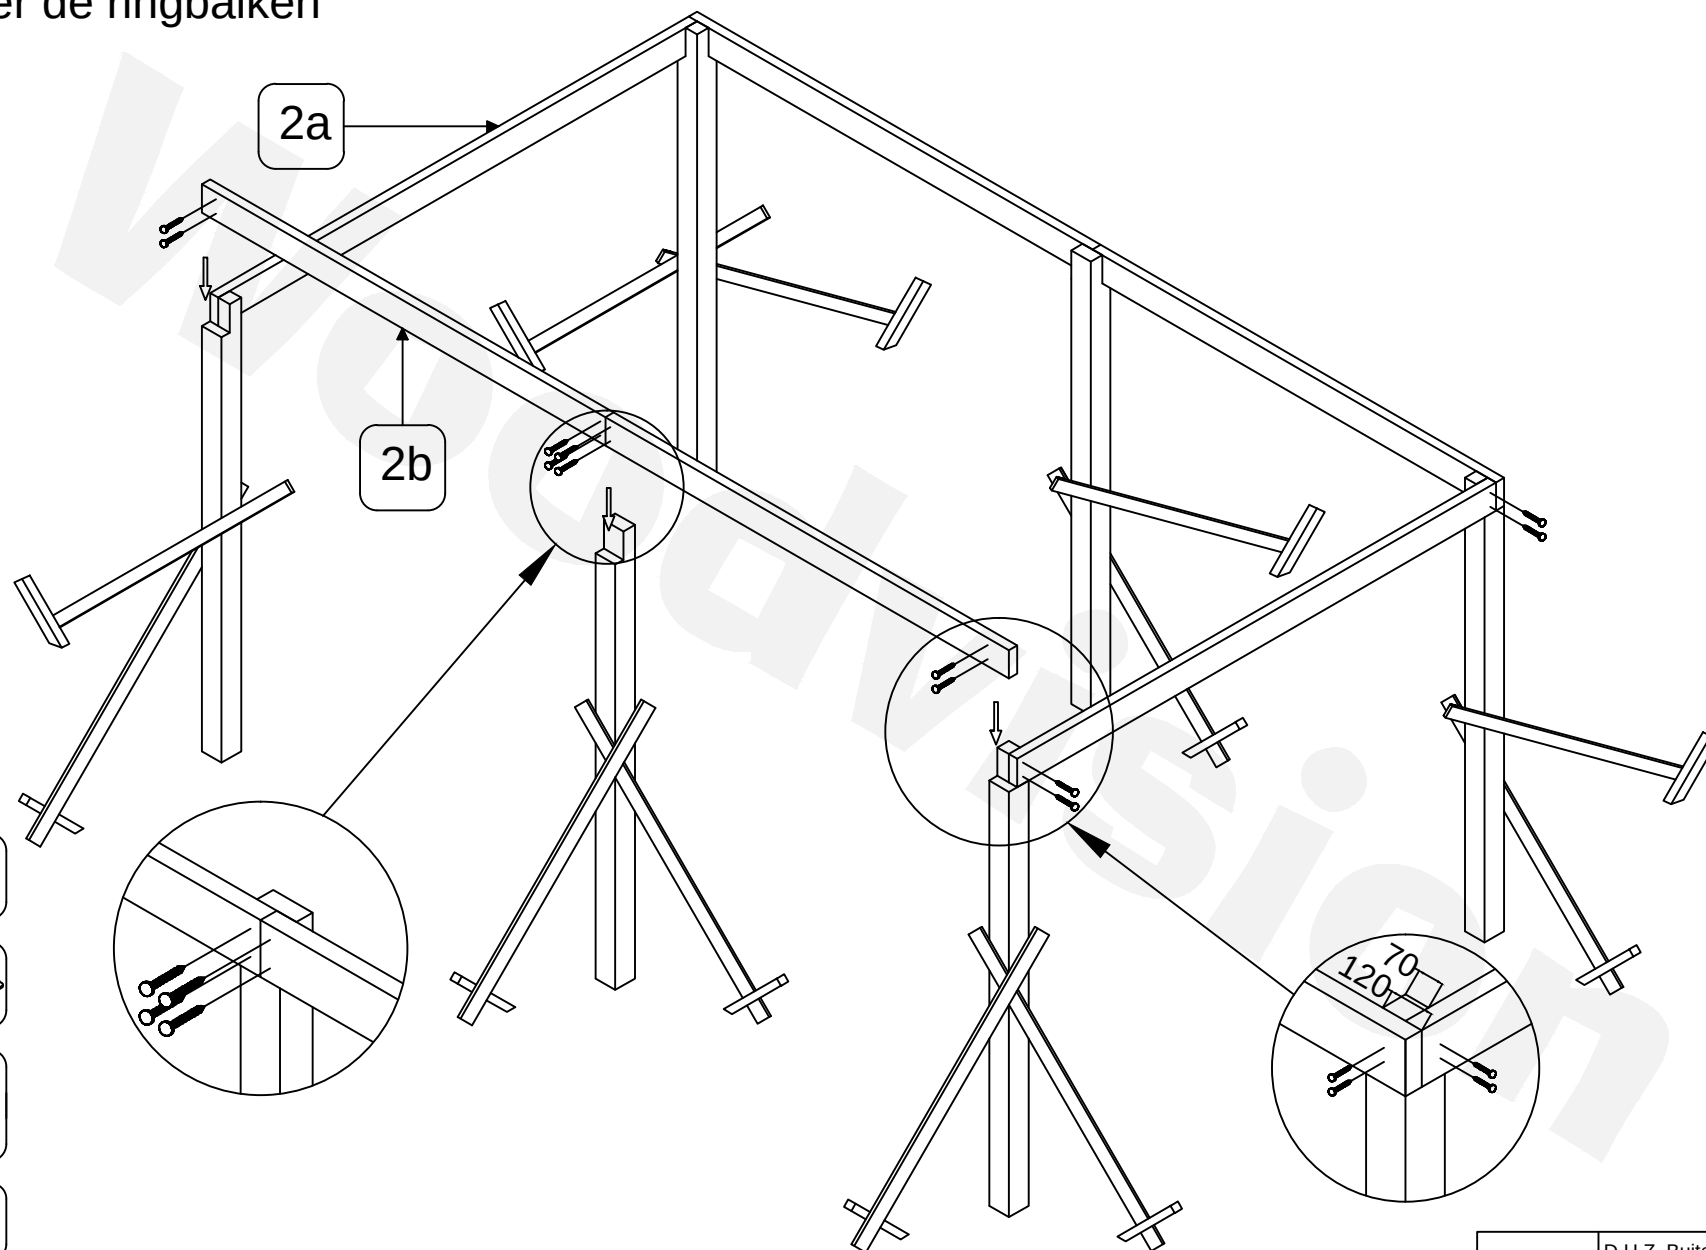

2a

2x



2b

4x

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 540 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711300	6-7-2017	19-12-2017	09 van 18



Montage van de gording:

Houd de achterzijde van de gording gelijk met de achterkant van de ringbalk. Controleer of de gordingen aan de voorkant op 1 lijn liggen. Schroef nu de gordingen vast zoals is aangegeven in het montage detail.







3

9x

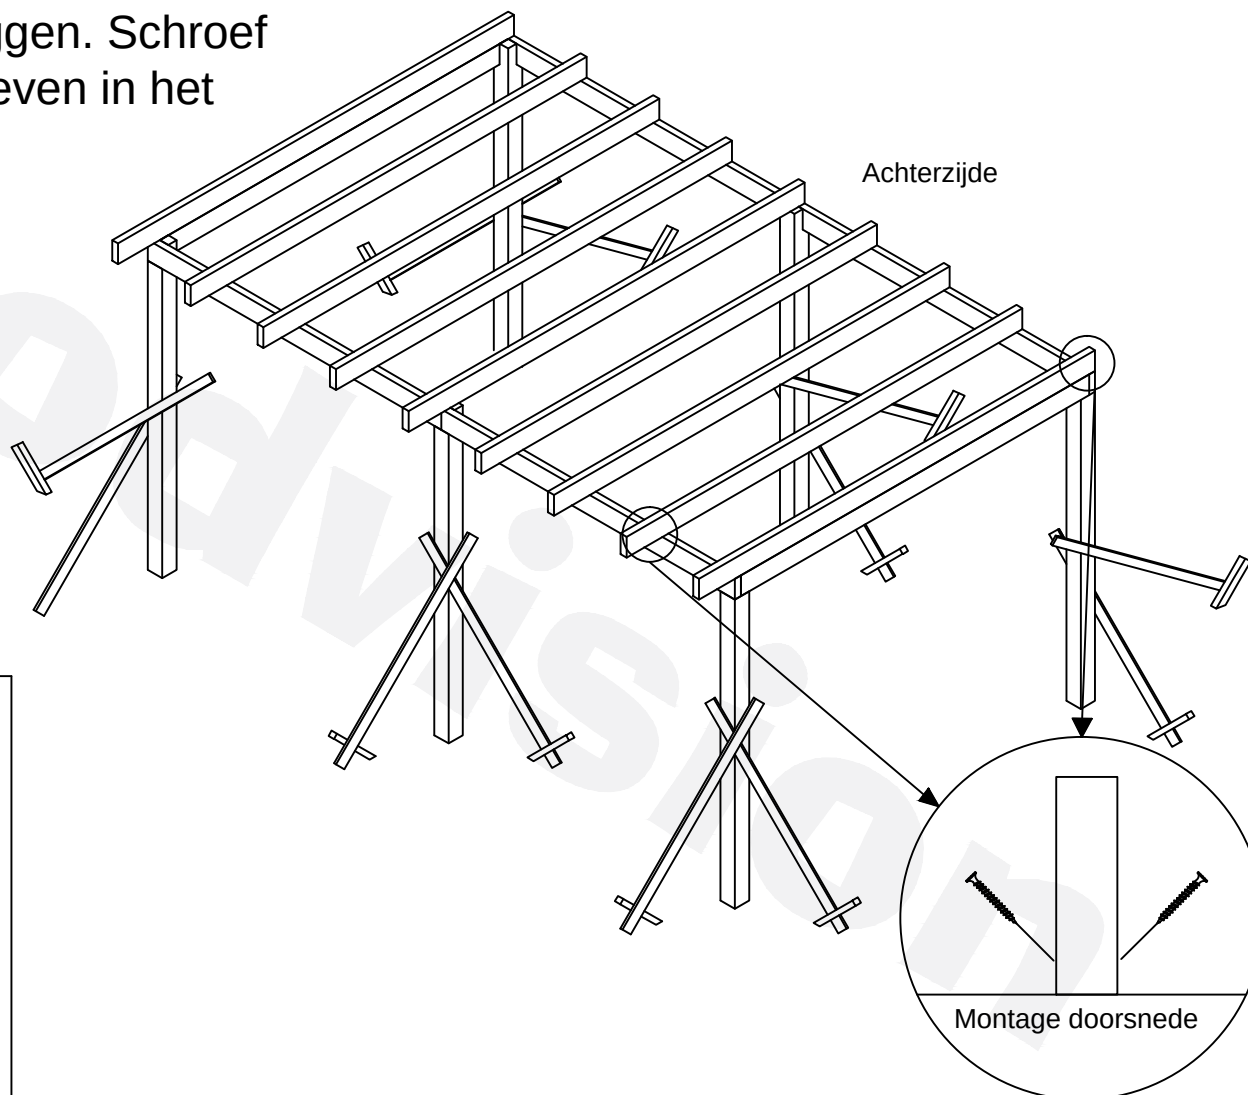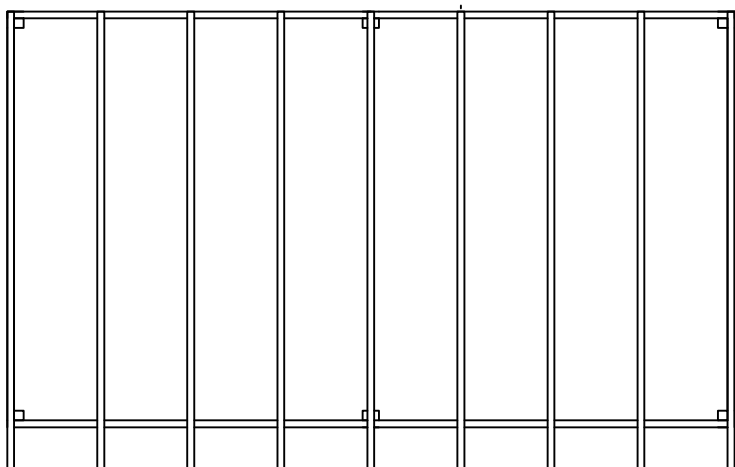

fenceweb		D.H.Z. Buitenverblijf 540 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711300	6-7-2017	19-12-2017	10 van 18

Monteer aan de voorzijde, plank tussen de gordingen. Schroef deze vast zoals in het detail staat aangegeven.



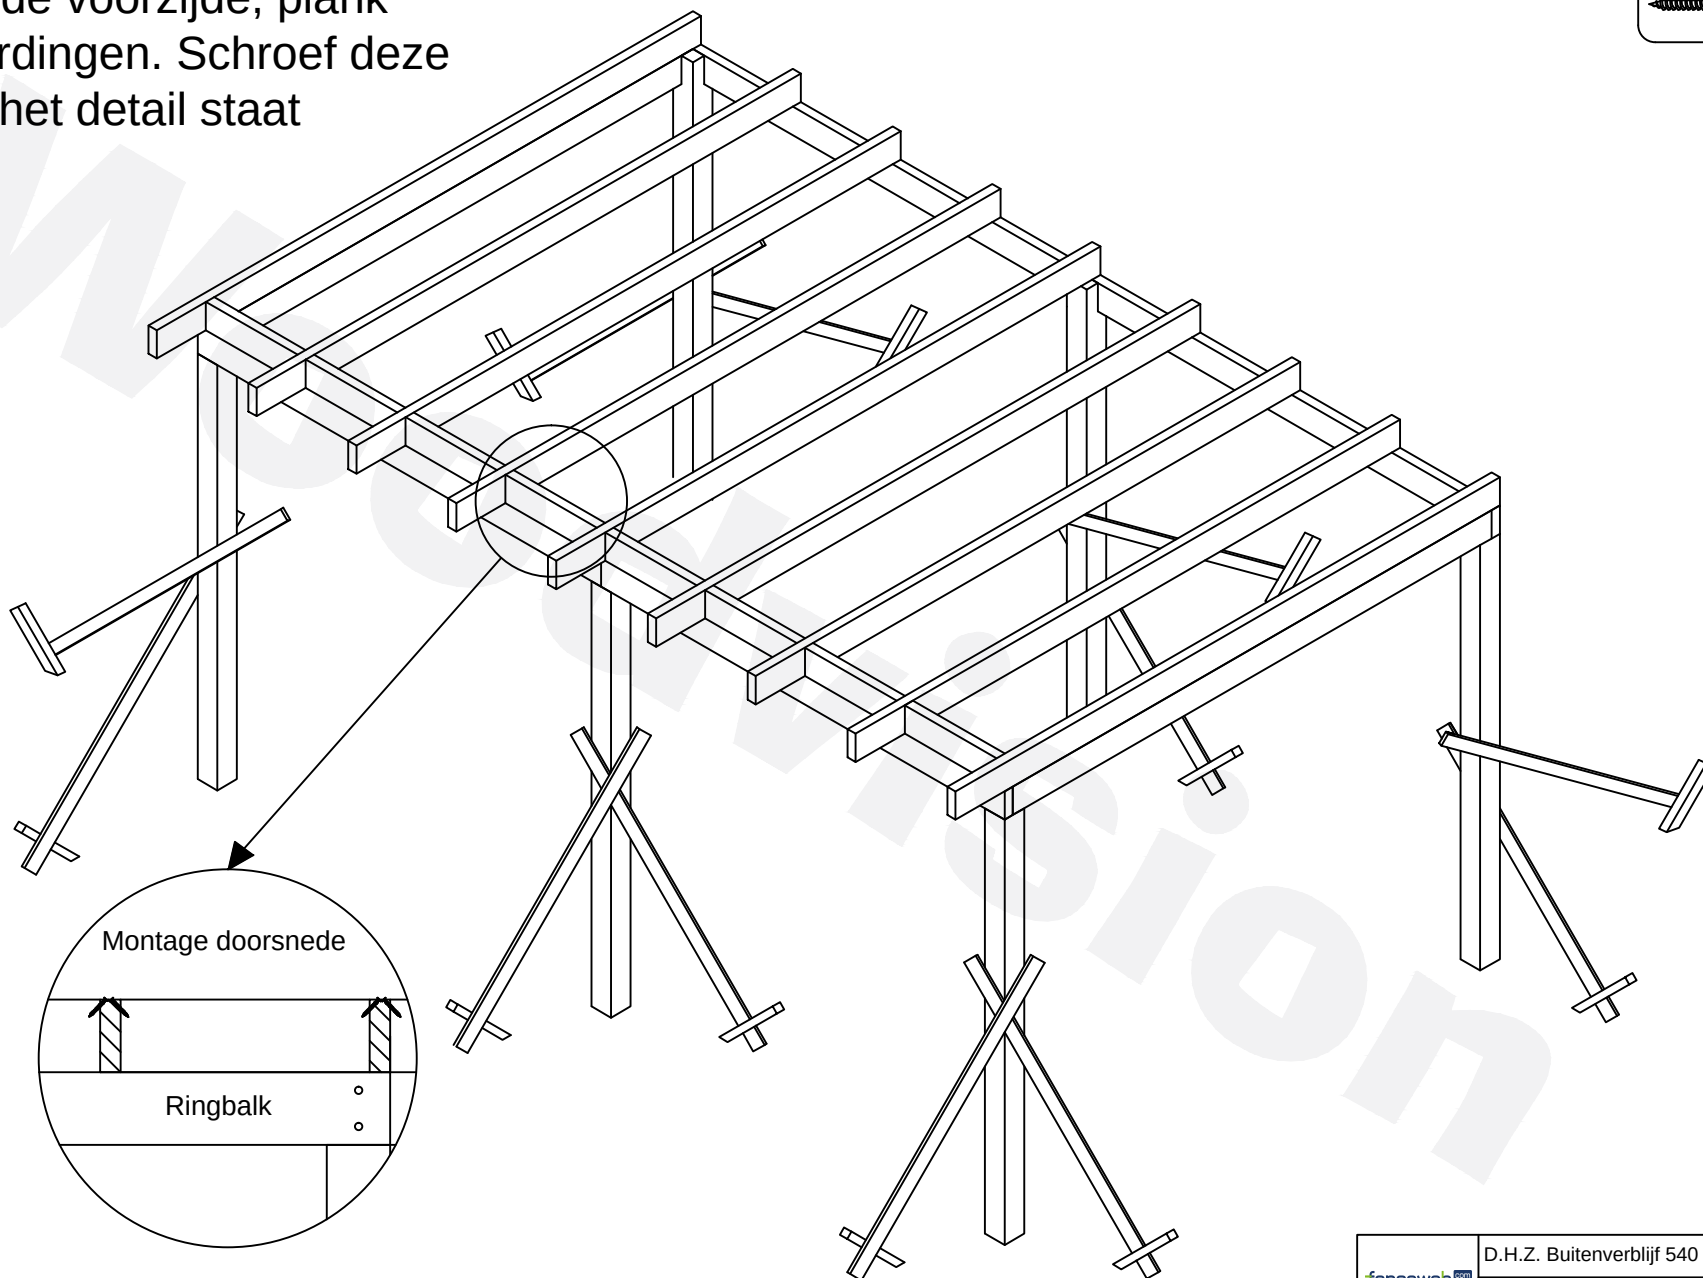



4

8x

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 540 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711300	6-7-2017	19-12-2017	11 van 18

Monteer de schoren met 2 schroeven,
zoals in het detail staat aangegeven.

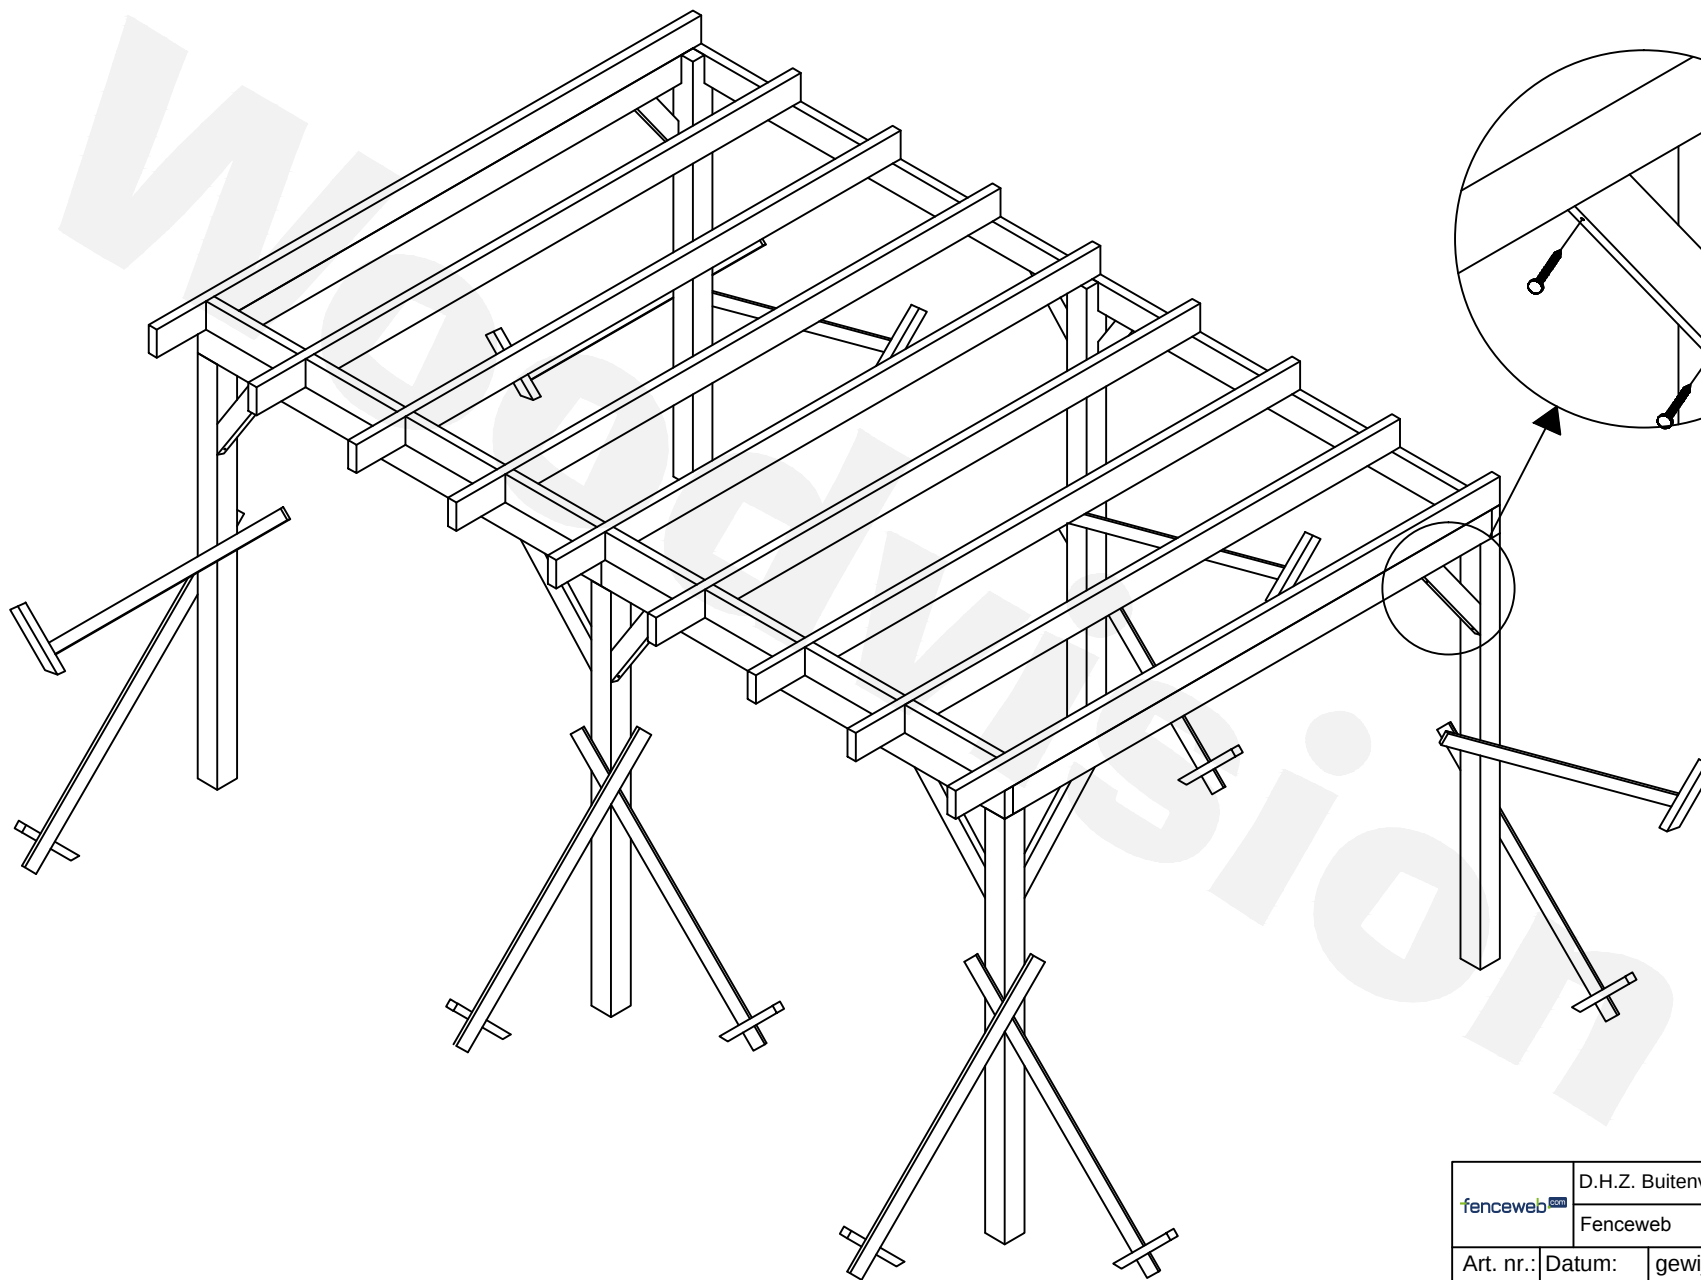


5



12x

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 540 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711300	6-7-2017	19-12-2017	12 van 18

Monteer de boeiplank. Zorg dat de boeiplank 20 mm hoger ligt dan de bovenkant van de gording (zie detail). Zet de schroeven vast in de kopse kant van de gording. Met in elke gording 2 schroeven.



Bovenaanzicht

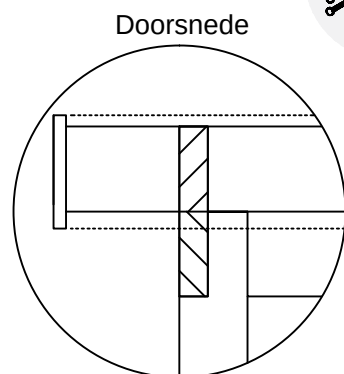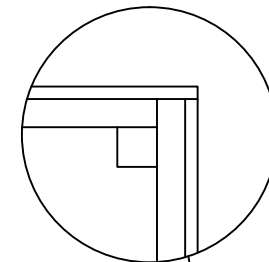


Doorsnede

6a

6b

Wij raden u aan voor te boren



6a

4x






6b

2x

fenceweb.com		D.H.Z.Buitenverblijf 540 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711300	6-7-2017	19-12-2017	13 van 18

Verwijder de hulpschoren. Plaats het dakhout en monteer deze op de gordingen met 2 spijkers per gording.

Begin hier met een hele plank

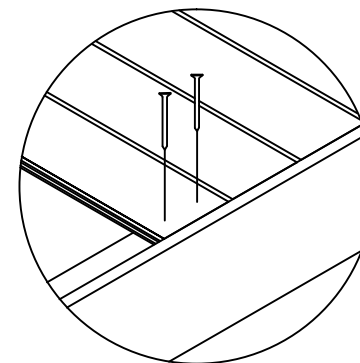

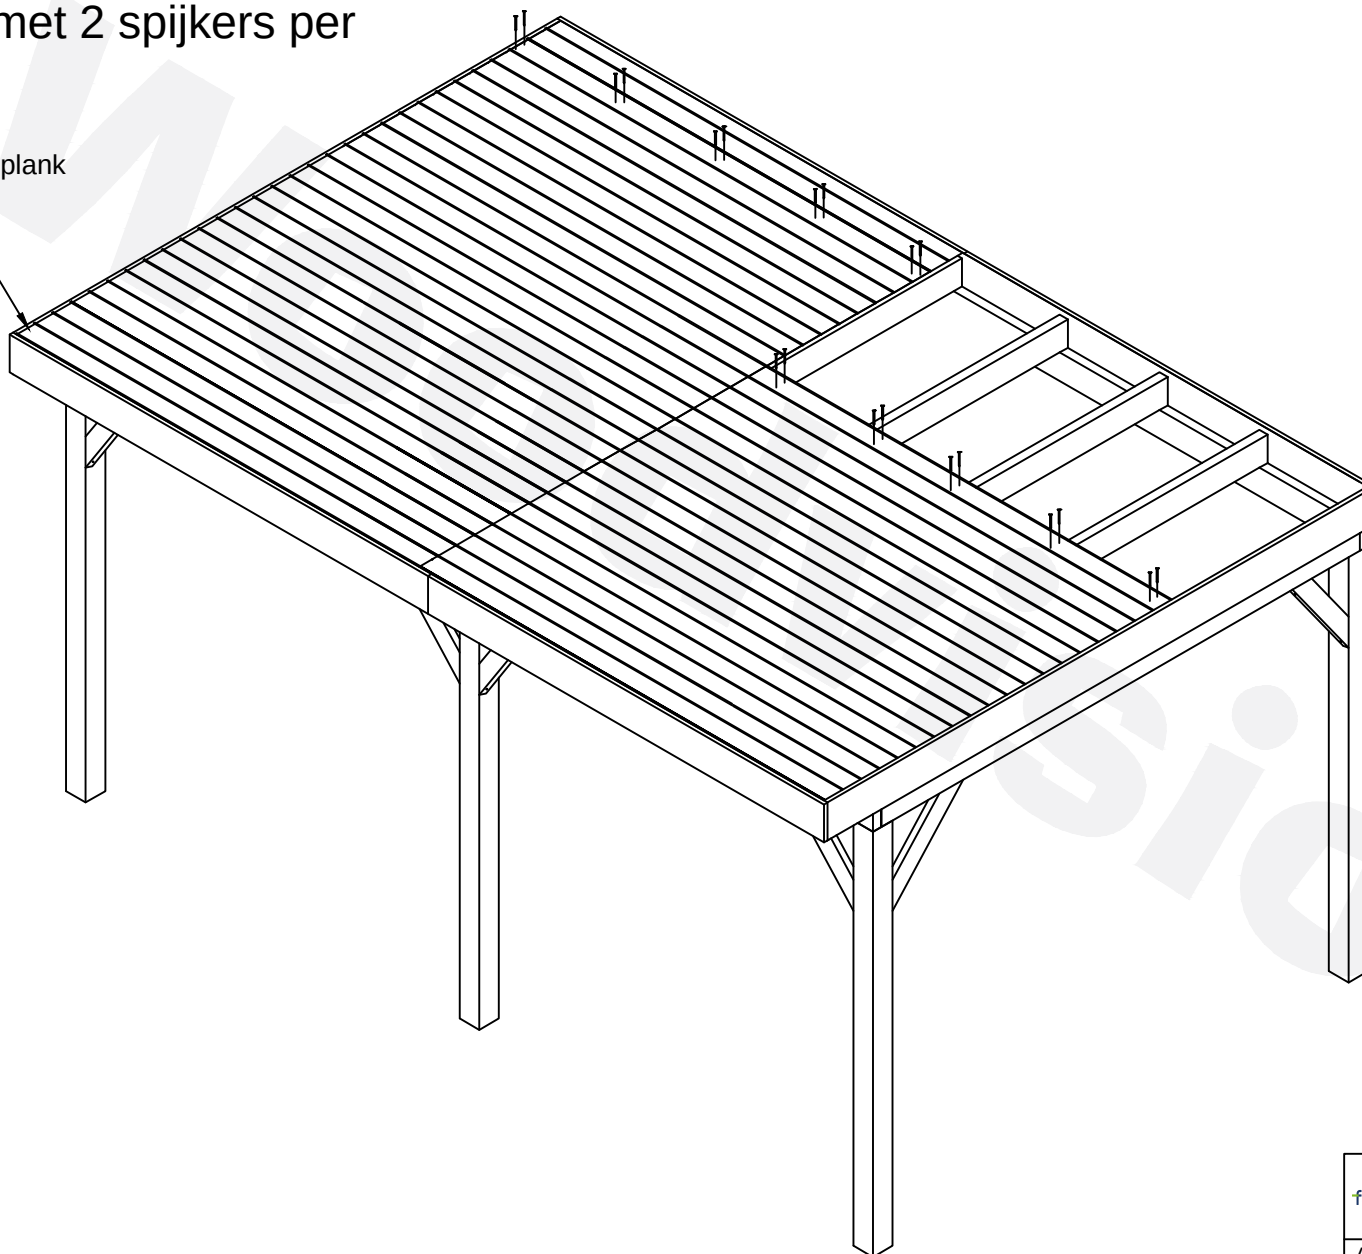


7

68x

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 540 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711300	27-7-2017	19-12-2017	14 van 18

Monteer de dakrand

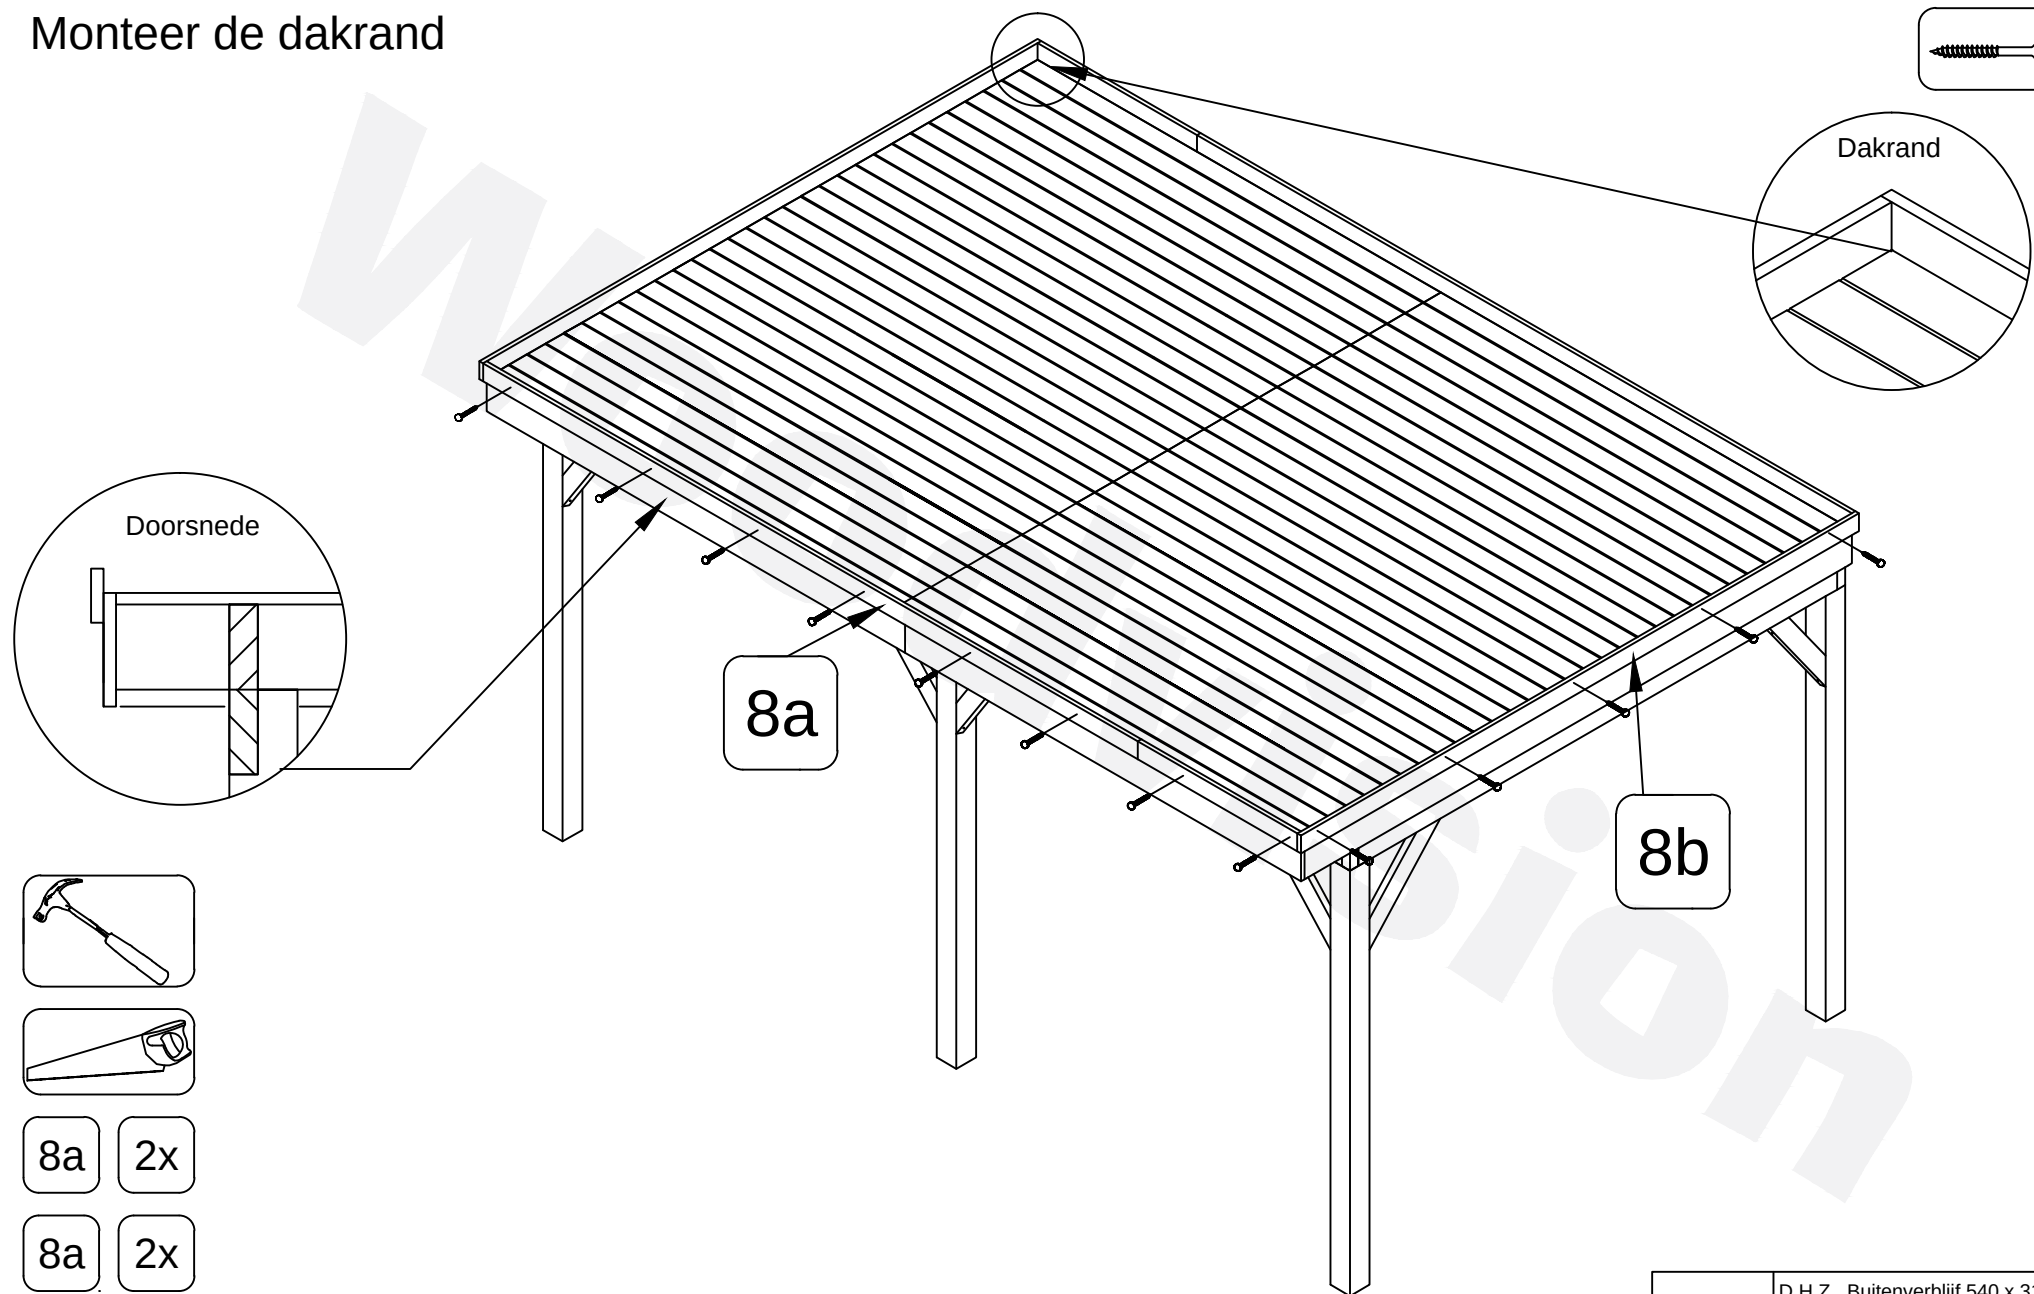



8a 2x

8a 2x

8b 2x





fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 540 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711300	6-7-2017	19-12-2017	15 van 18

Monteer het EPDM zoals het op de beschrijving van het EPDM staat aangegeven.

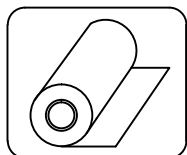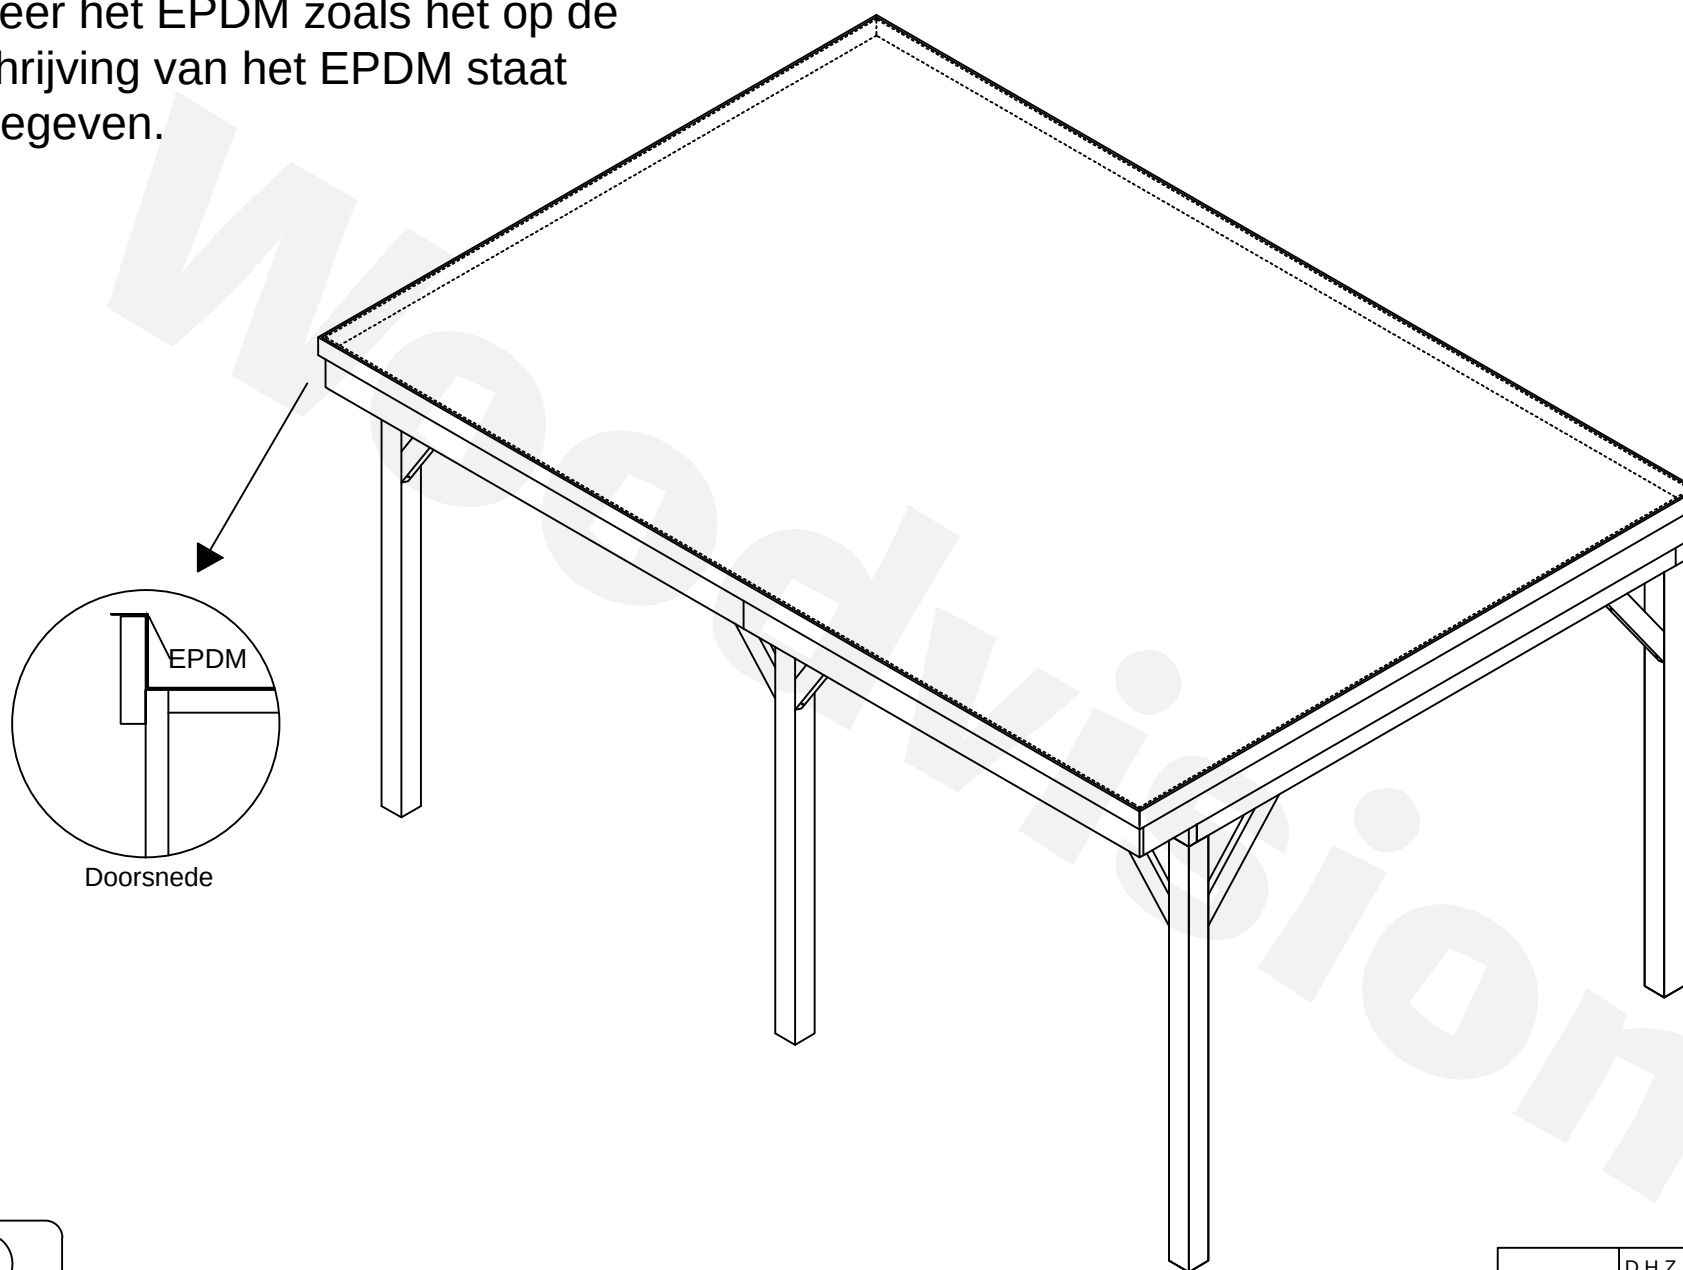

fenceweb 2017		D.H.Z. Buitenverblijf 540 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.: 711300	Datum: 6-7-2017	gewijzigd: 19-12-2017	Pagina nr.16 van 18

Plaats de afdeklijst boven op de boeiplank. De lengte kan het beste in het werk bepaald worden

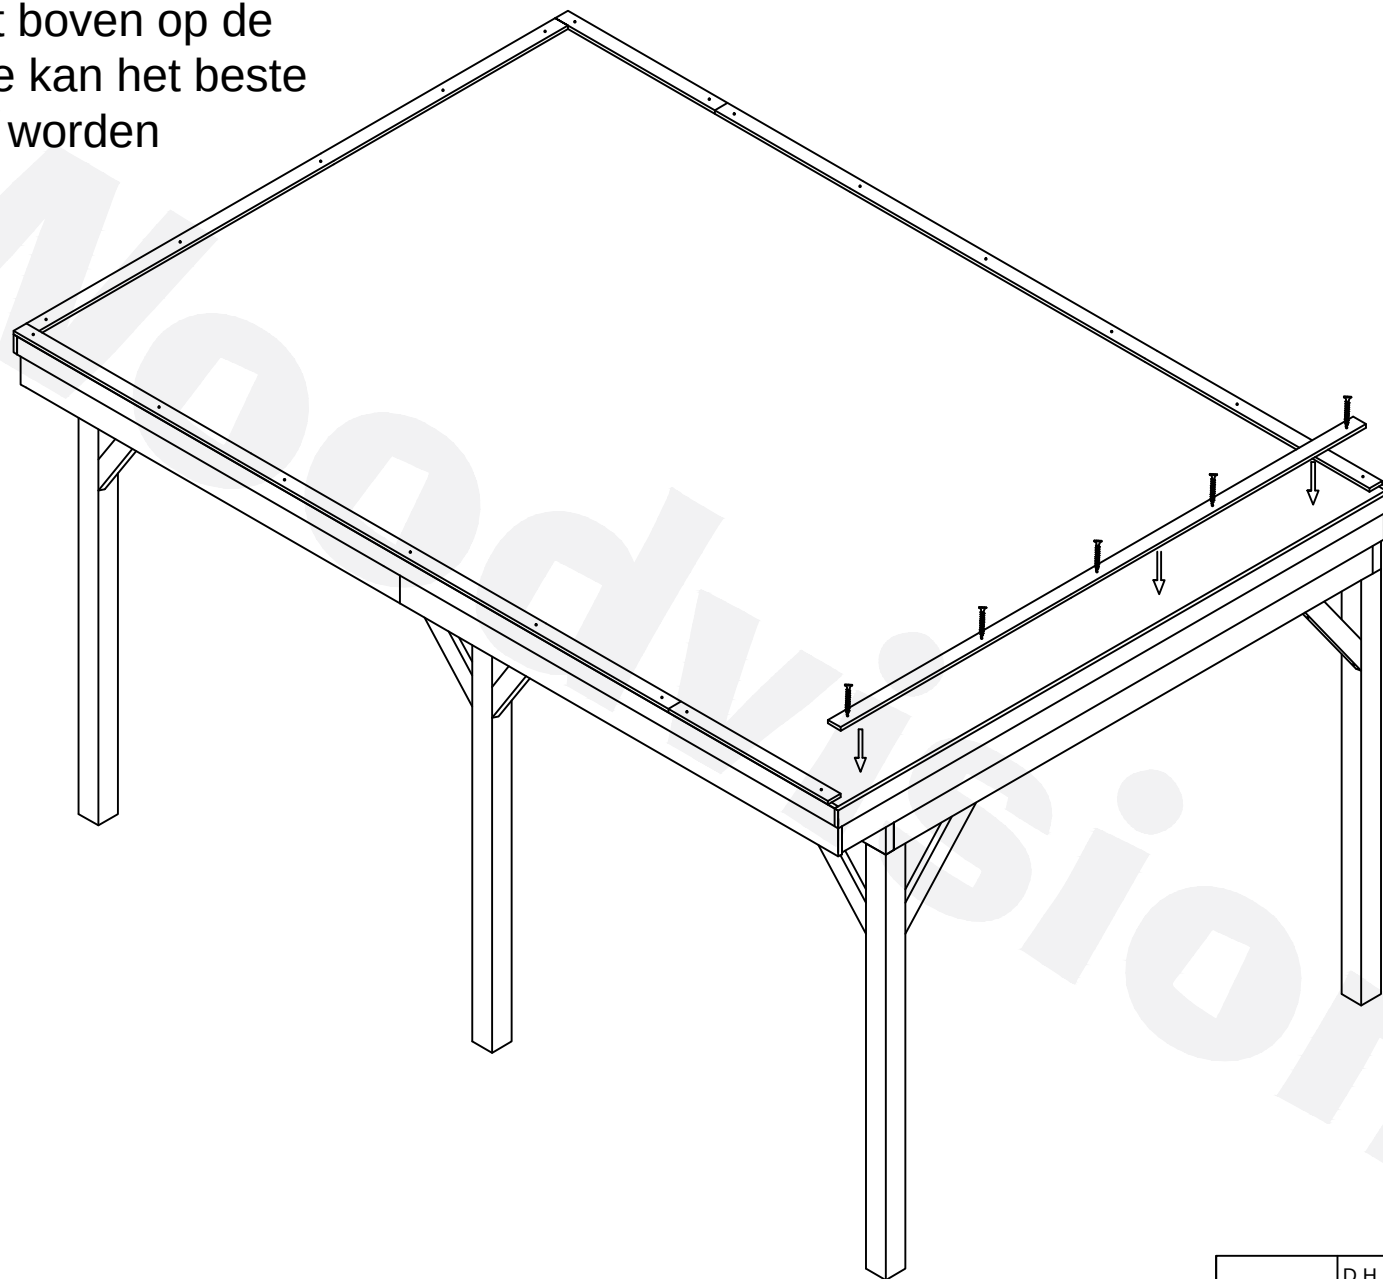


9

4x

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 540 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711300	6-7-2017	19-12-2017	17 van 18

Eindresultaat

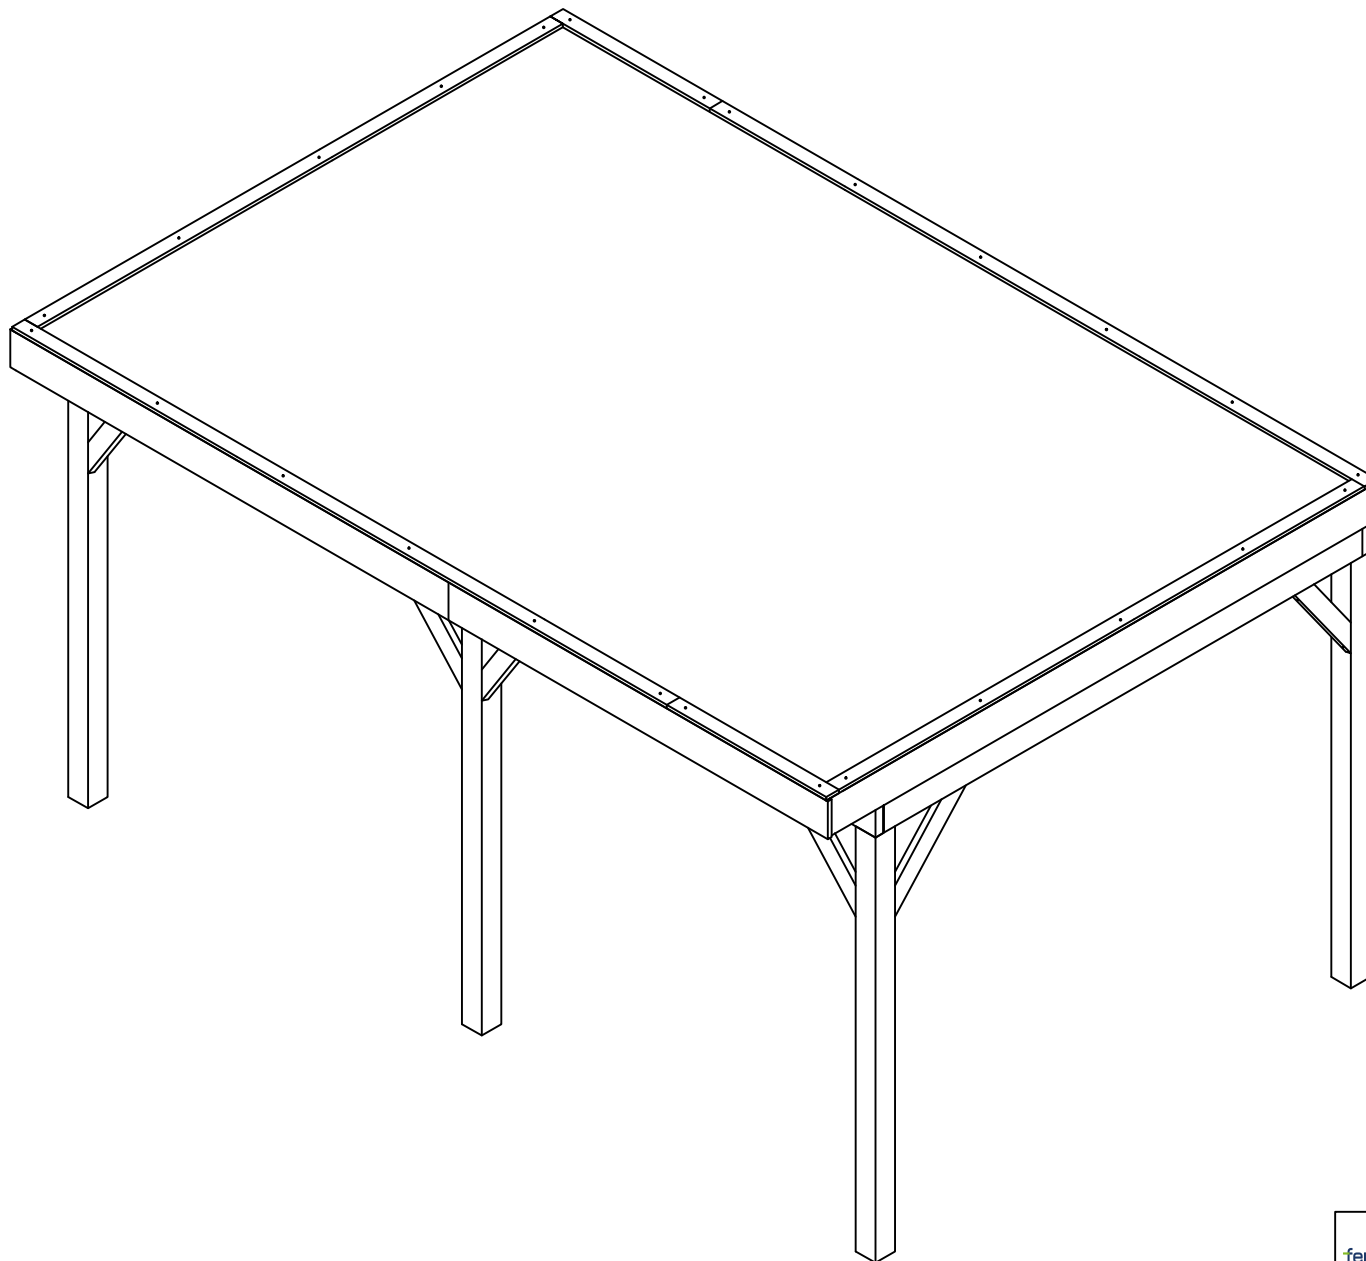

	D.H.Z. Buitenverblijf 540 x 310 cm		
	Fenceweb		
Art. nr.: 711300	Datum: 6-7-2017	Datum: 19-12-2017	Pagina nr. 18 van 18