

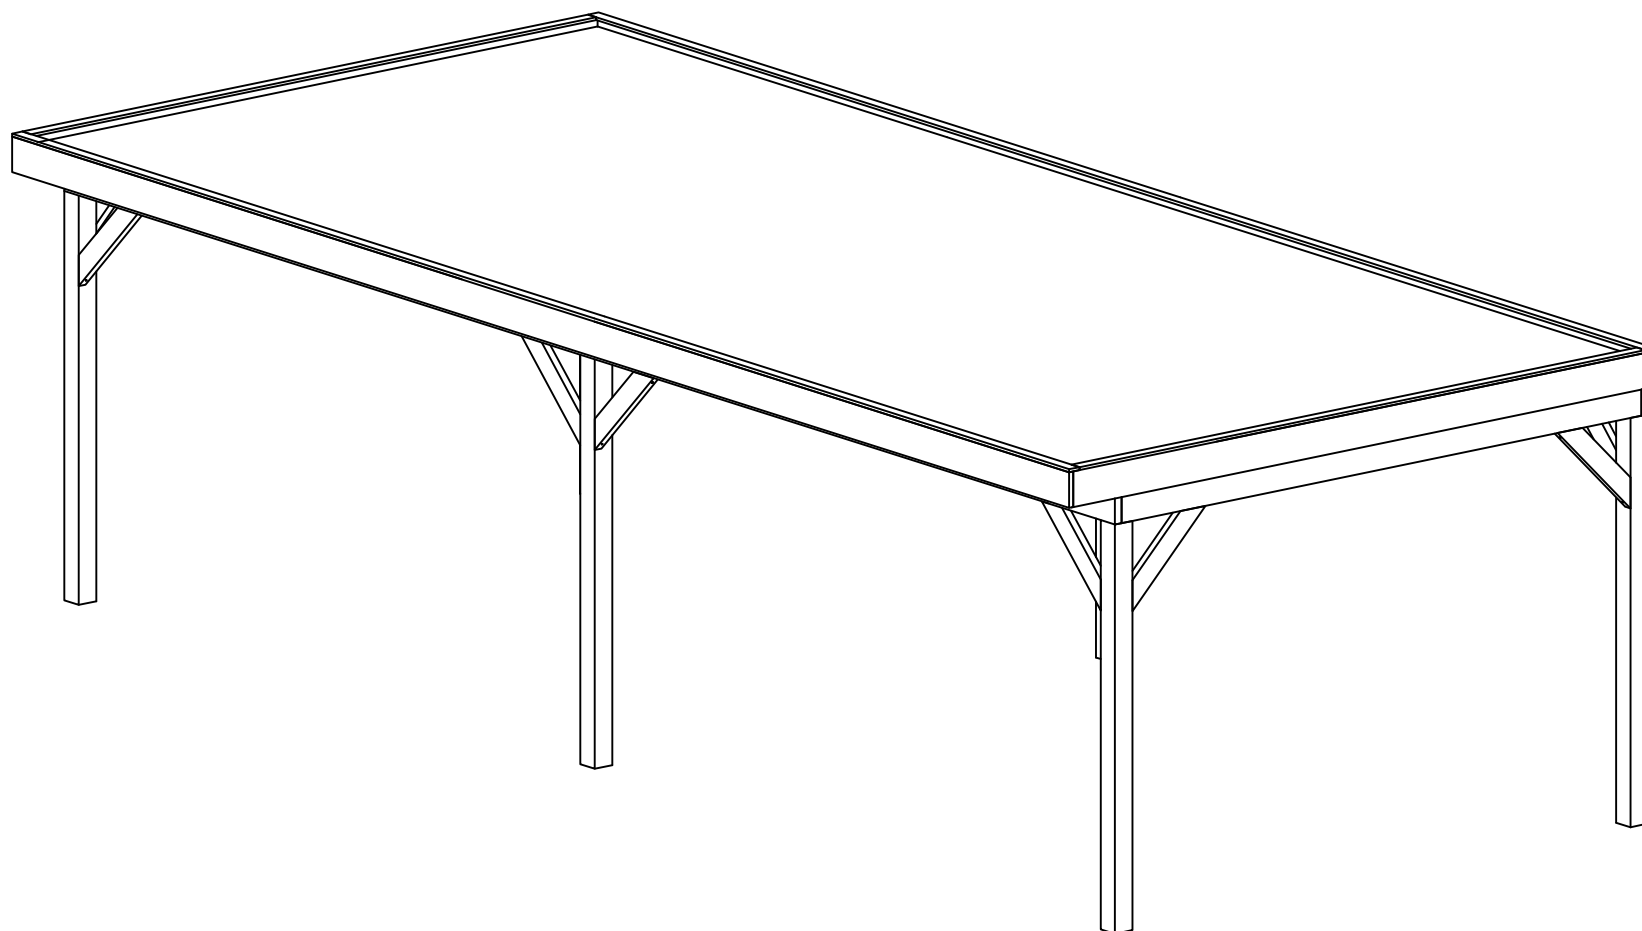
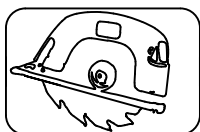

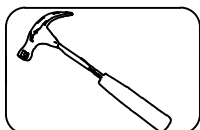


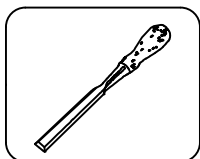

Doe het zelf buitenverblijf



fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 600 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711355	7-7-2017	17-04-2020	01 van 18

Hoekpaal

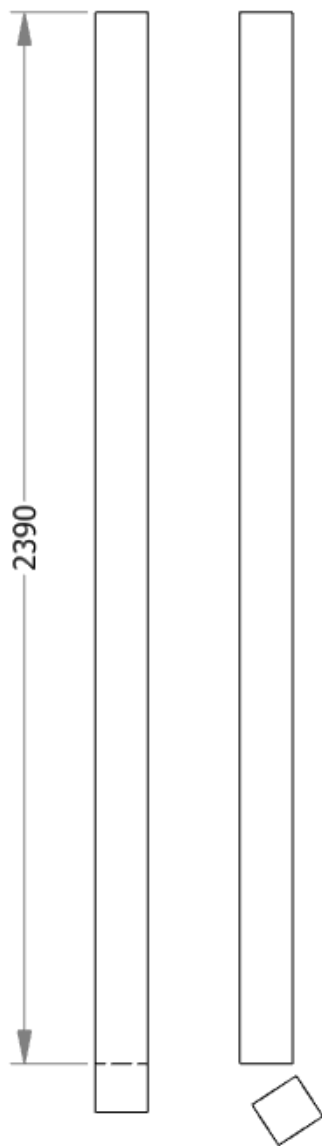





1a

4x


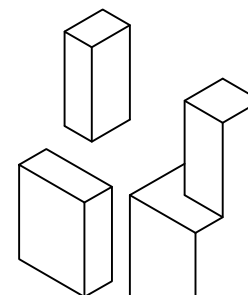
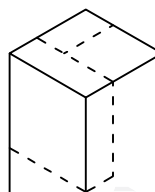


		D.H.Z. Buitenverblijf 600 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711355	6-7-2017	17-04-2020	04 van 18

Tussenpaal

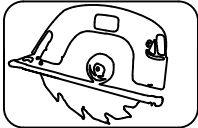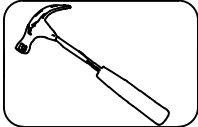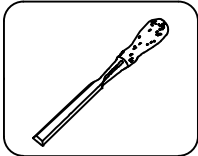


1b 2x

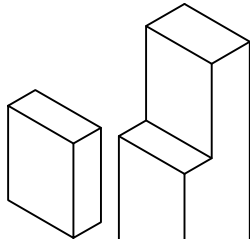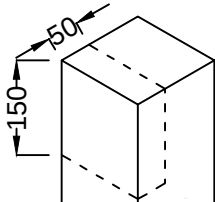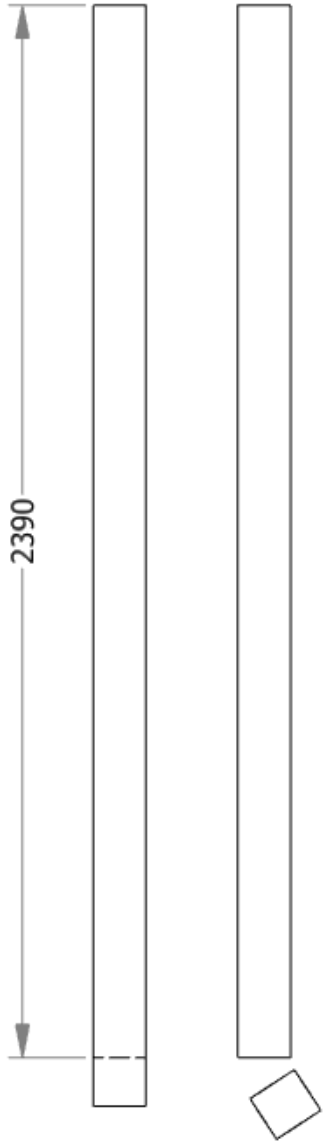


fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 600 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711355	6-7-2017	17-04-2020	05 van 18


Plattegrond

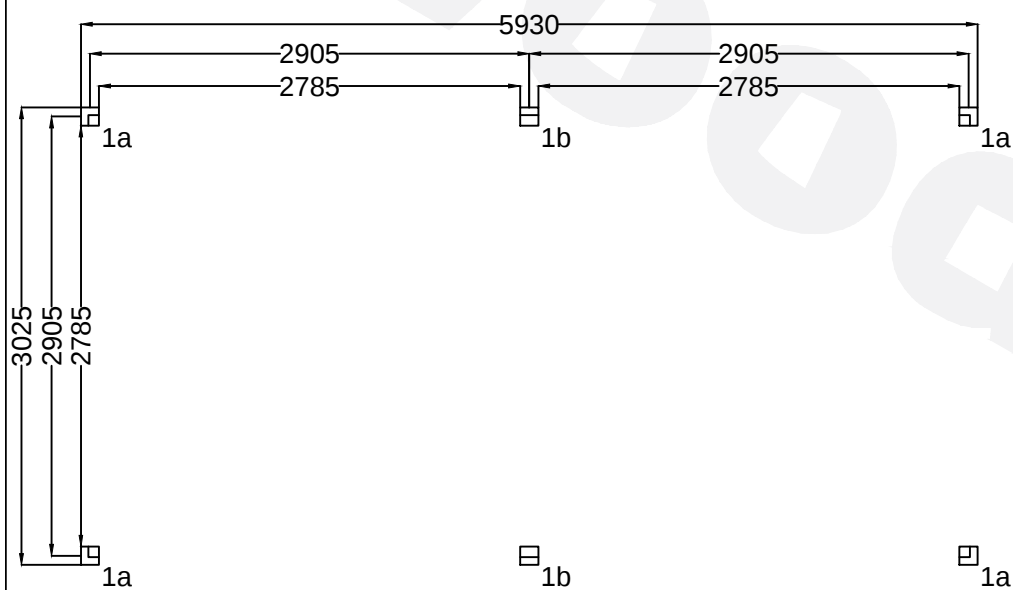


Vooraanzicht

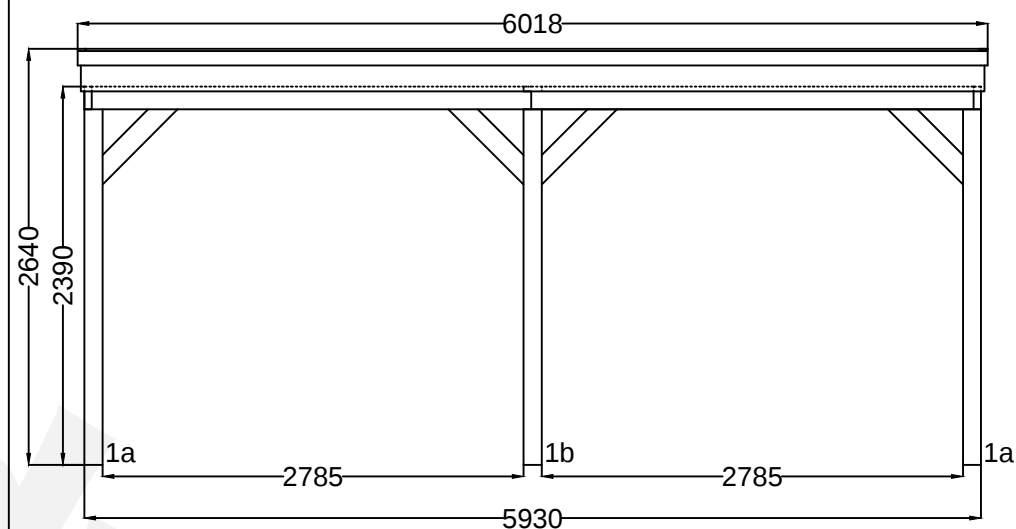


Zijaanzicht

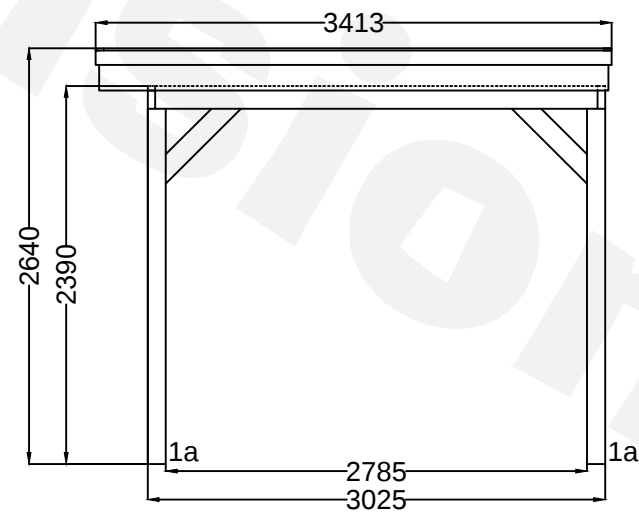


Montage betonpoer bij staanders

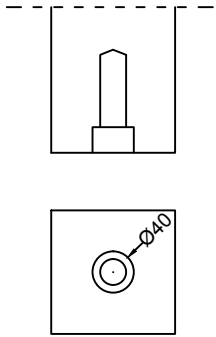


19066 montage verzinkte plaat + draadeind t.b.v. poer




Monteer het draadeind
in de betonpoer.




Monteer de plaat
op het draadeind.

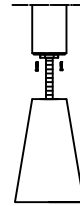

Plaats de staander op de plaat.
Schroef vervolgens de plaat op
de onderkant van de staander.

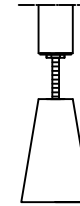

Bepaal de juiste hoogte door de balk te draaien.

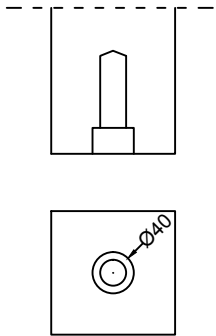


19043 Montage verstelbare pergola-steun




Monteer het draadeind
in de betonpoer.



Monteer de moer en de plaat op het draadeind.

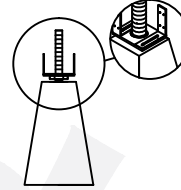

Verstelbare hoekbeugels
bevestigen op de onderplaat
met de slotbouten.

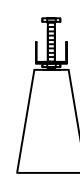


Tweede moer bevestigen.
Draai de tweede moer niet vast
i.v.m. verstelmogelijkheid.
Laat de moer boven het draadeinde zitten




Plaats de staander op de plaat
en schroef deze vervolgens vast.




st. Bepaal de juiste hoogte door
aan de onderste moer te draaien.

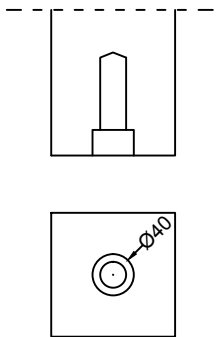

19065 Montage verzinkte plaat + draadeind t.b.v. pergola-steun

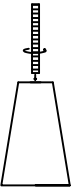

Monteer het draadeind
in de betonpoer.

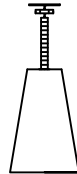


Monteer de moer en de plaat op het draadeind.




Tweede moer bevestigen.




Draai de tweede moer niet vast
i.v.m. verstelmogelijkheid.
Laat de moer boven het draad-
einde zitten

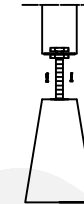


Plaats de staander op de plaat.
Schroef vervolgens de plaat op
de onderkant van de staander.

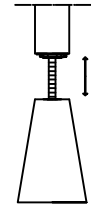







Bepaal de juiste hoogte door aan de onderste moer te draaien

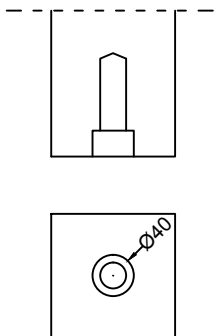

Aanstorten betonpoer

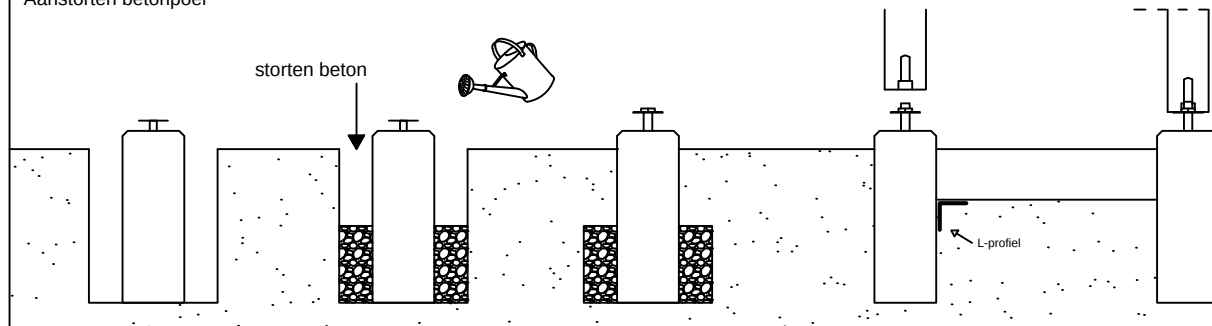

Plaats de palen met de juiste afstand erstussen. Zet deze vast met schoren. Hiervoor kunt u het dakhout gebruiken (Piket niet inbegrepen).

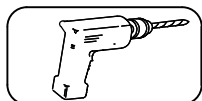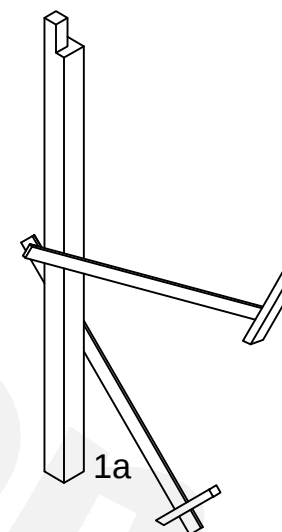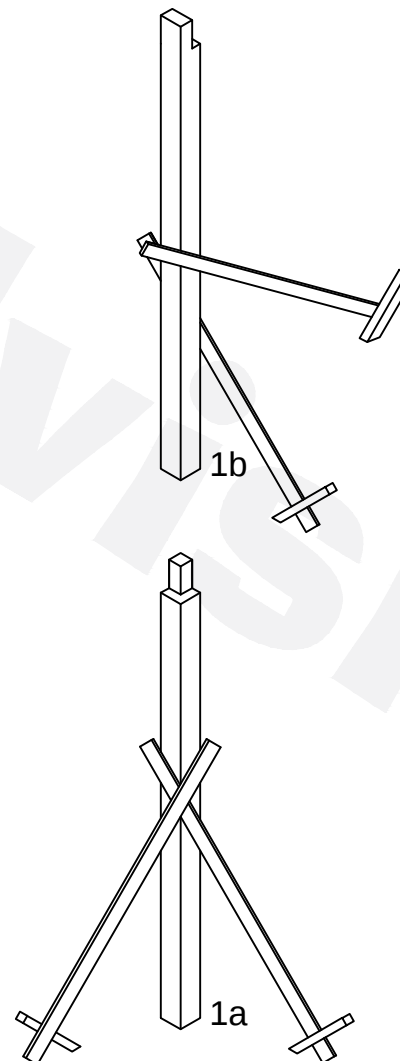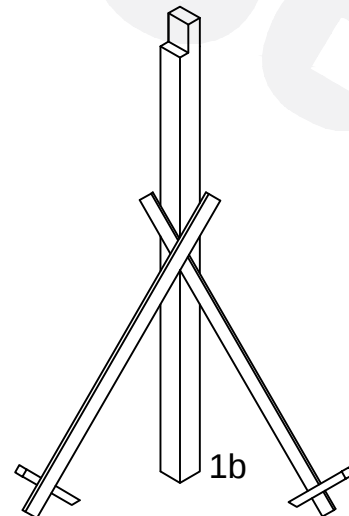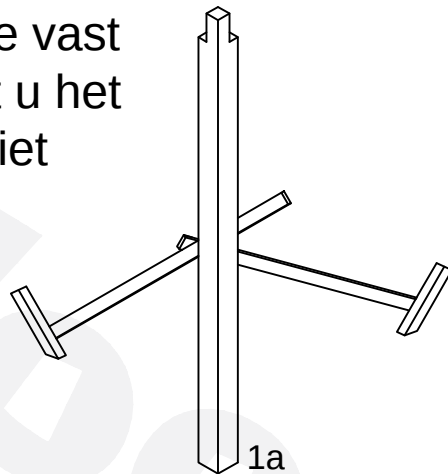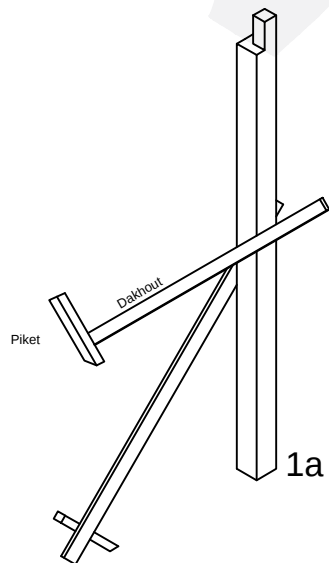

1a





4x

1b

2x

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 600 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711355	7-7-2017	20-12-2017	08 van 18

Monteer de ringbalken

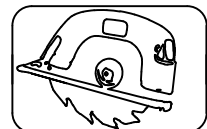

2a




4x

2b

2x

2b





2a

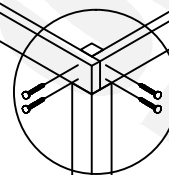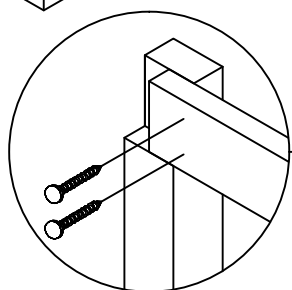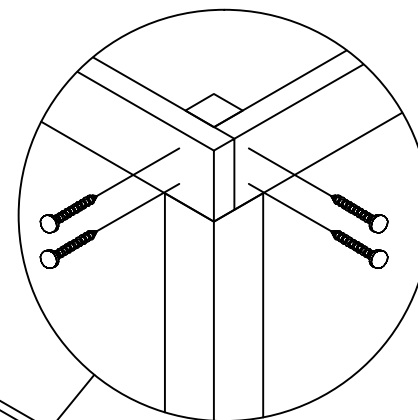

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 600 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711355	7-7-2017	20-12-2017	09 van 17



Montage van de gordingen:

De achterzijde van de gording gelijk houden met de ringbalk. Controleer of de gordingen aan de voorkant op 1 lijn liggen. Schroef nu de gordingen vast zoals is aangegeven in het montage detail.


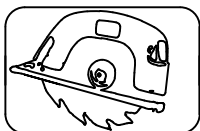





3

11x

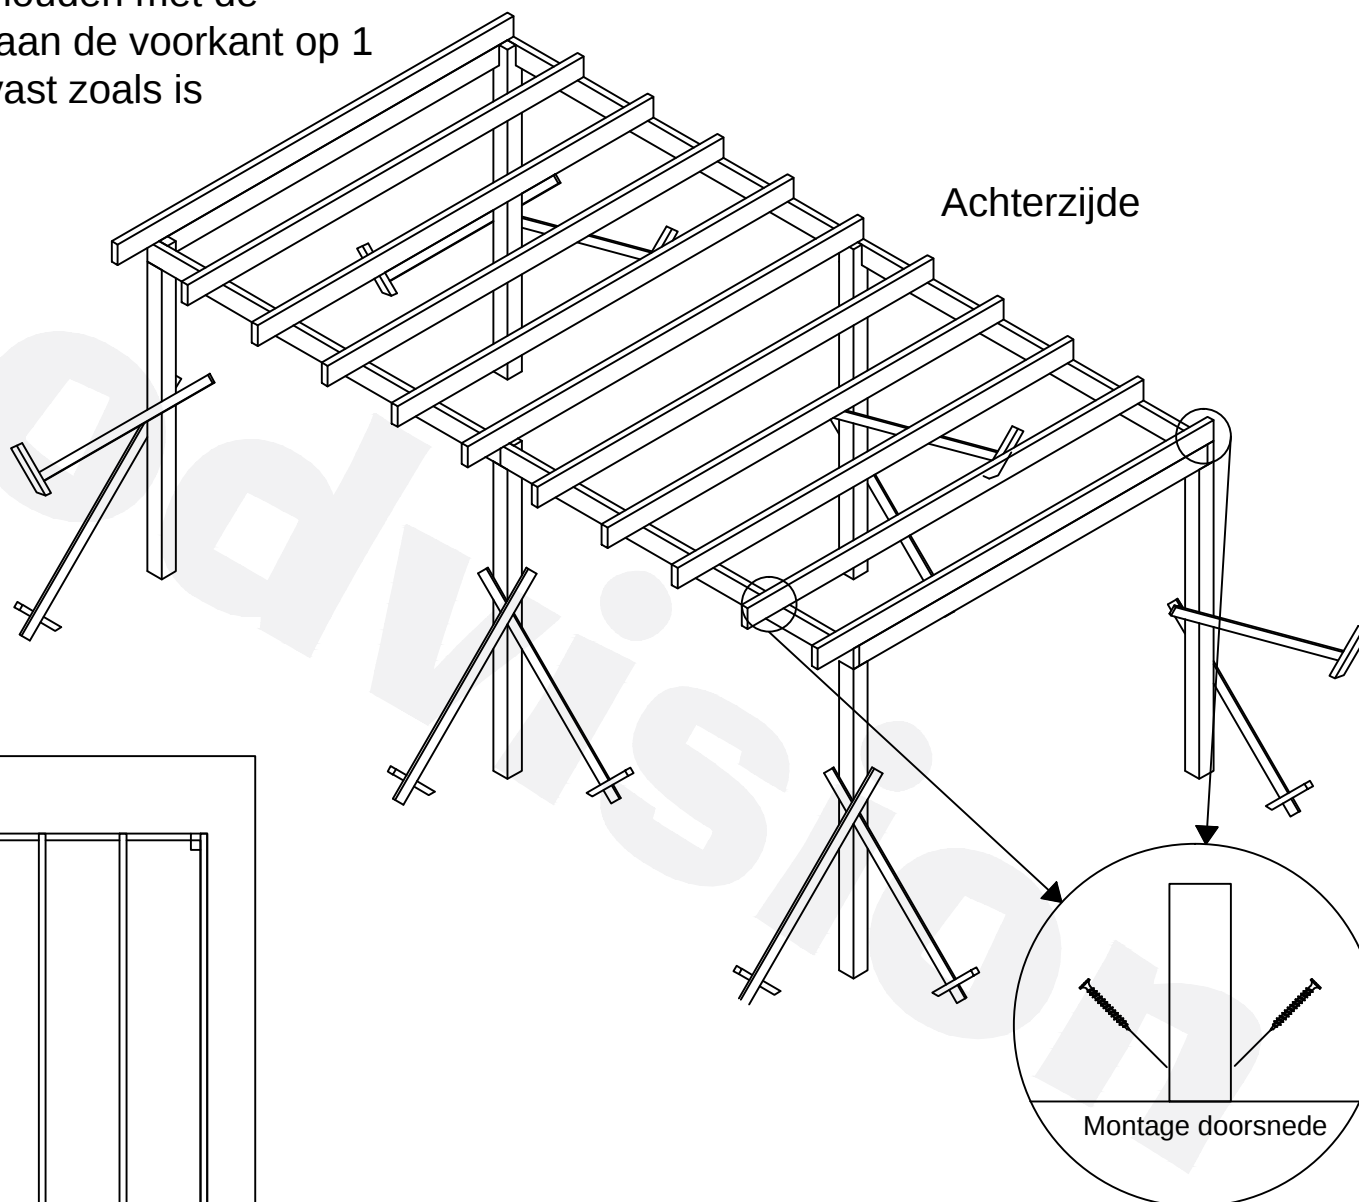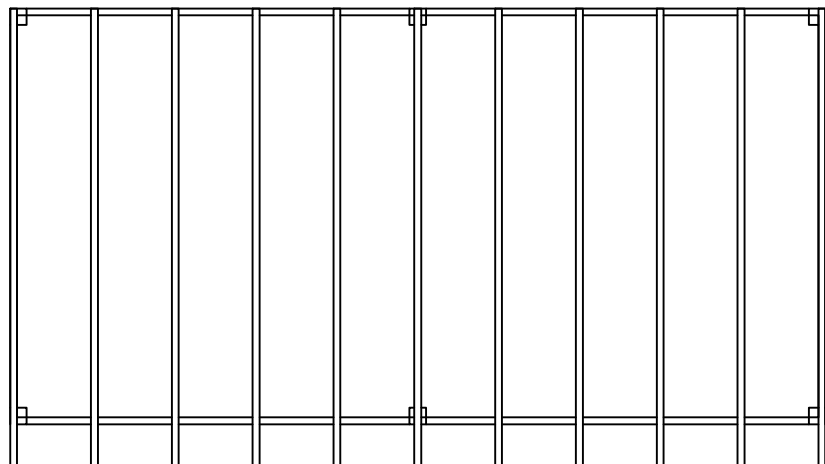

Monteer aan de voorzijde,
planken tussen de
gordingen. Schroef deze
vast zoals in het detail
staat aangegeven.

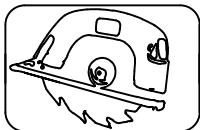
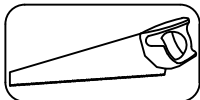
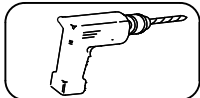
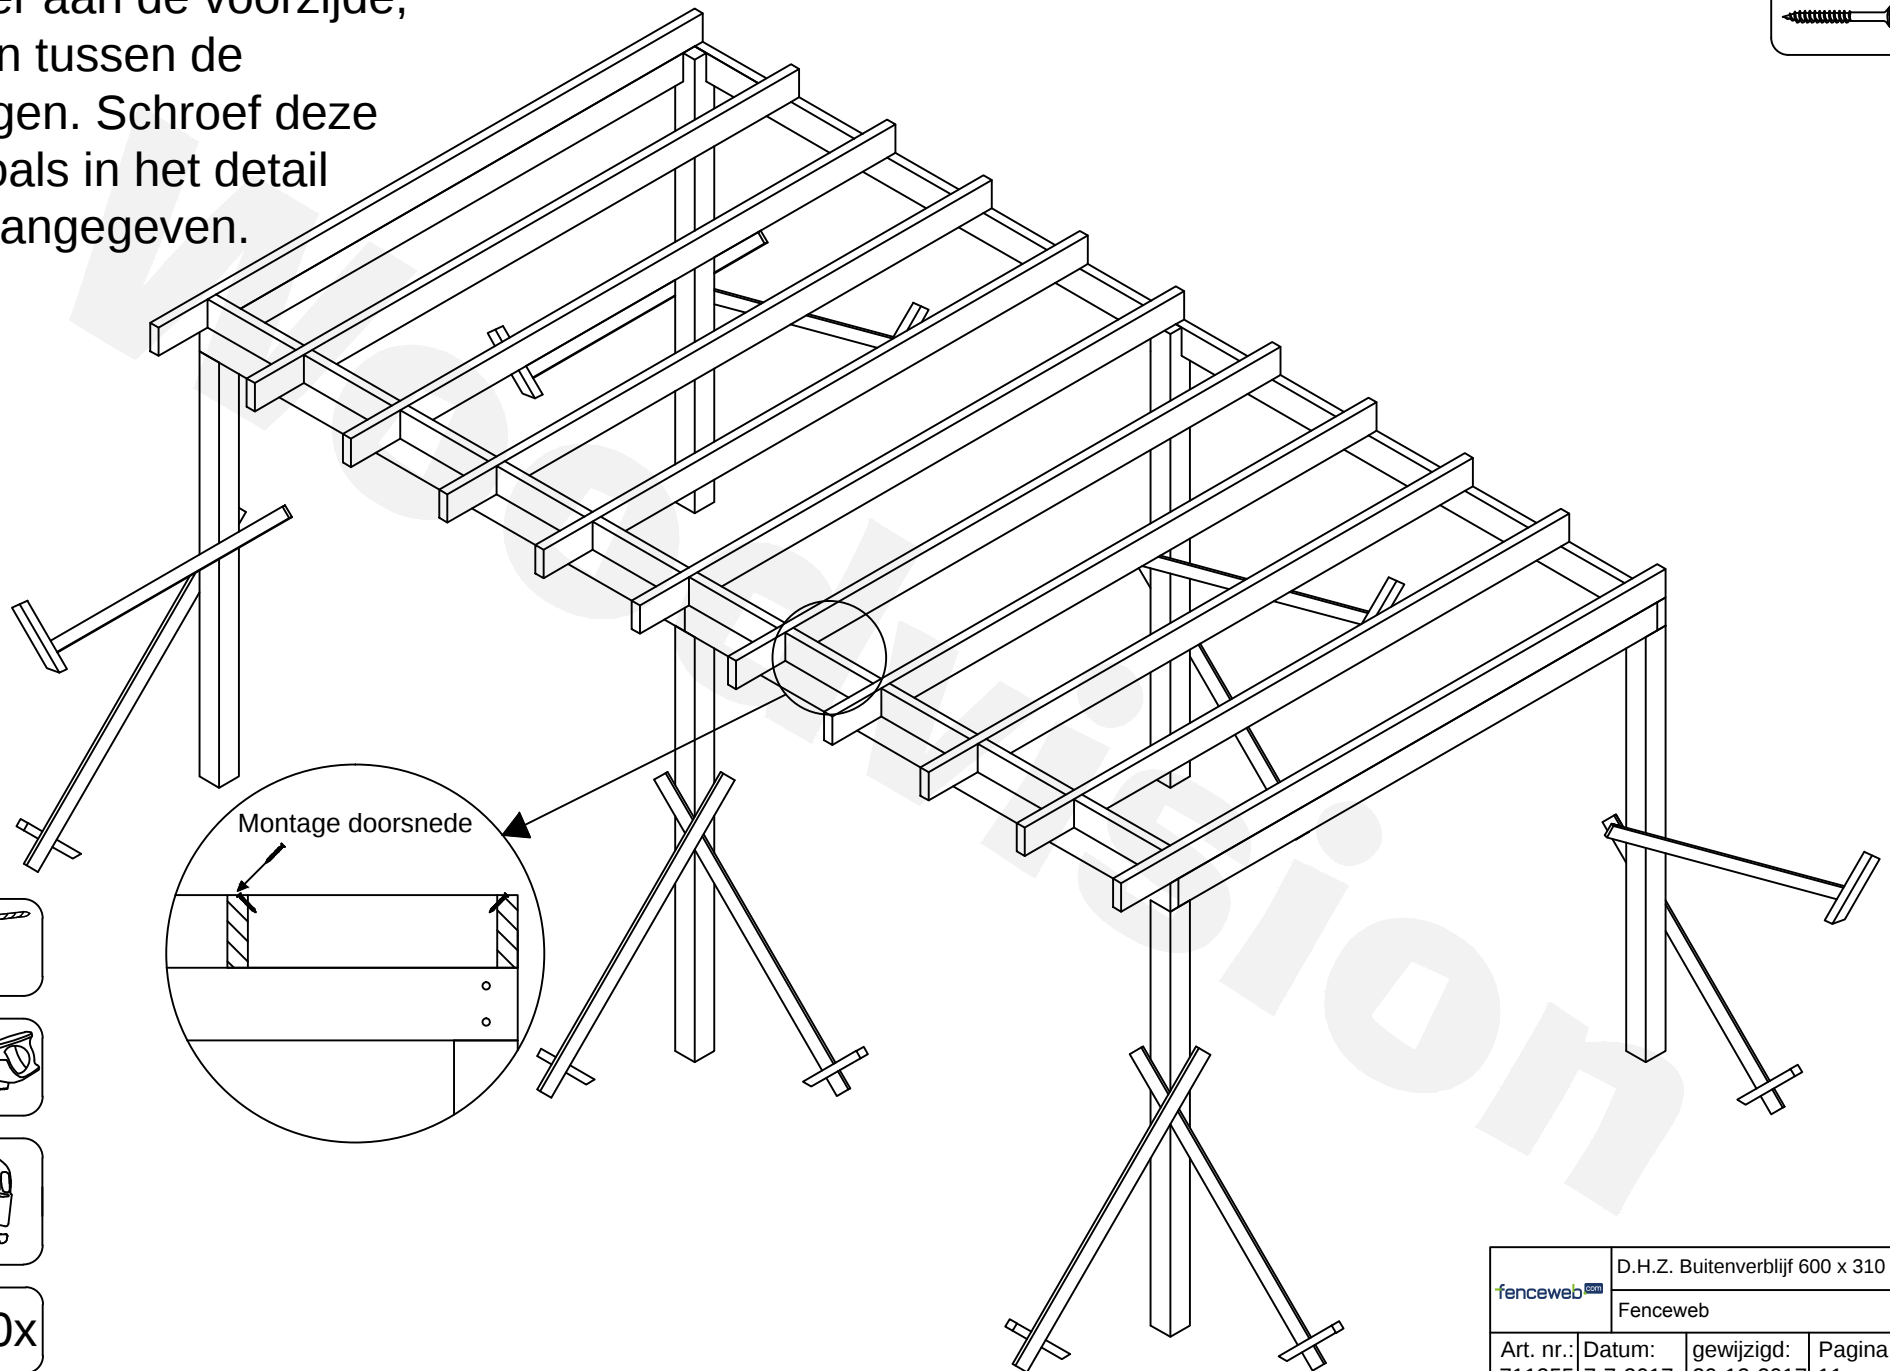
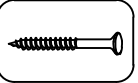


4

10x

fenceweb.com	D.H.Z. Buitenverblijf 600 x 310 cm			
	Fenceweb			
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.	
711355	7-7-2017	20-12-2017	11 van 17	

Monteer de schoren met 2 schroeven, zoals in het detail staat aangegeven.

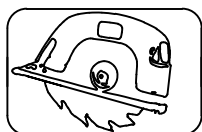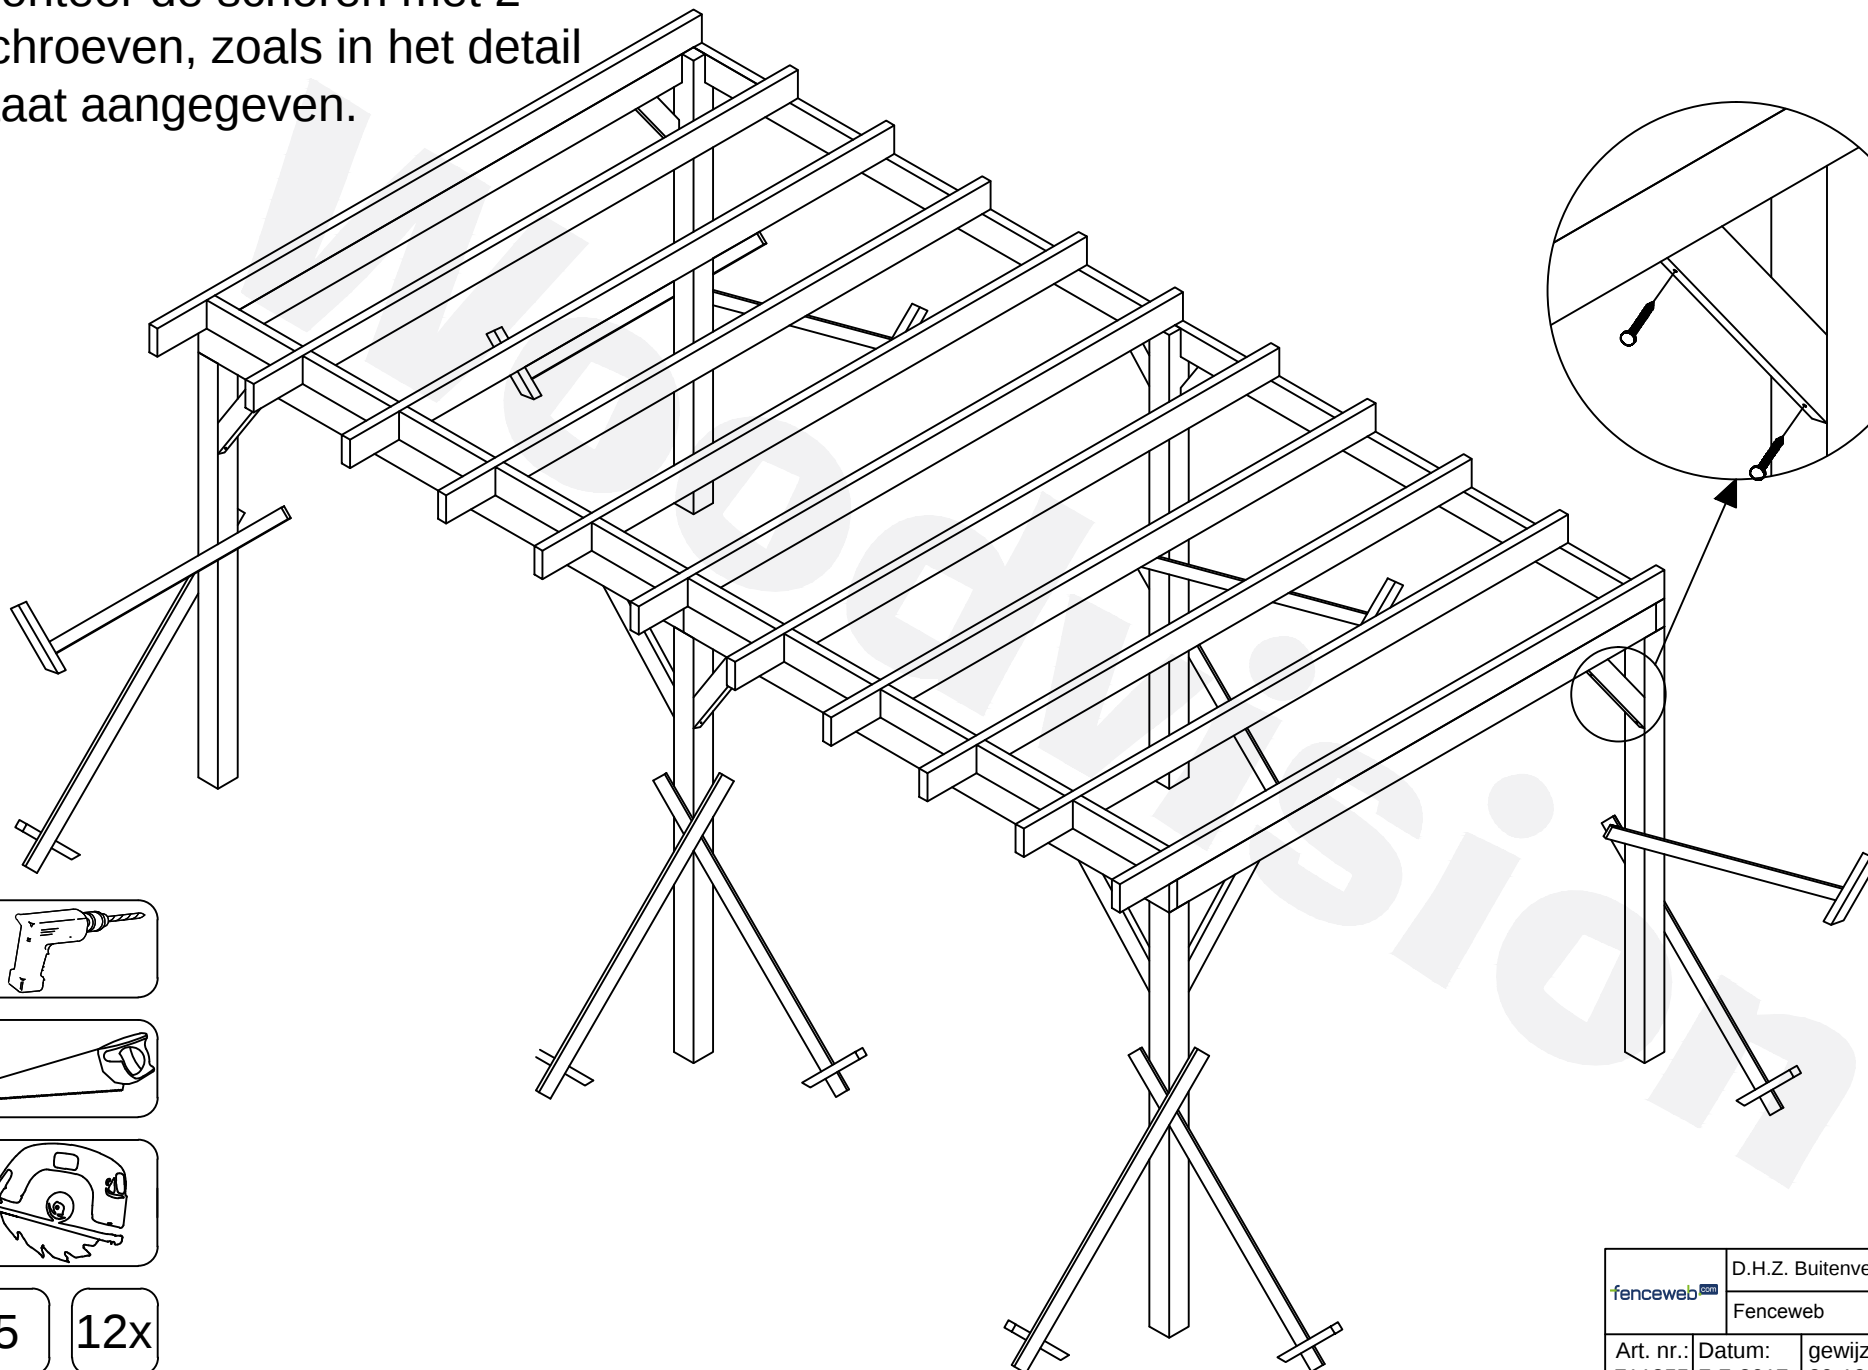


5

12x

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 600 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711355	7-7-2017	20-12-2017	12 van 18

Monteer de boeiplank. Zorg dat de boeiplank 20 mm hoger ligt dan de bovenkant van de gording (zie detail). Zet de schroeven vast in de kopse kant van de gording. Met in elke gording 2 schroeven.






6b

6a

Bovenaanzicht

Doorsnede

Wij raden u aan voor te boren

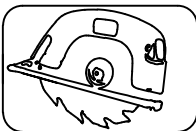

6a

4x





6b

2x

fenceweb		D.H.Z. Buitenverblijf 600 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.: 711355	Datum: 7-7-2017	gewijzigd: 21-12-2017	Pagina nr. 13 van 18

Verwijder de hulpschoren.
Plaats het dakhout en monteer
deze op de gordingen met 2
spijkers per gording.

Begin hier met een hele plank

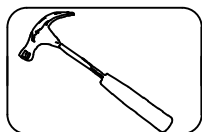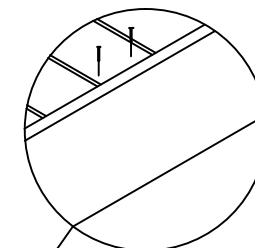


7

68x




fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 600 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711355	7-7-2017	21-12-2017	14 van 17

Monteer de dakrand

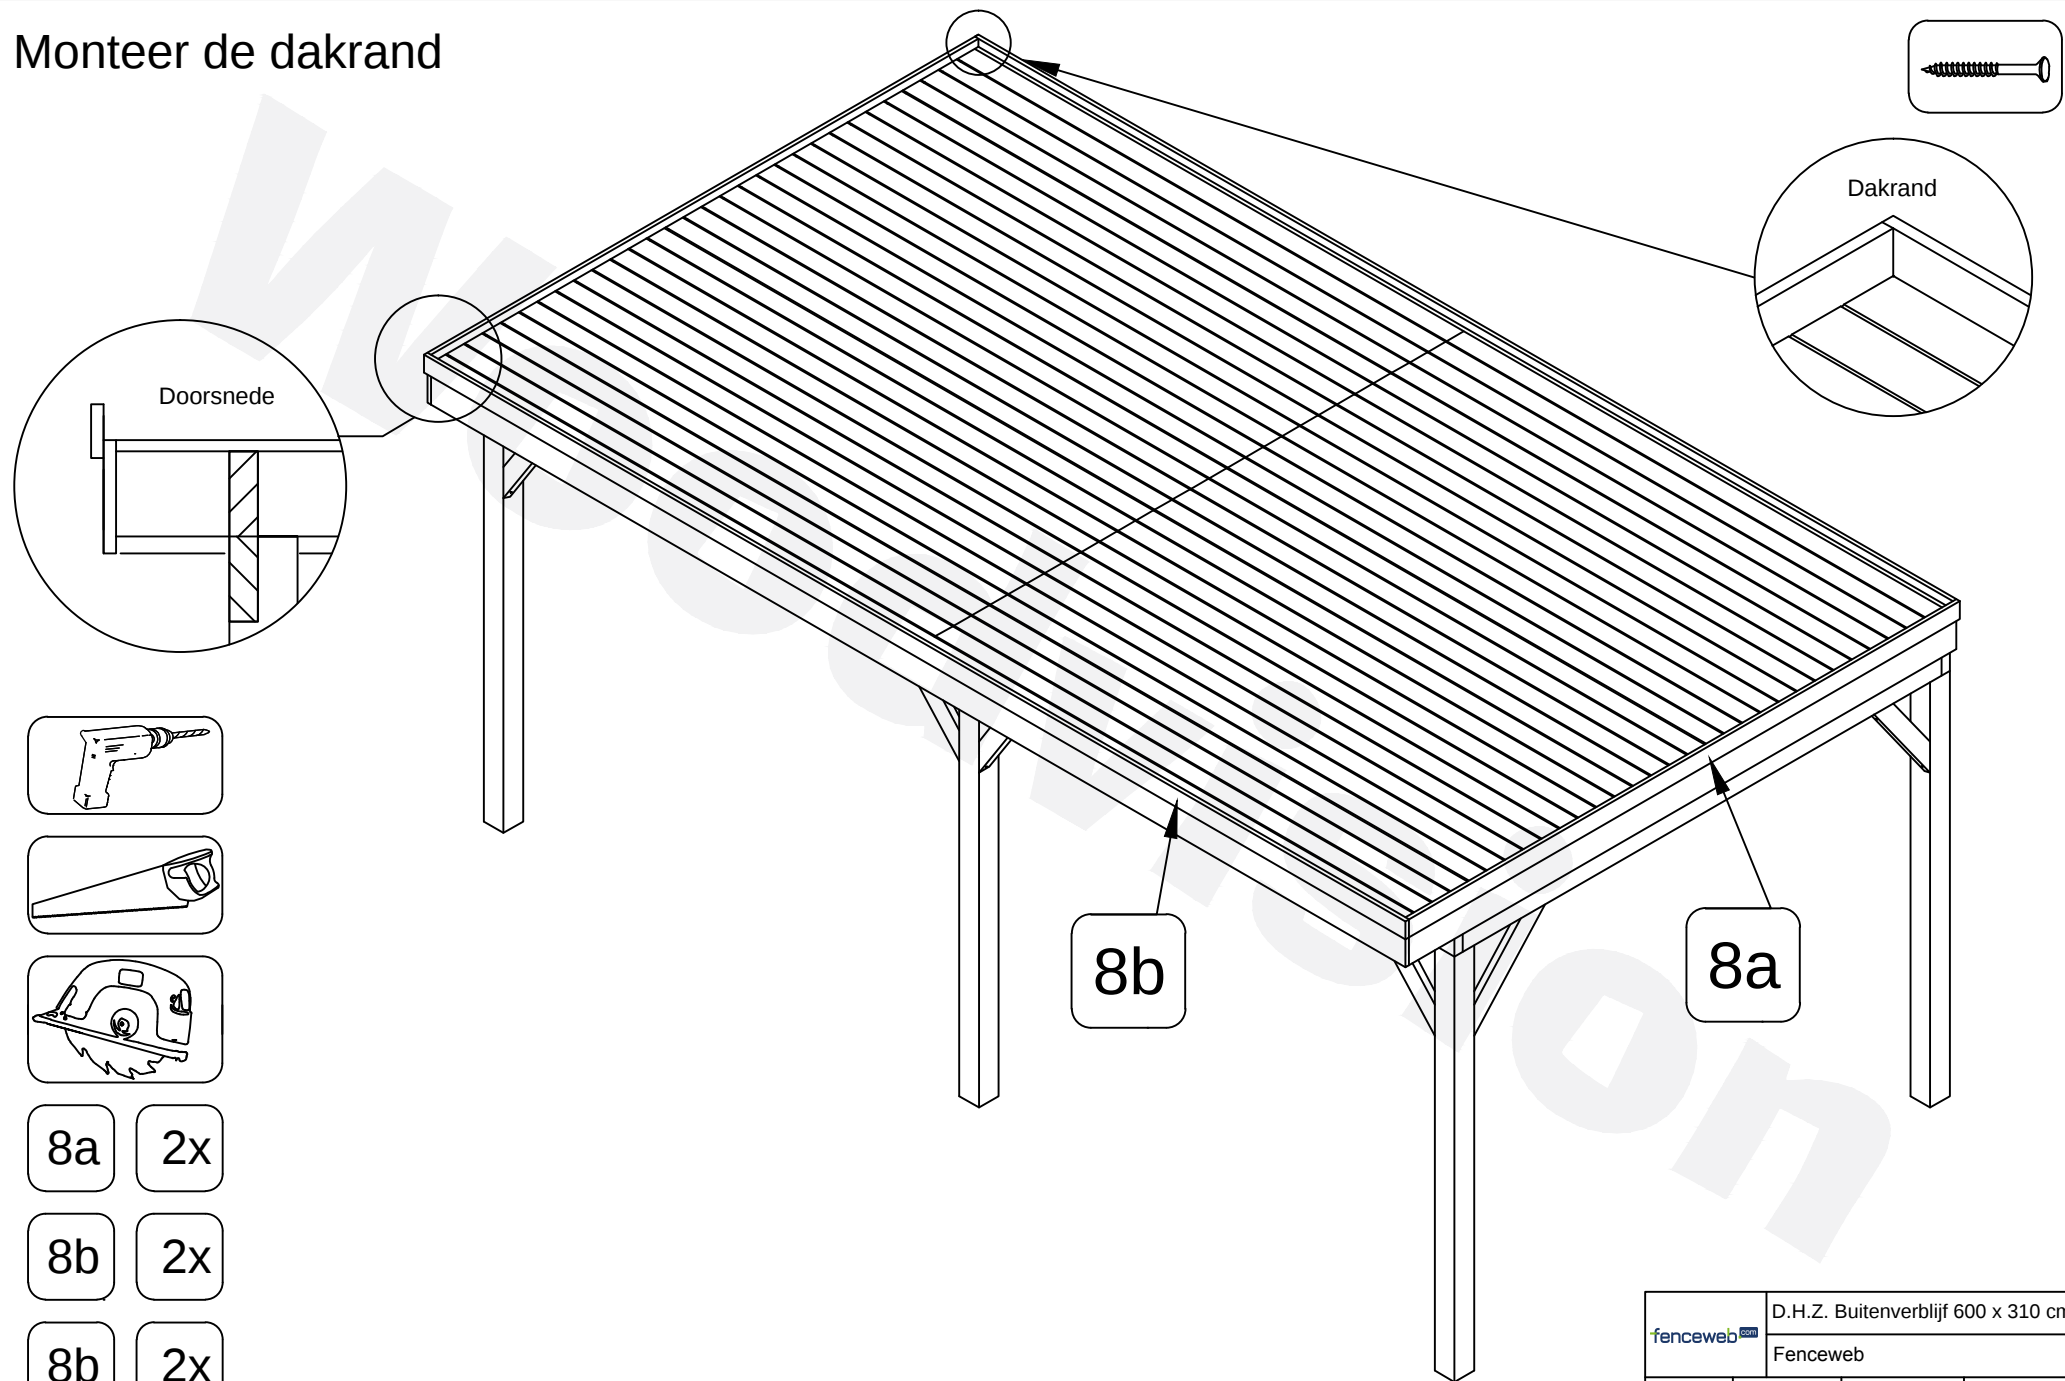





fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 600 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711355	7-7-2017	21-12-2017	15 van 18

Monteer het EPDM zoals het op de beschrijving van het EPDM staat aangegeven.

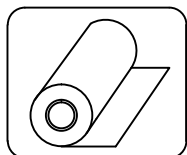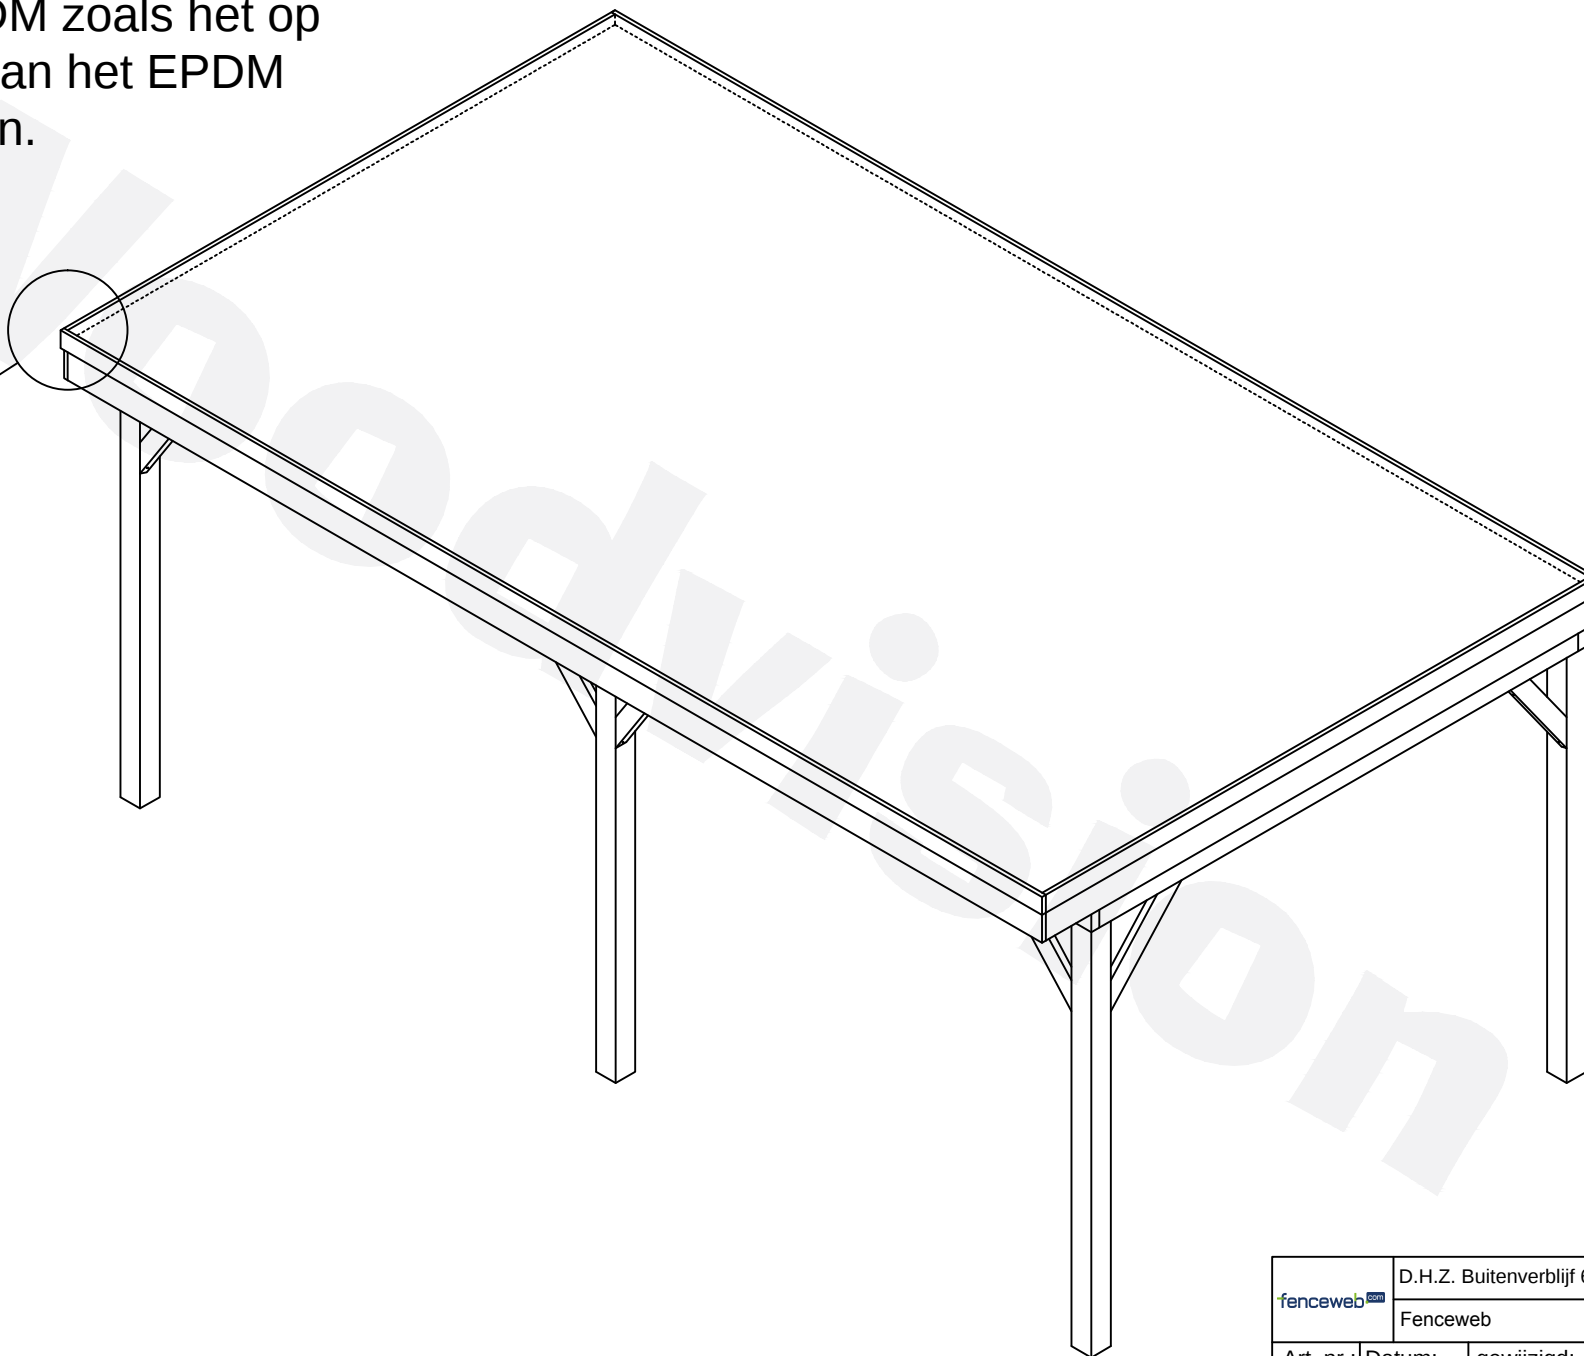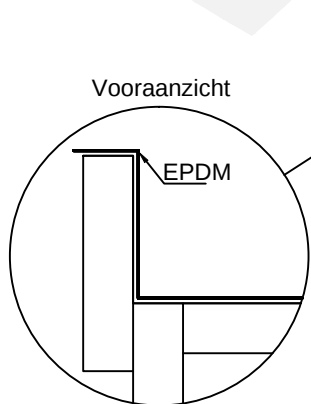

fenceweb.com		D.H.Z. Buitenverblijf 600 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711355	7-7-2017	21-12-2017	16 van 18

Plaats de afdeklíjst bovenop de boeiplank. De lengte kan het beste in het werk bepaald worden.

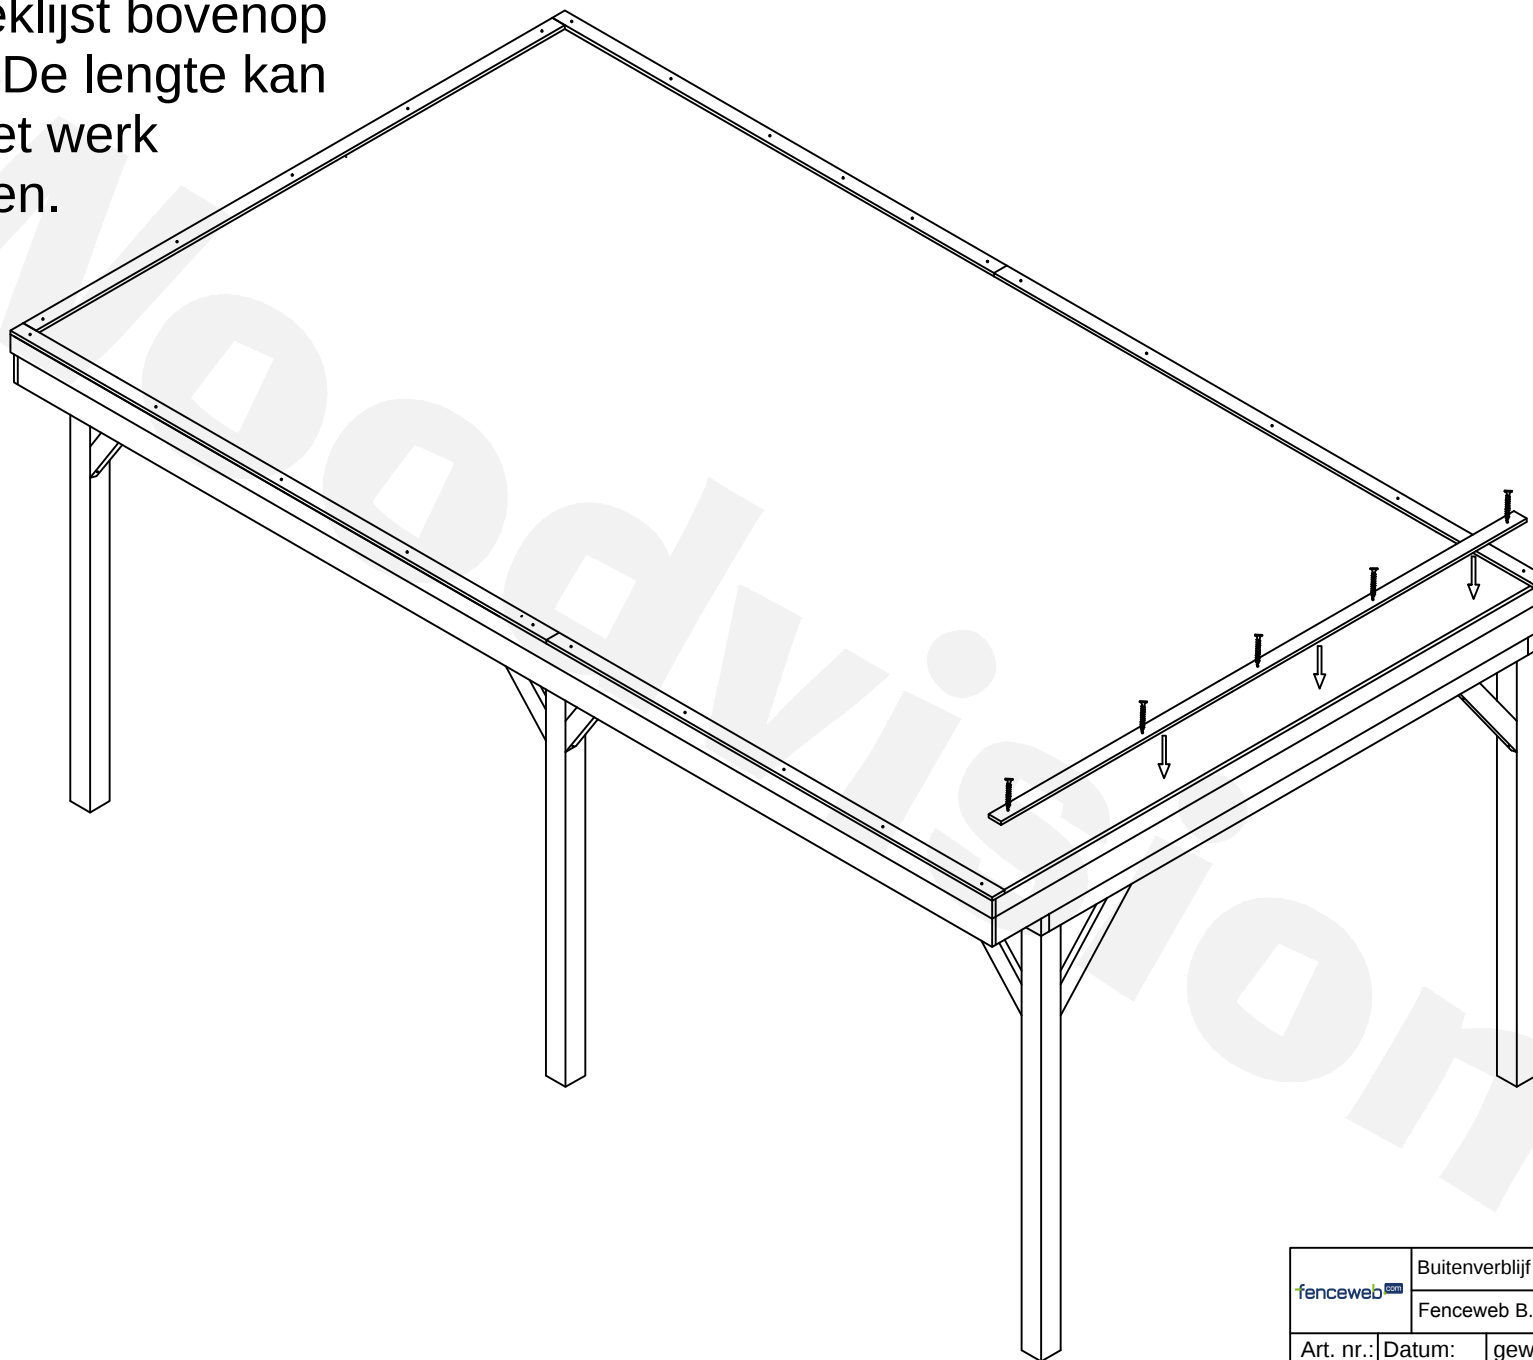


9

5x

fenceweb.com		Buitenverblijf 600 x 310 cm	
		Fenceweb B.V.	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711256	7-7-2017	21-12-2017	17 van 18

Eindresultaat

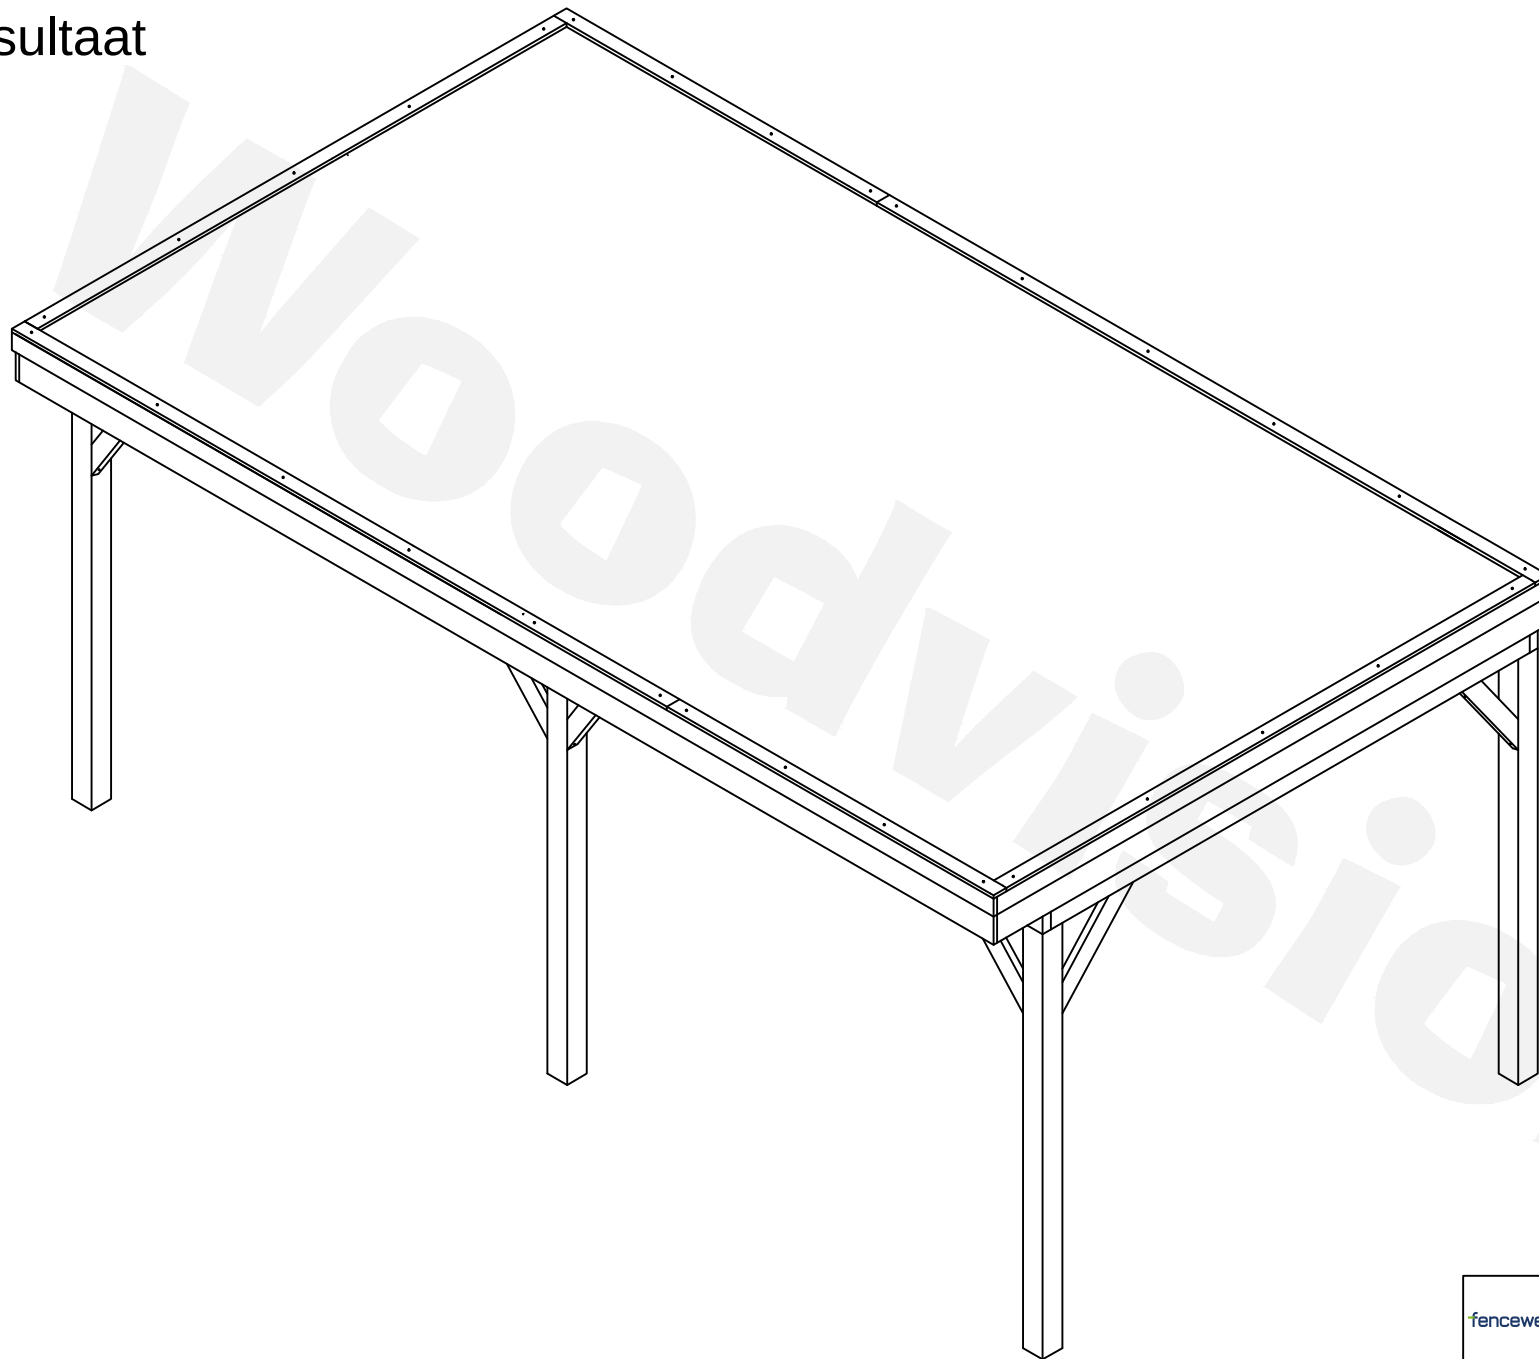

		D.H.Z. Buitenverblijf 600 x 310 cm	
		Fenceweb	
Art. nr.:	Datum:	gewijzigd:	Pagina nr.
711355	7-7-2017	21-12-2017	18 van 18