


Handleiding **Schanskorf** met I-profiel.

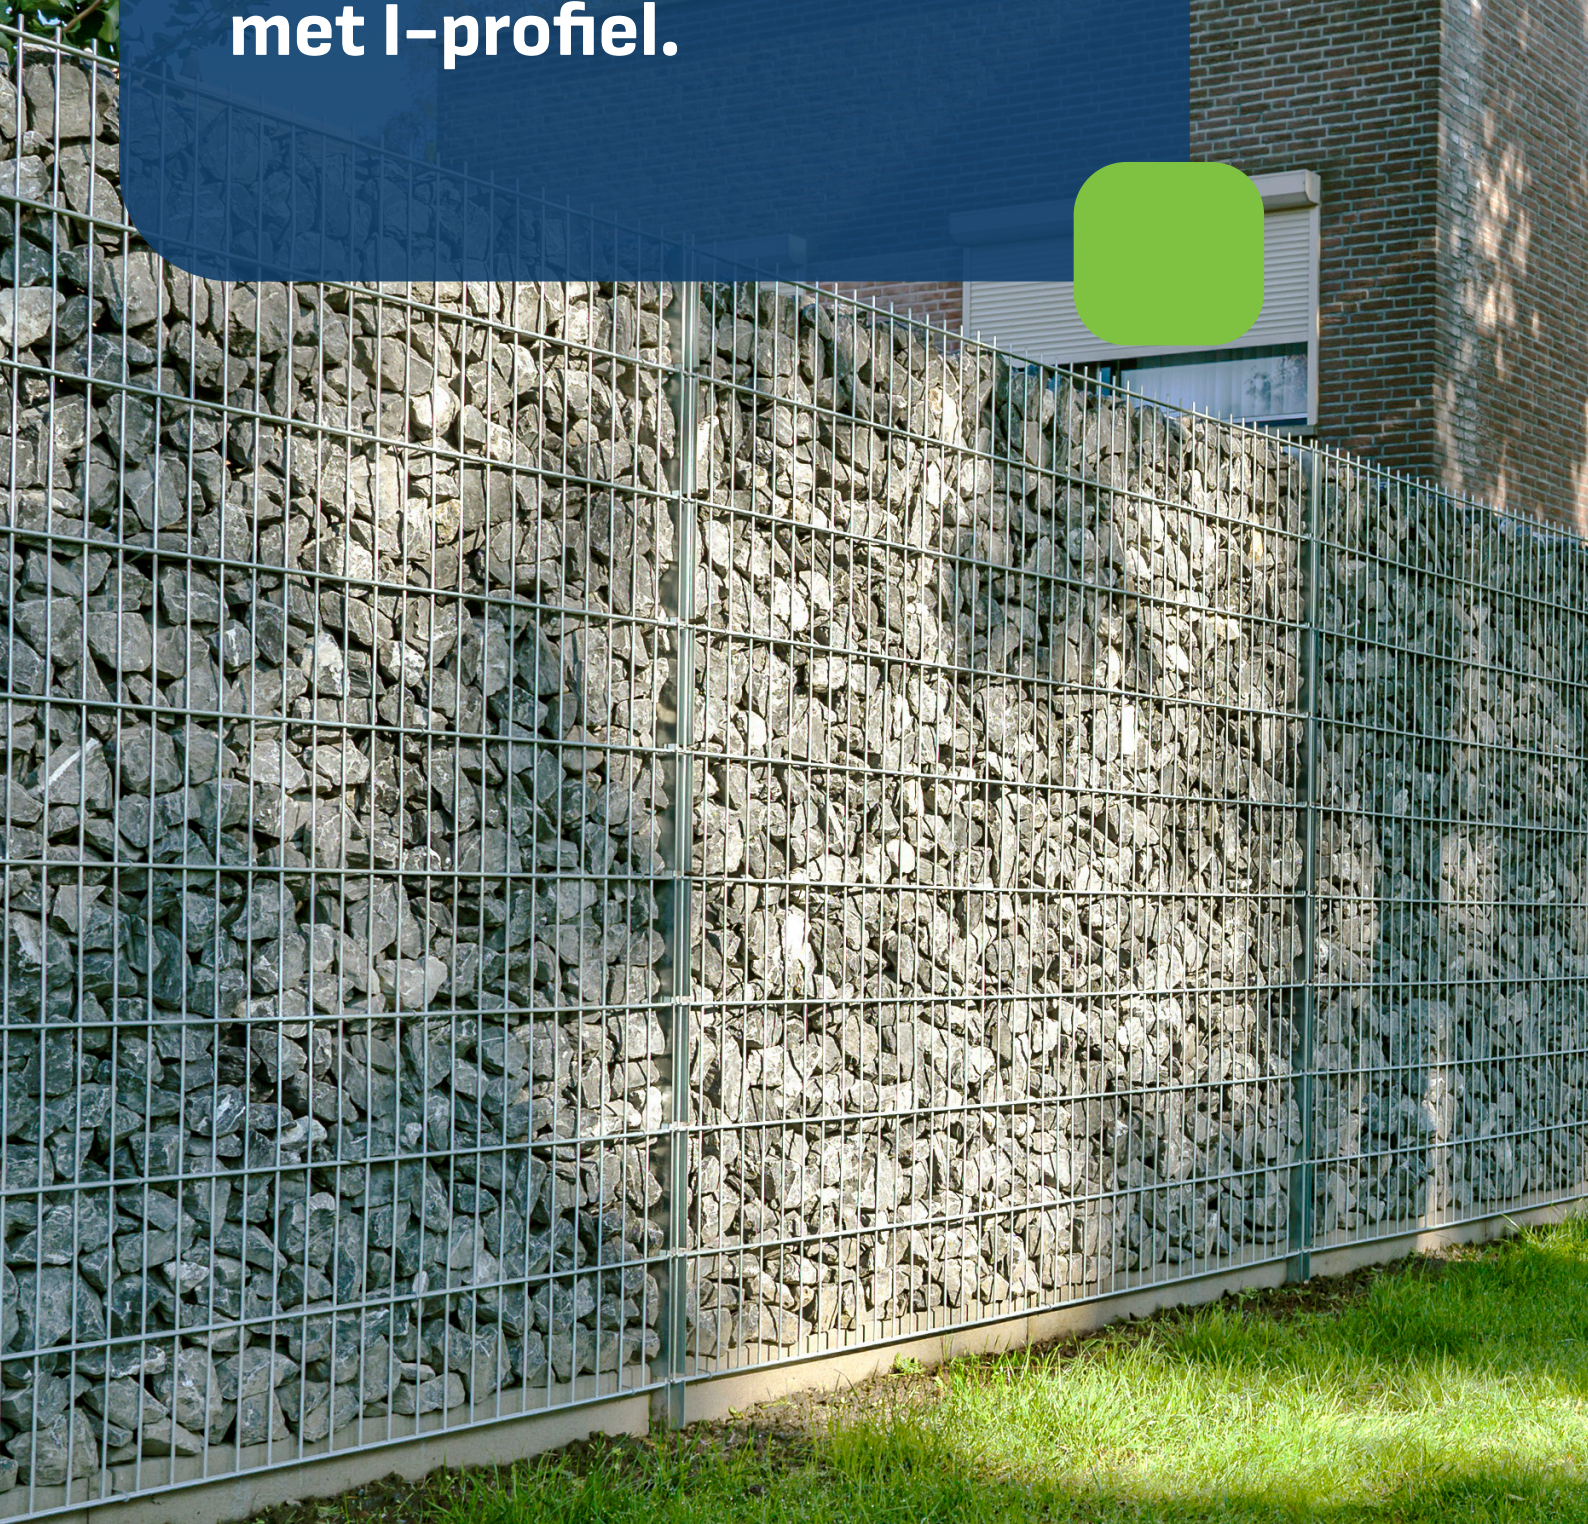


Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Schanskorf met I-profiel



Wat is er nodig voor het plaatsen van de schanskorf?


Schanskorf met I-profiel

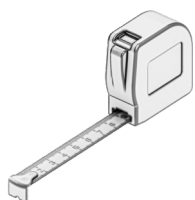


Rolmaat




Schep /
Grondboor

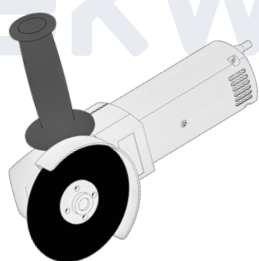

Slijptol (haakse slijper)

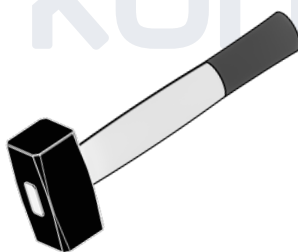

(Rubberen)Hamer

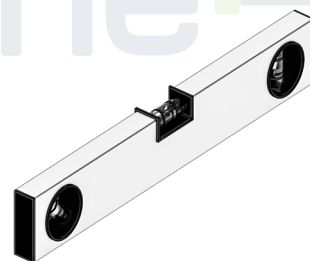

Waterpas



Touw / draad



Waterpomptang

Maak het jezelf nog makkelijker.
Het volgende gereedschap zorgt voor nog meer montage gemak.

- Paslat, zelf op maat gemaakt.
- Verhuisdeken, voor een zachte ondergrond.
- Piketpaaltjes
- Afbreekmesje

Controleer uw bestelling.

Schanskorf met I-profiel

Het hekwerk, de palen, de poort en evt. beton worden geleverd op een pallet en zijn vastgebonden aan een houten bok. Uiteindelijk wordt alles geseald.

Controleer bij aflevering de goederen en noteer eventuele beschadigingen op de vrachtbrief, vóórdat je ondertekent (na ondertekening vervalt het recht op reclamatie).



Bewaar de bestelling overdekt tot de montage om het te beschermen tegen de effecten van het weer.

Haal de producten voorzichtig van de pallet af.

Schanskorf met I-profiel

Snij voorzichtig de folie met een afbreekmes open zonder de producten te raken (Het beste aan de korte kant van de pallet).




Verwijder de folie van losse onderdelen niet met een mes of ander scherp voorwerp, maar verwijder het voorzichtig om beschadigingen te voorkomen.

Heb je palen of afdeklijsten bij je bestelling? Til deze dan goed op wanneer je ze van de pallet aftilt, zo voorkom je krassen.



Overzicht Schanskorf met I-profiel.

Schanskorf met I-profiel

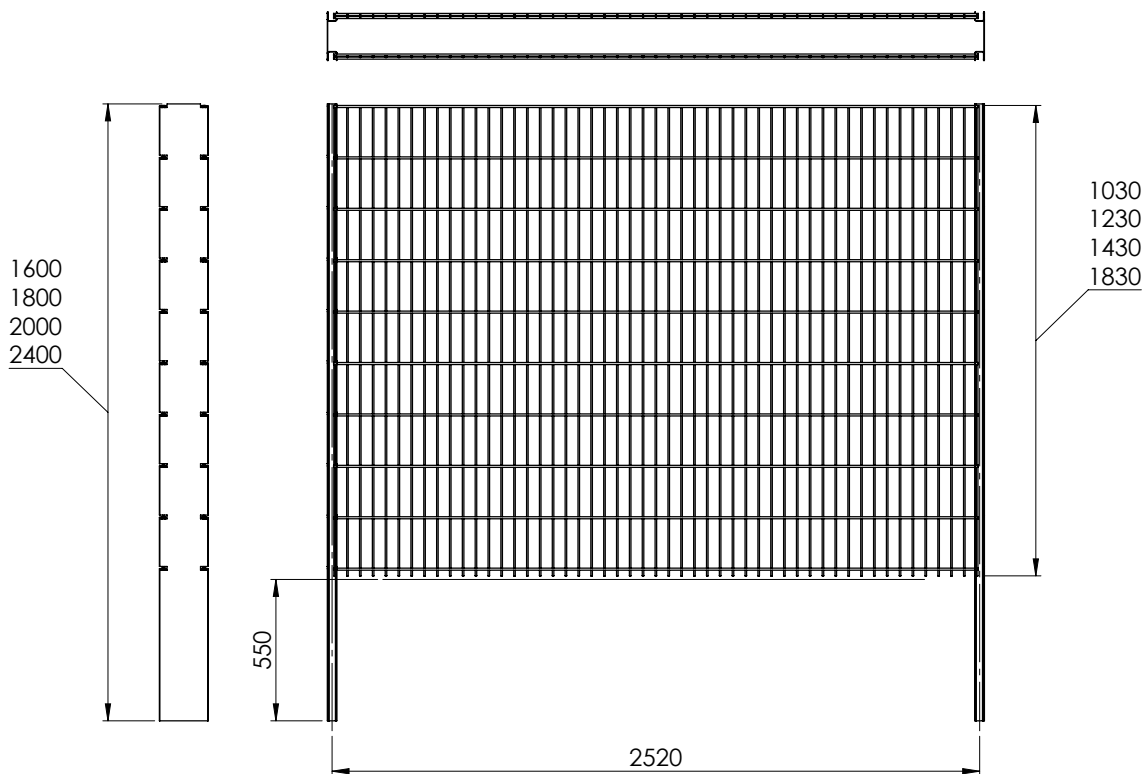

Hart op hartmaat



*Hart op hartmaat is de afstand tussen het middelpunt van het ene object en het middelpunt van het andere object. Dus van het hart (midden) naar het andere hart (midden).

Lees eerst goed de handleiding door en maak een plan van aanpak voordat je met monteren begint. Begin daarna pas met de montage.


Vorbereiding: Meten is weten.

Schanskorf met I-profiel

- 1 **Egaliseer de grond** op de locatie waar het hekwerk wordt geplaatst. Maak genoeg ruimte vrij om goed te kunnen werken.
- 2 Bepaal het **startpunt** van je hekwerk. Dit startpunt moet niet later kunnen wijzigen in maatvoering.
- 3 Meet waar de palen ongeveer moeten komen te staan. Voor een correcte positionering van de palen, meet vanaf het midden van de profielpalen. **(De hart op hartmaat*)**
- 4 **Span een draad**, waar langs jouw hekwerk geplaatst moet worden. Gebruik hier voor evt piketpaaltjes.
- 5 Bepaal, wanneer van toepassing, hoe je de hoeken afwerkt. Zie afbeeldingen:

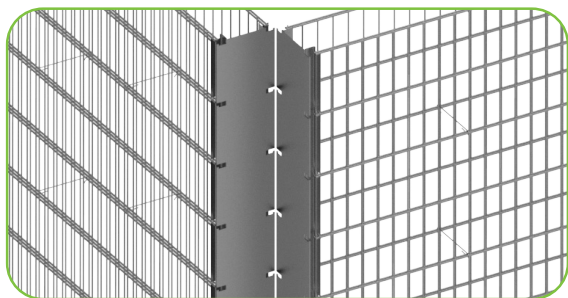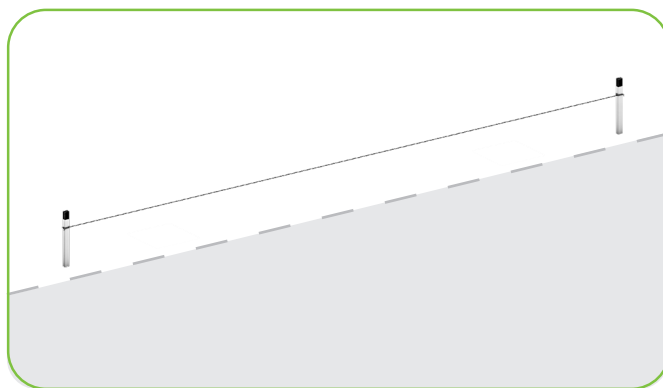


De hekwerkpanelen stoppen bij de palen.

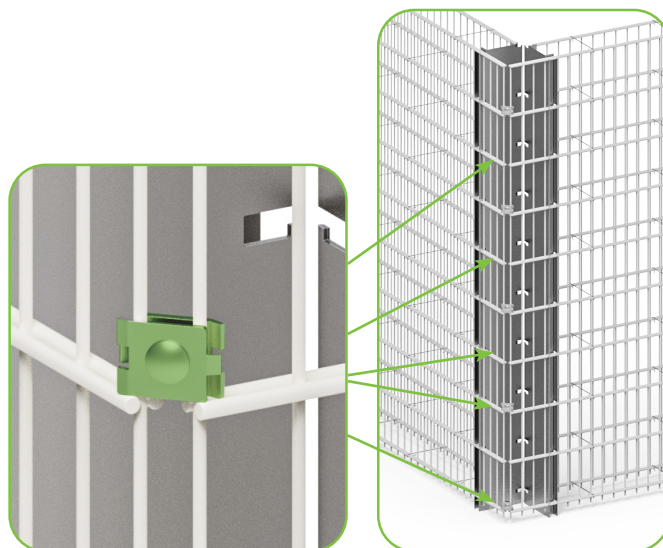

De hekwerkpanelen gaan voorbij de palen en raken elkaar. **Tip:** Voor een goede afwerking kun je kiezen om de hoek af te werken met hoekverbinders. Op deze manier kan deze hoek ook gevuld worden met stenen of andere vulling.

Montage: De eerste paal.

Schanskorf met I-profiel

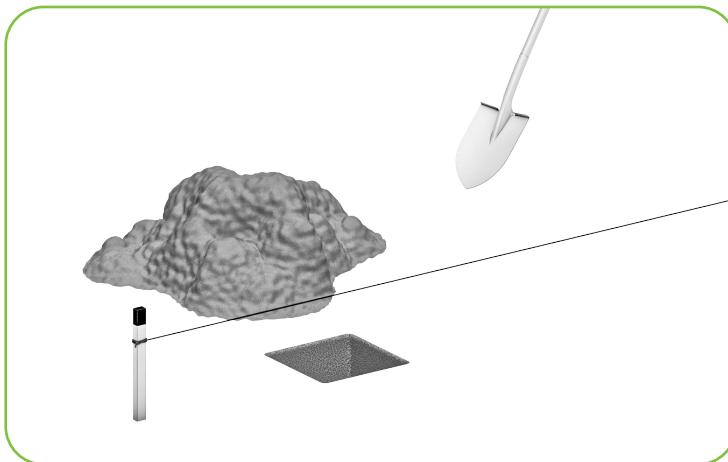

6 Boor of graaf een gat van ongeveer 30 x 30 cm waar de eerste paal geplaatst moet worden. Verwijder eventueel stenen, wortels of ander materiaal uit de grond op de plek waar de palen komen.



7 Plaats de paal in het gat. Het gedeelte zonder gleuven gaat de grond in. Controleer of hij **waterpas** staat en tegen de gespannen draad, maar let er op dat de paal het draad net niet aanraakt. Breng hem vervolgens tot de correcte hoogte de grond in. Gebruik hiervoor eventueel een rubberen hamer, of voeg weer wat zand toe. Het i-profiel gaat over het algemeen **55 cm** de grond in. Wij adviseren om het hekwerk minimaal 5 cm boven het maaiveld te plaatsen.

8 Zet de paal vast met **(snel)beton**. Volg hiervoor de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Zonder snelbeton kunnen wij de stevigheid van de schanskorf niet garanderen.

Laat het beton uitharden vóórdat je de paal belast.

Montage: De eerste paal.

Schanskorf met I-profiel

Wanneer je voor het eerst een hek monteert, adviseren wij om de montage te beginnen met één hek. Je kunt vanuit daar meten hoe ver de palen uit elkaar moeten komen te staan en eventuele correcties toe passen.


Palen die eenmaal in beton staan zijn niet makkelijk te verplaatsen.



Het is verstandig om de montage van de hekken met twee of meer personen uit te voeren.

9



Meet waar het tweede gat moet komen en graaf of boor deze uit.

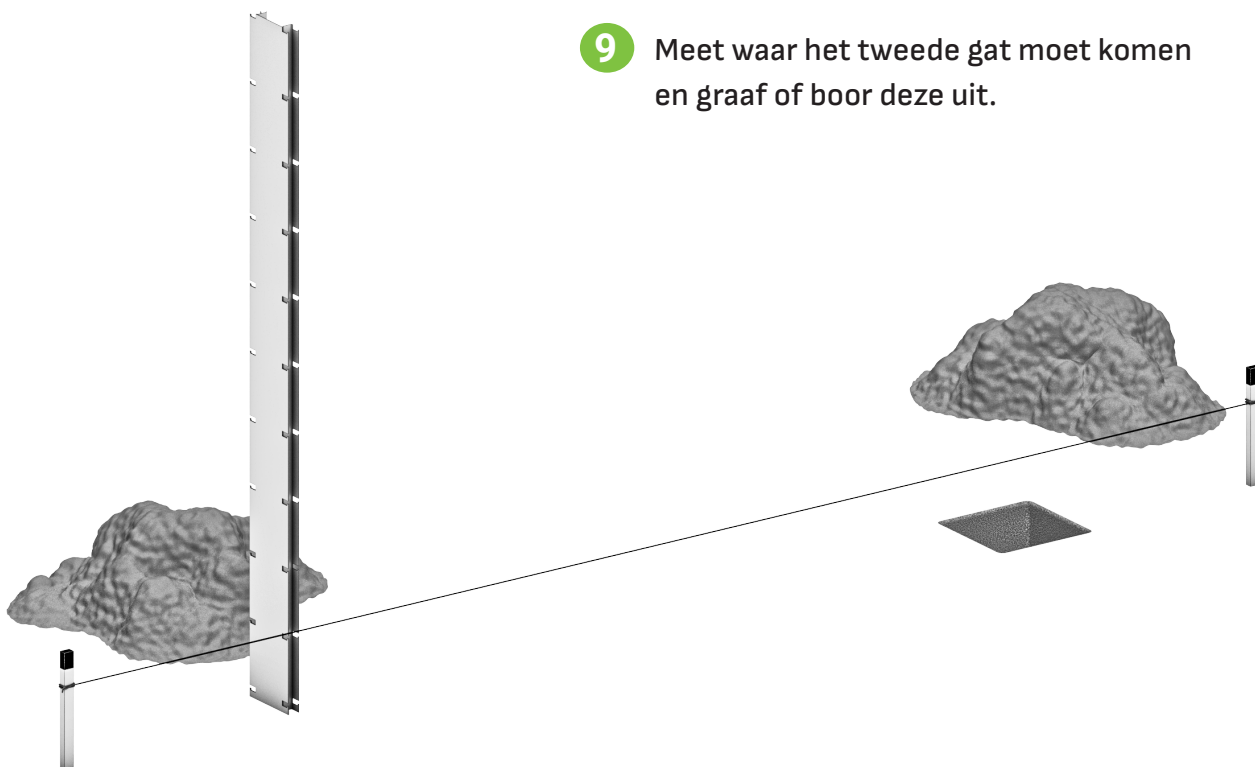

Montage: De tweede paal.

Schanskorf met I-profiel

- 10** Zet de **tweede paal** hierin, tegen het gespannen draad aan. Houd de paal op zijn plek en houd het hek bij de palen en controleer of het hek in de gleuven valt. Corrigeer de plek van de paal mocht dit nodig zijn.


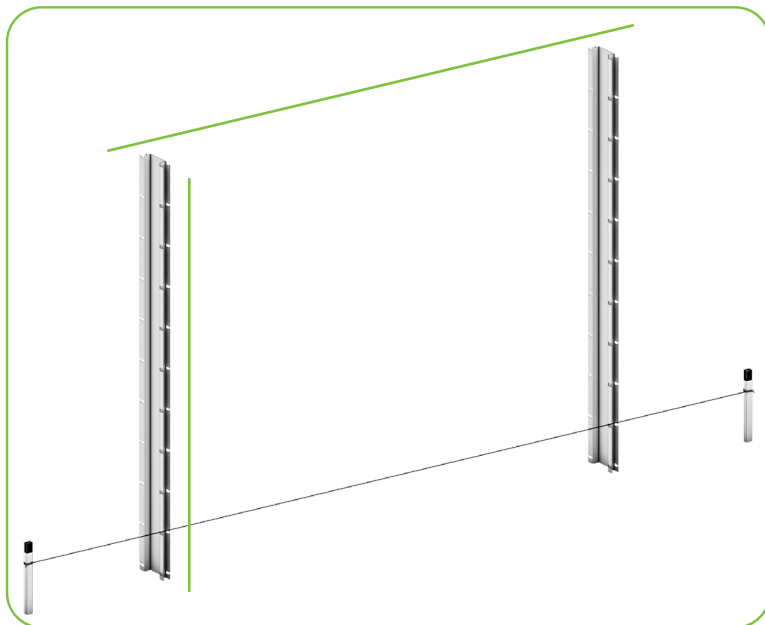
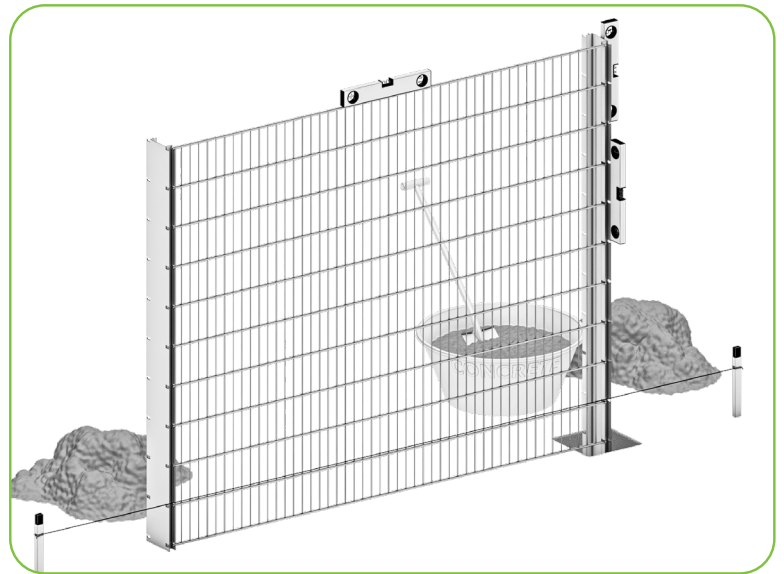


- 11** Wanneer de paal goed staat zet je het hek weer weg en zet je de paal vast met beton. Zorg dat de paal **loodrecht** en op gelijke hoogte staat met de andere paal tijdens het **uitharden**.

Montage: De eerste hekwerkpanelen.

Schanskorf met I-profiel

- 12** Wanneer beide palen stevig in beton staan, hang je het hek aan de palen.
Controleer of het waterpas hangt.
Hangt het niet waterpas, corrigeer dan één of beide palen.

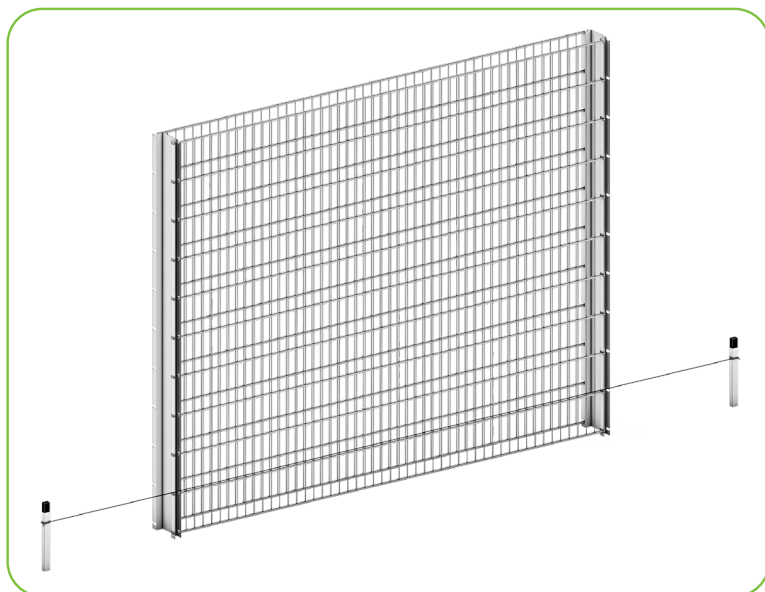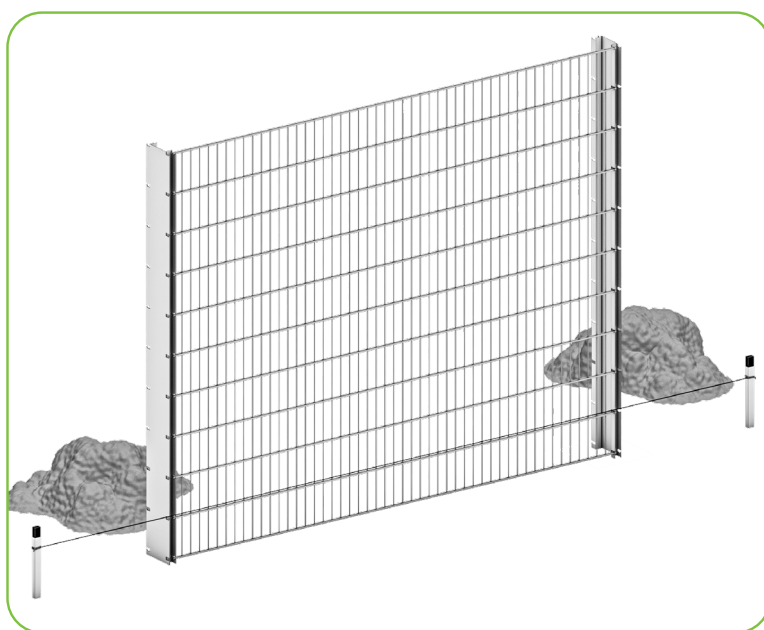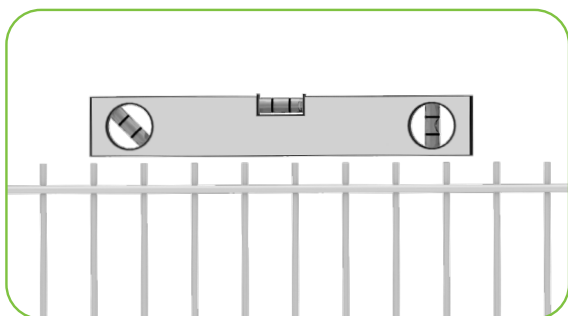


Je kunt zelf kiezen of je de hekken met de punten omhoog of omlaag monteert. Vaak worden de hekken bij de schanskorf met de punten omlaag gemonteerd.

- 13** Hang voor de stevigheid van de schanskorf vervolgens het hekwerkpaneel aan de andere kant van de palen.
Vervolgens kun je het gat gaan graven voor de volgende paal.

Hekwerkpanelen afslijpen en bijspuiten.

Schanskorf met I-profiel

- 14** Herhaal de stappen tot nu toe totdat je aan het einde komt van je schanskorf.

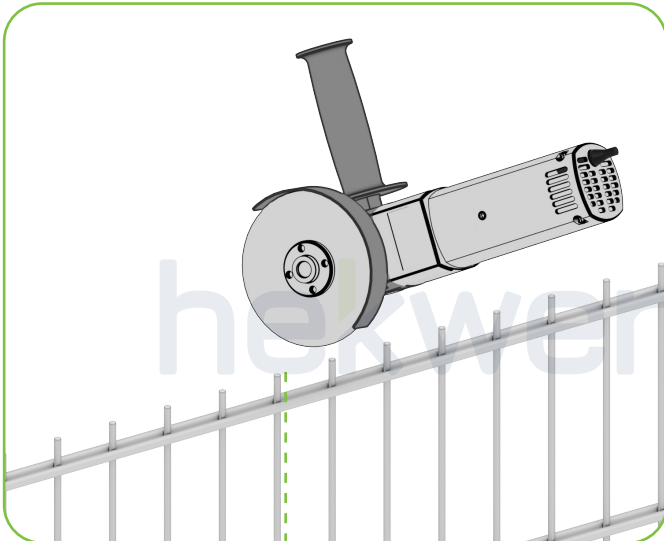

- 15** Houd je een stuk over tot aan de laatste paal waar geen heel paneel tussen past? Dan zul je een hekwerkpaneel moeten inkorten. Doe dit d.m.v. een slijptol. Werk de uiteinden bij met de meegeleverde spuitbus.



Montage:

Afstandhouders bevestigen aan de onderkant van het hekwerk.

Schanskorf met I-profiel


- 16** Verdeel vervolgens alle afstandhouders per hekwerkpaneel. De twee hekwerkpanelen worden met elkaar verbonden door afstandhouders (ook wel draadankers genoemd). We zien de rij van mazen van 20 cm hoog als één laag. De bodem van elke laag krijgt **6** afstandhouders, waarna er tot slot helemaal aan het einde boven op, ook afstandhouders komen. Afstandhouders voorkomen dat de hekwerkpanelen naar buiten gaan buigen wanneer de schanskorf gevuld is met stenen.



Plaats niet meteen alle afstandhouders, maar plaats ze laag voor laag. Begin bij de onderste laag, vul deze met stenen en bevestig daar bovenop de volgende 6 afstandhouders. Ga zo laag voor laag verder. Let op! Wanneer de stenen boven op de afstandhouders vallen, raken deze krom en zullen ze de hekwerkpanelen naar binnen laten buigen.



- 17** Begin bij de onderste dubbelstaven. Plaats ongeveer om de 35 cm (7 mazen) een afstandhouder. Wanneer de 6 haakjes op een laag op de juiste plek zitten, kun je de open kant met een waterpomptang dicht knijpen. (Zie afb op volgende pagina)

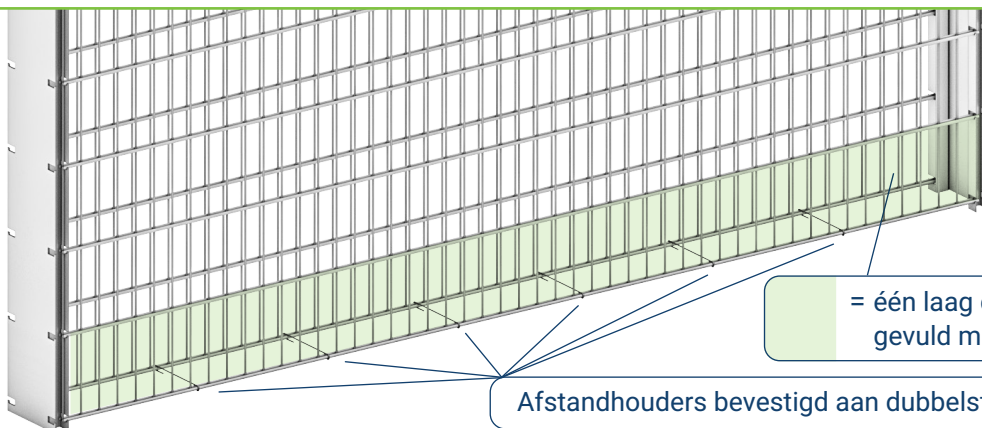

= één laag die wordt gevuld met stenen.


Afstandhouders bevestigd aan dubbelstaven.

Montage: De schanskorf laag voor laag vullen.

Schanskorf met I-profiel




- 18** Pas als de afstandhouders op de plek en vast zitten, kun je de volgende laag met stenen vullen. Herhaal deze stap totdat de schanskorf tot de top gevuld is en er tussen elke laag 6 afstandhouders zitten.

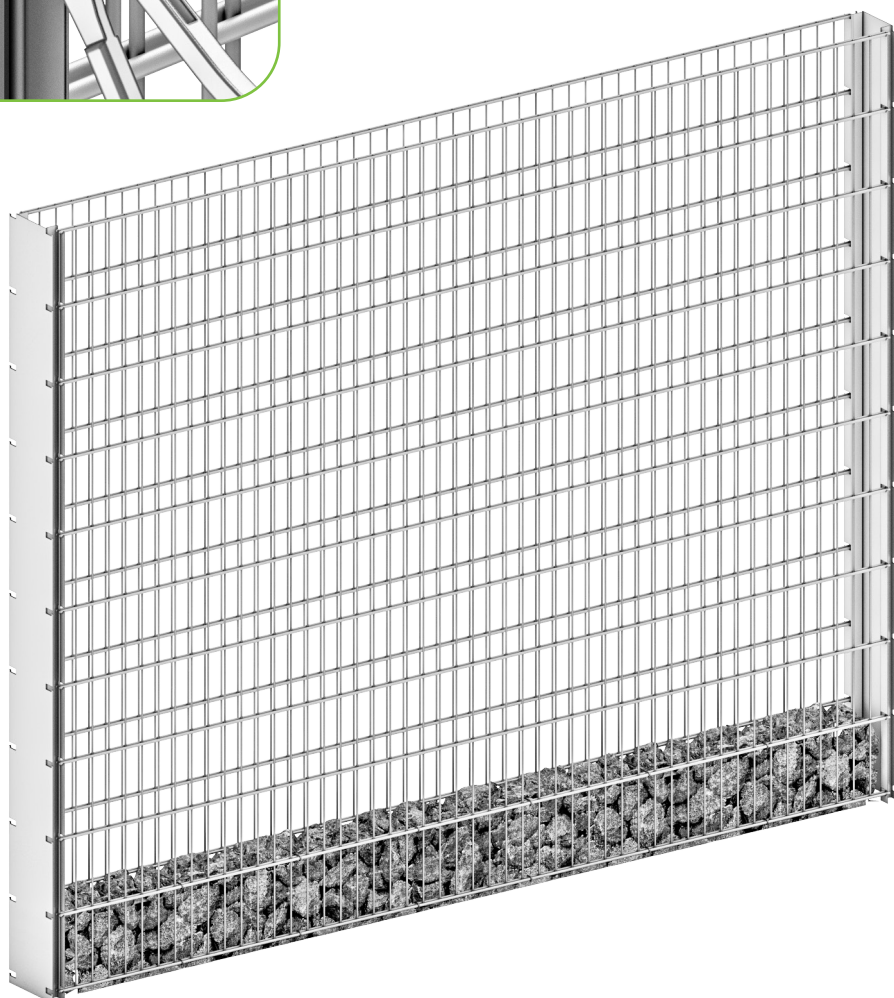

Montage: De schanskorf laag voor laag vullen.

Schanskorf met I-profiel


- 19** Plaats tot slot ook aan de
bovenste dubbelstaven 6
afstandhouders.

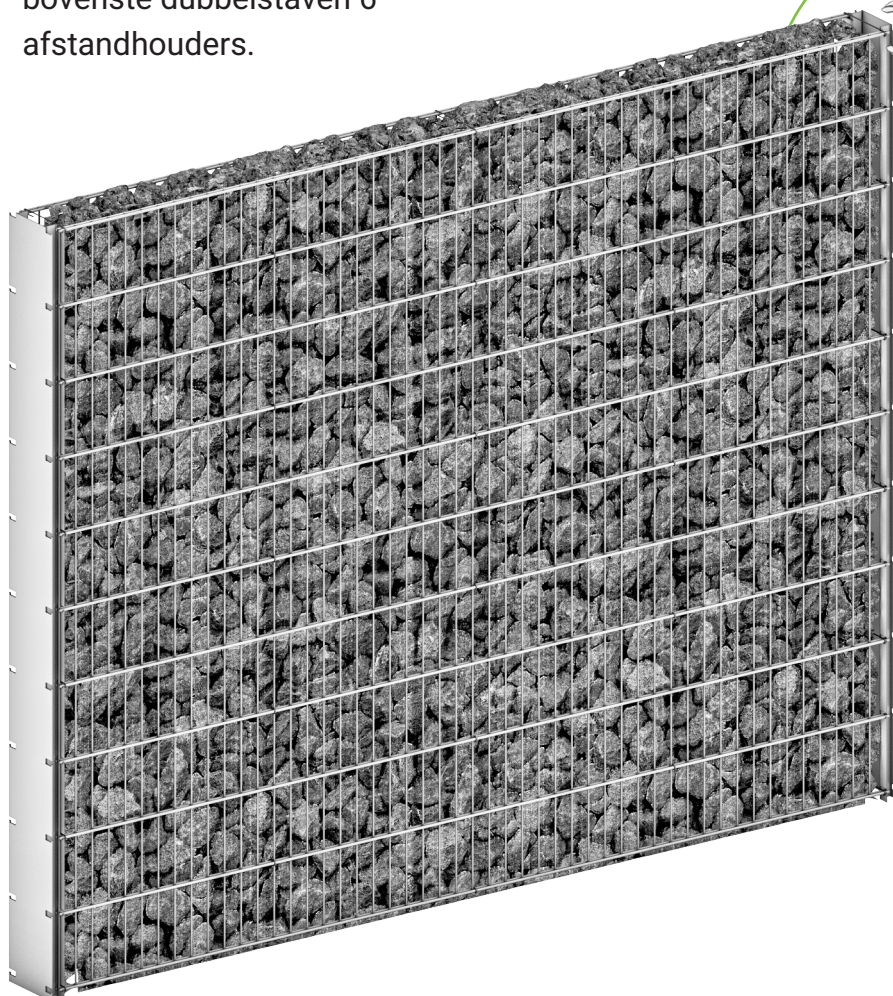

Gefeliciteerd, je schanskorf staat!

Schanskorf met I-profiel

Vergeet niet een foto te maken van je gloednieuwe schanskorf en deze op te sturen naar info@hekwerkonline.nl of te posten met #hekwerkonline!

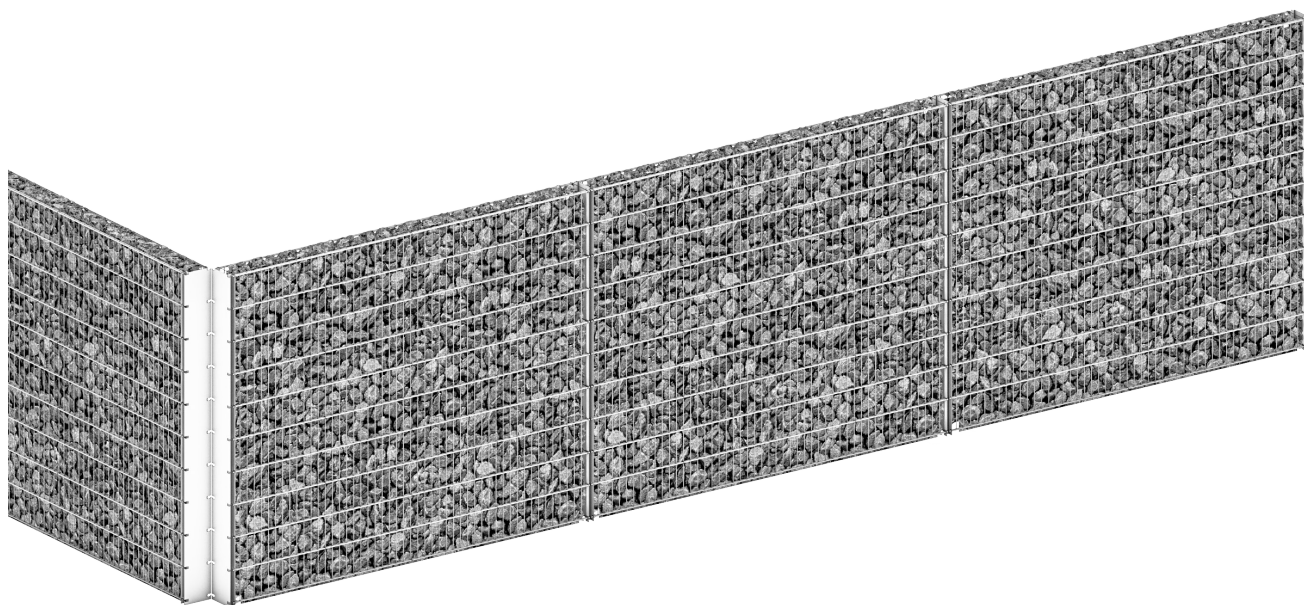

Heb je feedback op deze handleiding?
Dan horen wij dat graag!



Stuur je reactie naar:
info@hekwerkonline.nl

Deze mensen gingen je voor!

Schanskorf met I-profiel

