

**Handleiding
Dubbelstaafmat
met leunbuis ø 42 mm.**


Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.



Wat is er nodig voor het plaatsen van het hekwerk?

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.

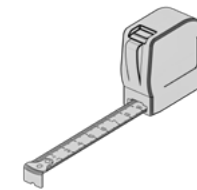


Rolmaat




Touw / draad




Schep /
Grondboor

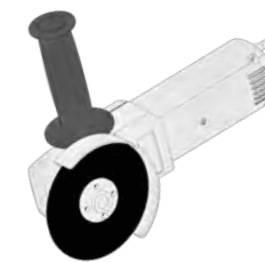


Slijptol (haakse slijper)

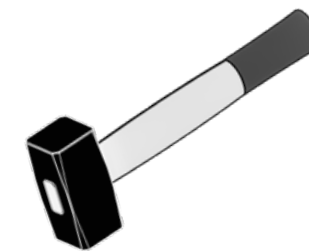


(Rubberen)Hamer

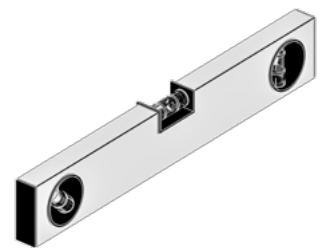

Waterpas

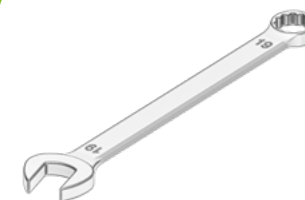

Steek- / Ring- / of
dopsleutel 13mm

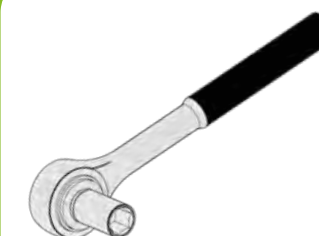

Dopsleutel 10mm



Elektrische
schroevendraaier

Controleer uw bestelling

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.

Het hekwerk, de palen, de poort en evt. beton worden geleverd op een pallet, mogelijk op meerdere bij grote bestellingen. Is een bestelling groter dan ±10 matten en een poort, dan kan er worden gekozen om een bestelling plat op een pallet te vervoeren, deze pallet wordt dan niet geseald. Kleine orders worden recht op gezet en zijn vastgebonden aan een houten bok en worden tot slot geseald.



Controleer bij aflevering de goederen en noteer eventuele beschadigingen op de vrachtbrief, vóórdat je ondertekent. (na ondertekening vervalt het recht op reclamatie).



Bewaar de bestelling tot de montage op een veilige en overdekte plek om het in goede staat te houden.



Haal de producten voorzichtig van de pallet af.

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.

Snij voorzichtig de folie met een afbreekmes open zonder de producten te raken (Het beste aan de korte kant van de pallet).



Snij vervolgens de groene banden door en trek deze van de pallet af. Verwijder de producten voorzichtig van de pallet.

Heb je palen of afdeklijsten bij je bestelling? Til deze dan goed op wanneer je ze van de pallet aftilt, zo voorkom je krassen.


Overzicht dubbelstaafmathekwerk met Ø 42 mm leunbuis.

Dubbelstaafmat met leunbuis Ø 42 mm.

Hart op hartmaat

2580 mm bij 60 mm doorsnede palen en
2610 mm bij 90 mm doorsnede palen

De Hart op hartmaat is de afstand tussen het
middelpunt van de palen.

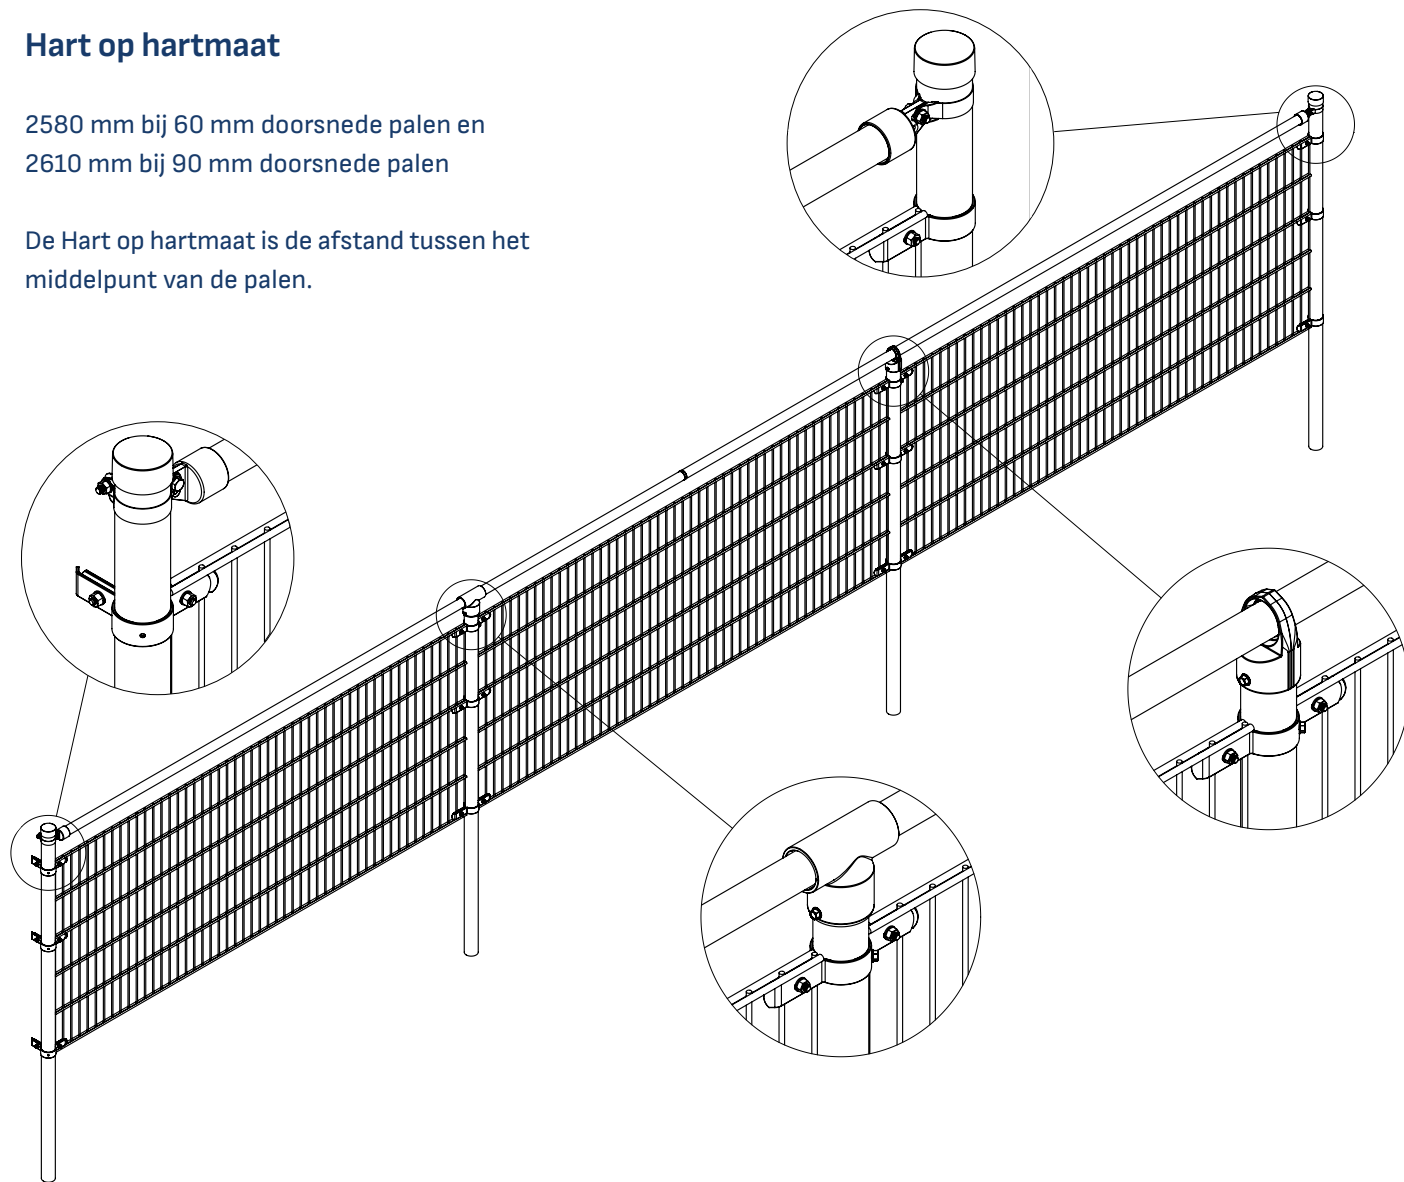


Vorbereitung: Meten is weten.

Dubbelstaafmat met leunbuis Ø 42 mm.

- 1 Egaliseer de grond op de locatie waar het hekwerk wordt geplaatst. Maak genoeg ruimte vrij om goed te kunnen werken.
- 2 Bepaal het startpunt van je hekwerk. Dit startpunt moet niet later kunnen wijzigen in maatvoering.
- 3 Meet waar de palen moeten komen te staan. Voor een correcte positionering van de palen, meet vanaf het midden van de palen. (De hart op hartmaat*)
Bij een gemonteerd hek zit er ongeveer 1 cm ruimte tussen het hek en de paal. Je rekent dus de lengte van het hekwerk plus een cm aan beide kanten om de ruimte tussen de palen te weten.
- 4 Span een draad, waarlangs jouw hekwerk geplaatst moet worden. Gebruik hier voor evt. piketpaaltjes.

Het is raadzaam om een houten lat op maat te zagen, zodat je deze kunt gebruiken als paslat.

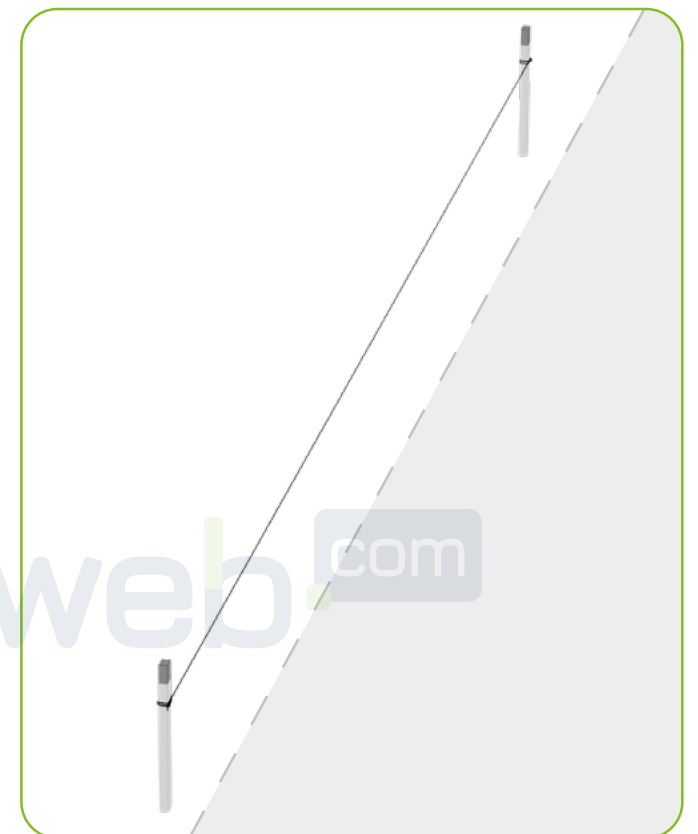

Montage: Gaten in de grond en de eerste paal.

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.



Boor of graaf een gat van ongeveer 30 x 30 cm waar de eerste paal geplaatst moet worden. Verwijder eventueel stenen, wortels of ander materiaal uit de grond op de plek waar de palen komen.

Let op dat je de begin- en eindpaal minimaal 5 cm hoger plaatst dan de tussenpalen



Plaats de paal in het gat. Controleer of hij **waterpas** staat, op de juiste hoogte en strak tegen de gespannen draad. Corrigeer zonodig de hoogte met een palenrammer of door wat aarde terug te storten. De ronde paal gaat over het algemeen **80 cm** de grond in. Wij adviseren om het hekwerk minimaal 5 cm boven het maaiveld te plaatsen.




Zet de paal vast met **(snel) beton**. Wij adviseren om bij hekwerken hoger dan 1 meter, de palen altijd vast te zetten met (snel) beton. Volg hiervoor de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Herhaal na het installeren van de eerste paal de procedure voor alle palen. Laat het beton **uitharden** vóór het monteren van de hekken.

Montage: De tweede paal en voorbereiding.

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.

Het is verstandig om de montage met twee of meer personen uit te voeren.

Wij adviseren om de montage van het hekwerk **hek voor hek** uit te voeren. Dus niet eerst alle palen en daarna de hekken. Wanneer blijkt dat de ruimte tussen de palen niet kloppen en gecorrigeerd moeten worden, zullen de palen die erna komen ook allemaal gecorrigeerd moeten worden. **Palen die eenmaal in beton staan zijn niet makkelijk te verplaatsen.**

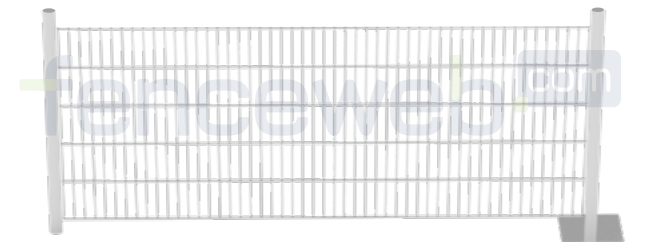


Meet vanaf de eerste paal met een hek of met een paslat waar de tweede paal moet komen, graaf of boor weer een gat en zet de paal waterpas in beton. Wanneer de beugels worden gemonteerd, Draai de moeren vast aan de bouten, maar nog niet helemaal strak, Zo staat het hek alvast, maar kan het nog gecorrigeerd worden. Doe dan hetzelfde naar de volgende paal toe. Werk zo hek voor hek en paal voor paal naar het einde van het hekwerk toe.

8 Bereid de beugels voor op montage. Verdeel de beugels over het aantal palen om te zien hoeveel er per paal nodig zijn. Sorteert ook de eind-, tussen- en hoekbeugels. Bepaal vervolgens op welke hoogtes je de


beugels plaatst. Monteer de beugels op 400 - 600 mm van elkaar. Houd rekening met ruimte voor de doppen die later op de palen komen.

Montage: Sortering van de beugels.


Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.

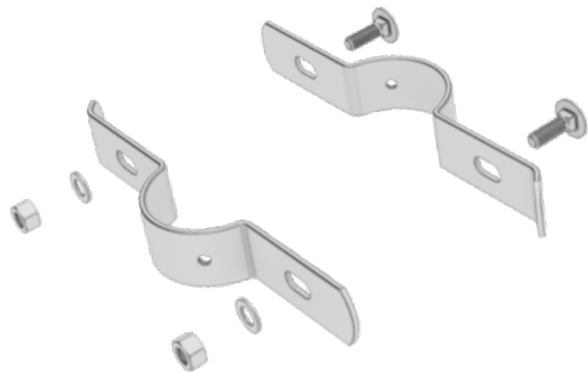

*Tussenbeugels.

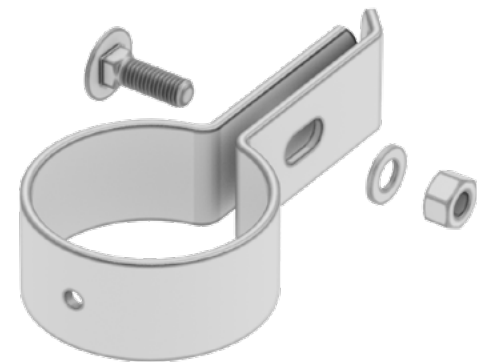

*Eindbeugels.

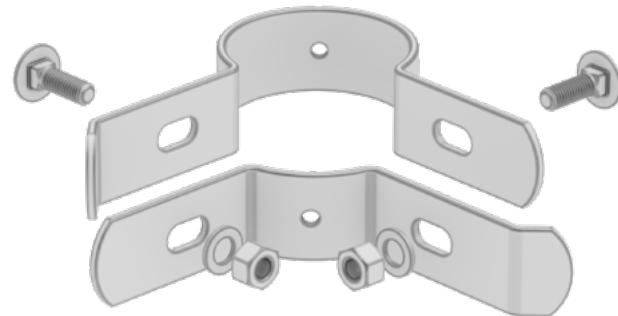

*Hoekbeugels.

Tip: het kan zijn dat je tijdens de montage een moertje of een boutje laat vallen. Om te voorkomen dat je deze kwijtraakt kun je een (verhuis)deken of plastic zak onder aan de paal leggen die deze opvangt.


Montage: Het hekwerk monteren met een begin-/eindbeugel.

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.

- 10** Schuif de correcte hoeveelheid eindbeugels over de paal (afhankelijk van de hoogte van het hek) en schuif het hek tussen de beugel ver genoeg zodat de lippen van de beugel over twee spijlen heen zit. Steek de slotbout door de beugel en plaats aan de andere kant van de beugel de borgring en moer op de bout en draai deze aan, maar nog niet vast. Je kunt het hek laten rusten op een verhoging waardoor het ongeveer op de juiste hoogte staat, maar zorg er vooral voor dat het hek niet om kan vallen terwijl je de andere kant van het hek vast zet.




Zorg dat de onderste beugel boven de dubbelstaaf en aan het hek vast zit. Houd bij de plaatsing van de bouten rekening met de richting waarin je de bout steekt. Voorkom dat de moer vanaf buiten het hek los te maken is.

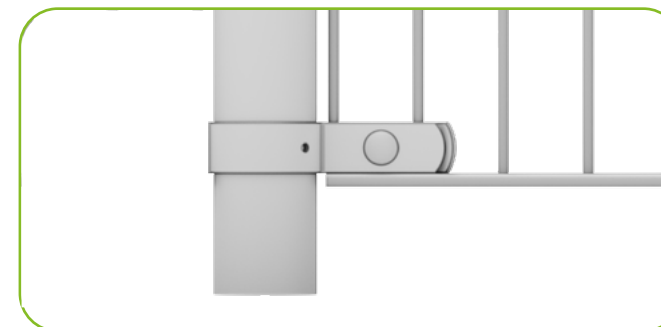

Montage: Het hekwerk monteren met een tussenbeugel.

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.


- 11** Bij het vast maken van het eerste hek met de tussenbeugels moet het tweede hek tegelijk tussen de beugels geplaatst worden. Plaats het tweede hek tegen de paal aan en zet één tussenbeugeldeel tegen één zijde van het hek. Zet vervolgens het tweede deel van de beugel tegen de andere zijde en draai de beugels aan elkaar met bout, moer en borgring, maar nog steeds niet helemaal vast. Graaf of boor vervolgens het volgende gat en zet de volgende paal op dezelfde manier vast. Herhaal dit tot het rechte stuk van het hek eindigt.

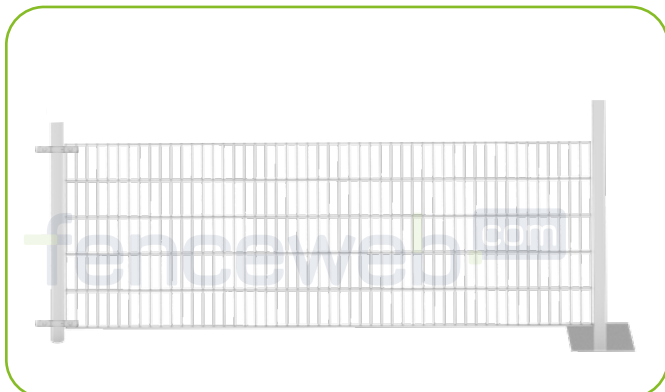

Montage: Het hekwerk monteren met een hoekbeugel

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.


- 12** Wanneer het hekwerk een hoek om gaat gebruik je de hoekbeugels. De hoekbeugel bestaat uit twee delen, een klein gedeelte en een groot gedeelte. Het grote gedeelte kun je het beste voorzichtig over de paal heen schuiven om beschadigingen te voorkomen. Wanneer alle beugels die nodig zijn om de paal zitten, kun je het hek tegen de beugel aan zetten. Zet deze op dezelfde manier vast als de tussenbeugels. Houd het tweede gedeelte er tegenaan, steek de bouten erdoor en schroef de moeren er op met de borgringen.

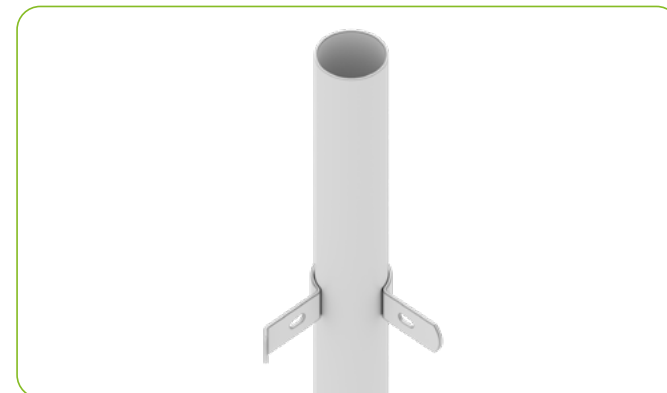

Montage: De hekken waterpas hangen, en de beugels vastdraaien.



Dubbelstaafmat met leunbuis $\varnothing$ 42 mm.

- 13** Begin weer bij het eerste hek. Houd het hek op de juiste hoogte en controleer met een waterpas of het recht hangt.

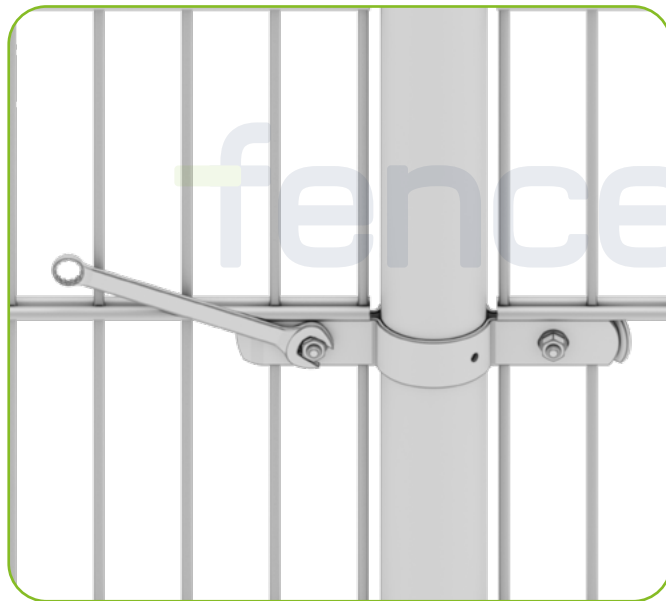

- 14** Draai vervolgens de moeren strak aan met een dop sleutel of steeksleutel.


- 15** Wanneer alle hekken recht hangen en de beugels aangedraaid zijn neem je een zelfborende parker en draai je in elke paal één parker in het gaatje in de bovenste beugel. Één parker per paal is voldoende

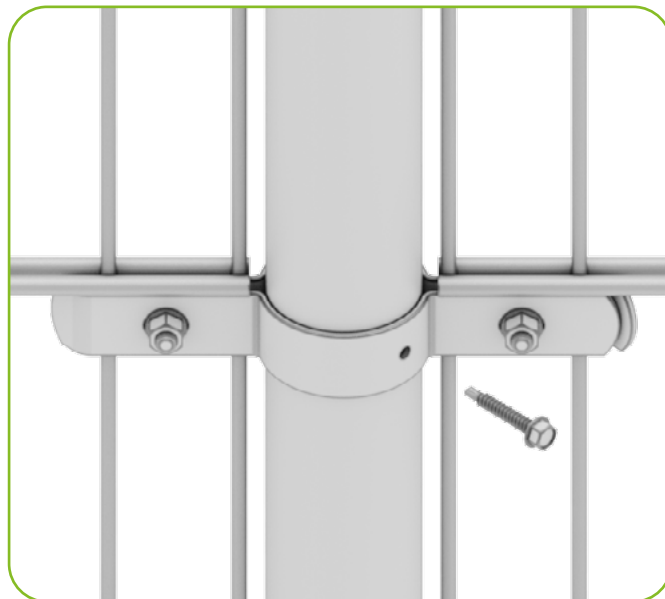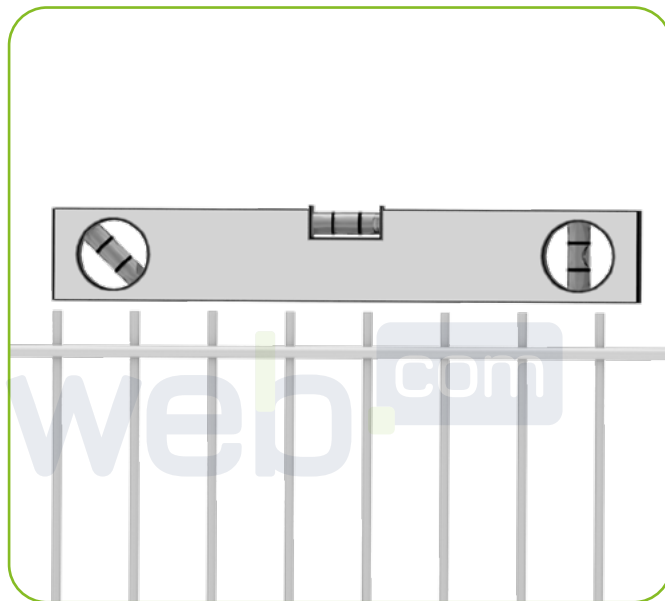

Montage: Een hekwerkpaneel inkorten.

Dubbelstaafmat met leunbuis $\varnothing$ 42 mm.

- 16** Wanneer je hekwerkpaneel wilt plaatsen wat ingekort moet worden, kun je deze inkorten met een slijptol. Werk beschadigen bij met de meegeleverde spuitbus.

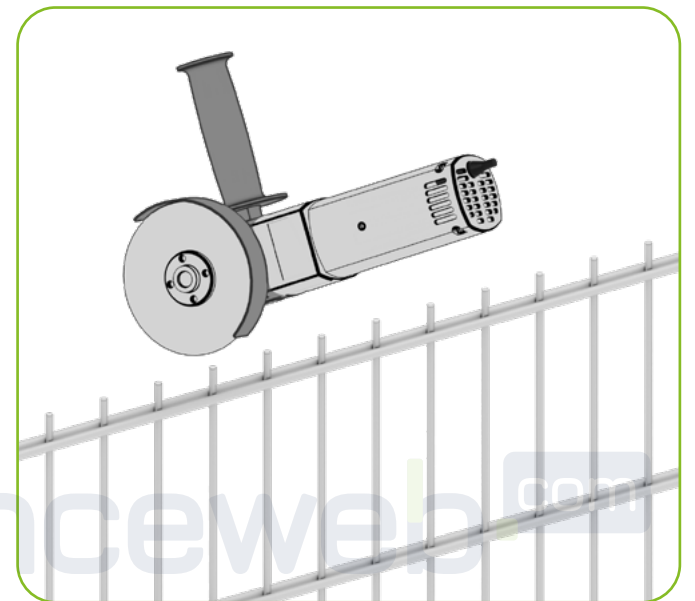

Montage: Plaatsen van de bovenbuis.

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.

- 17** Leg de bovenbuizen uit zodat je kunt zien hoe de uiteinden uitkomen. Bedenk of je buizen wilt inkorten zodat ze uitkomen in de T-koppen of niet. Snij de buizen bij met de slijptol. Zet de T-koppen of doorvoerkoppen op de eerste staande palen waar de eerste bovenbuis boven komt. Steek de eerste bovenbuis hier door heen.



T-koppen



Doorvoerkop

Montage: Plaatsen van de bovenbuis.

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.

- 18** Plaats de volgende serie T-koppen of doorvoerkoppen op de palen en steek/schuif de volgende bovenbuis hier door heen. Waar de buizen tegen elkaar komen gebruik je een koppelstuk. Wanneer de buizen bij elkaar komen binnen in een T-kop hoeft je geen koppelstuk te gebruiken, zo lang je een zelfborende parker gebruikt om de leunbuis vast te zetten.






Koppelstuk

Montage: Plaatsen van de bovenbuis.

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.

- 19** Wanneer je bij een eind- of hoekpaal uitkomt, plaats dan een einddop op de bovenbuis. Buig vervolgens een RVS eindband om de eindpaal en bevestig deze aan de einddop met een bout en moer. Ga je met de bovenbuis de hoek om, dan gebruik je 2 verstevigingshoekjes per einddop. De einddop komt tussen de verstevigingshoekjes.

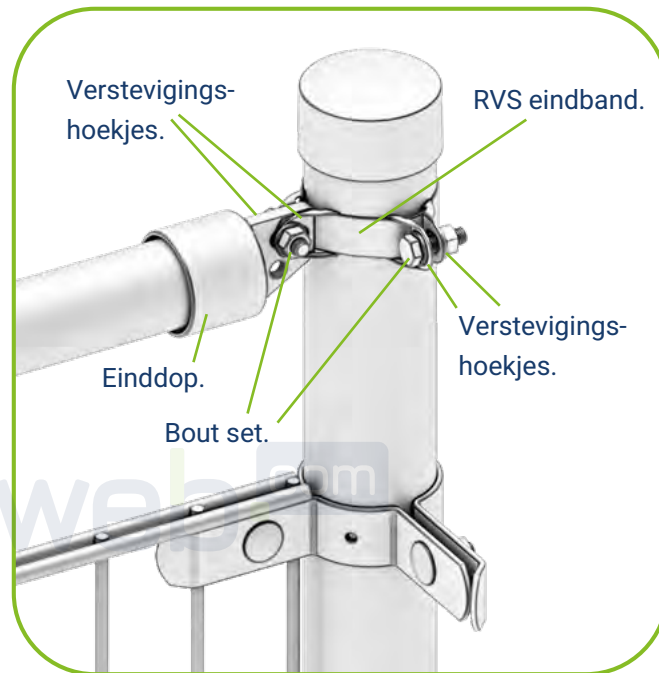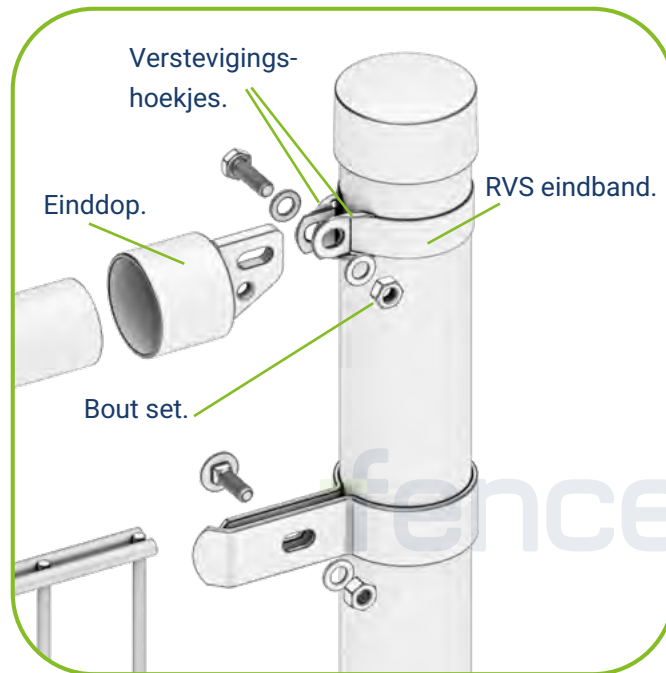
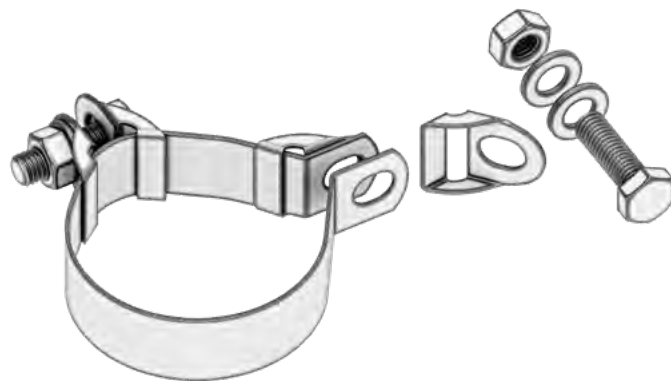


Montage: Plaatsen van de bovenbuis.

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.

- 20** Wanneer over het hele hek een bovenbuis is geplaatst, plaats je de zelfborende parkers in de buizen. Plaats de parkers in de doorvoerkoppen in de staande buis en bij de T-koppen in de staande en in de bovenbuis. Hierdoor kan de buis niet los komen of draaien.

Als laatste stap, plaats alle kappen op de uiteinden van de palen.

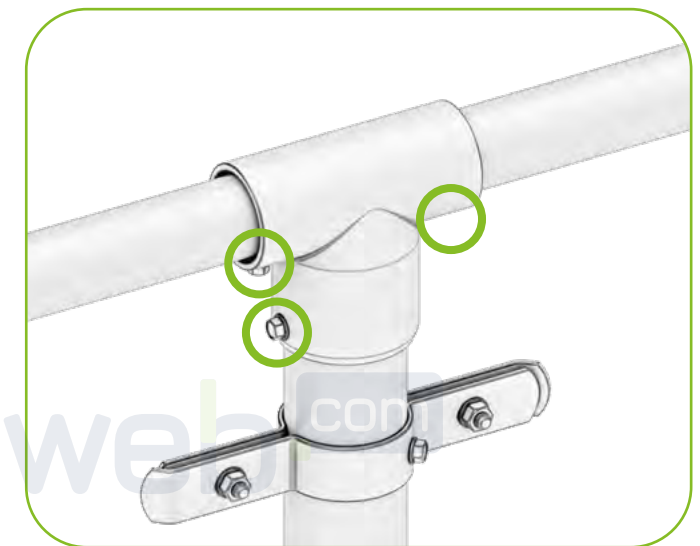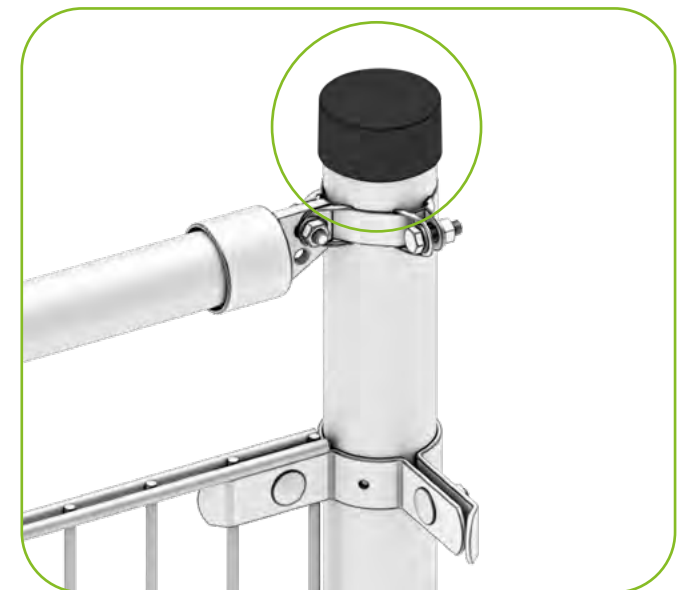

Gefeliciteerd, je hek met leunbuis staat!

Dubbelstaafmat met leunbuis ø 42 mm.



Heb je feedback op deze handleiding?
Dan horen wij dat graag!



Stuur je reactie naar:
business@fenceweb.com